


Model Modèle	Wheel Assembly Ensemble de roue	Description Description	Tire Roue	Rim Jante	Axle Essieu
31AH5GLG 31AH5KLH 31AE6GLF 31AH6GLF 31AH6KLG 31AH6GLN	634-04145 634-04146	16 x 4.8 x 8 LH X-Trac 16 x 4.8 x 8 RH X-Trac	734-2038 734-2038	634-04173 634-04173	738-04180
31AE5MLP 31AE5MLH 31AH5IQ4 31AH5MLH	634-04136 634-04137	16 x 6.5 x 8 LH X-Trac 16 x 6.5 x 8 RH X-Trac	734-2031 734-2031	634-04174 634-04174	738-04180 738-04180
31BE6MLO 31AE6MLG 31AE6LLG	634-04136 634-04137	16 x 6.5 x 8 LH X-Trac 16 x 6.5 x 8 RH X-Trac	734-2031 734-2031	634-04174 634-04174	738-04168 738-04168
31AA6AHE	634-04144A	13 x 4 Snow Hog	734-1732	634-04172A	738-04168
31AE5GKF 31AE5KLF 31AE6FHF 31AS6LCG 31AS6LEF 31AE6GKF 31AE6GKG 31AH6KLG 31AE6MKH 31AE6FHF 31AE6LHG 31AE6LKG 31AS6LCG	634-04141	16 x 4.8 Snow Hog	734-1530	634-04173	738-04168
31AS6FEE	634-04142A	15 X 5 Snow Hog	734-1859	634-04151A	738-04168
31AE6MKH 31AE6LHH	634-04135	16 X 6.5 Snow Hog	734-1525	634-04174	738-04168
31AH6DQ3	634-04147A 634-04148A	15 X 5 X 6 LH X-Trac 15 X 5 X 6 RH X-Trac	734-04012	634-04172A 634-04172A	738-04168


6.13.06

AUGER HOUSING COMPONENTS/COMPOSANTS DU LOGEMENT DES TARIÈRES					
SIZE TAILLE	AUGER HOUSING/ LOGEMENT DES TARIÈRES	AUGER AXLE/ ESSIEU DES TARIÈRES	SHAVE PLATE LAME PLATE	GEARBOX ASS'Y/ ENSEMBLE DE LA VIS SANS FIN	SPACERS/ ENTRETOISE
22	684-04067 ★	711-04286	790-00117	618-04170	N/A
24	684-04069 ★	711-04285	790-00120	618-04171	731-04870 (1)
26	684-04071 ★	711-04284	790-00121	618-04172	731-04870 (2)
26	684-04072 ◆	711-04284	790-00121	618-04172	731-04870 (2)
28	684-04073 ★	711-04283	790-00118	618-04173	731-04870 (3)
28	684-04074 ◆	711-04283	790-00118	618-04173	731-04870 (3)
30	684-04063 ★	711-04282	790-00119	618-04165	731-04871 (2)
30	684-04075 ◆	711-04282	790-00119	618-04165	731-04871 (2)

- ◆ Serrated/Dentelée
★ Plain/Ordinaire

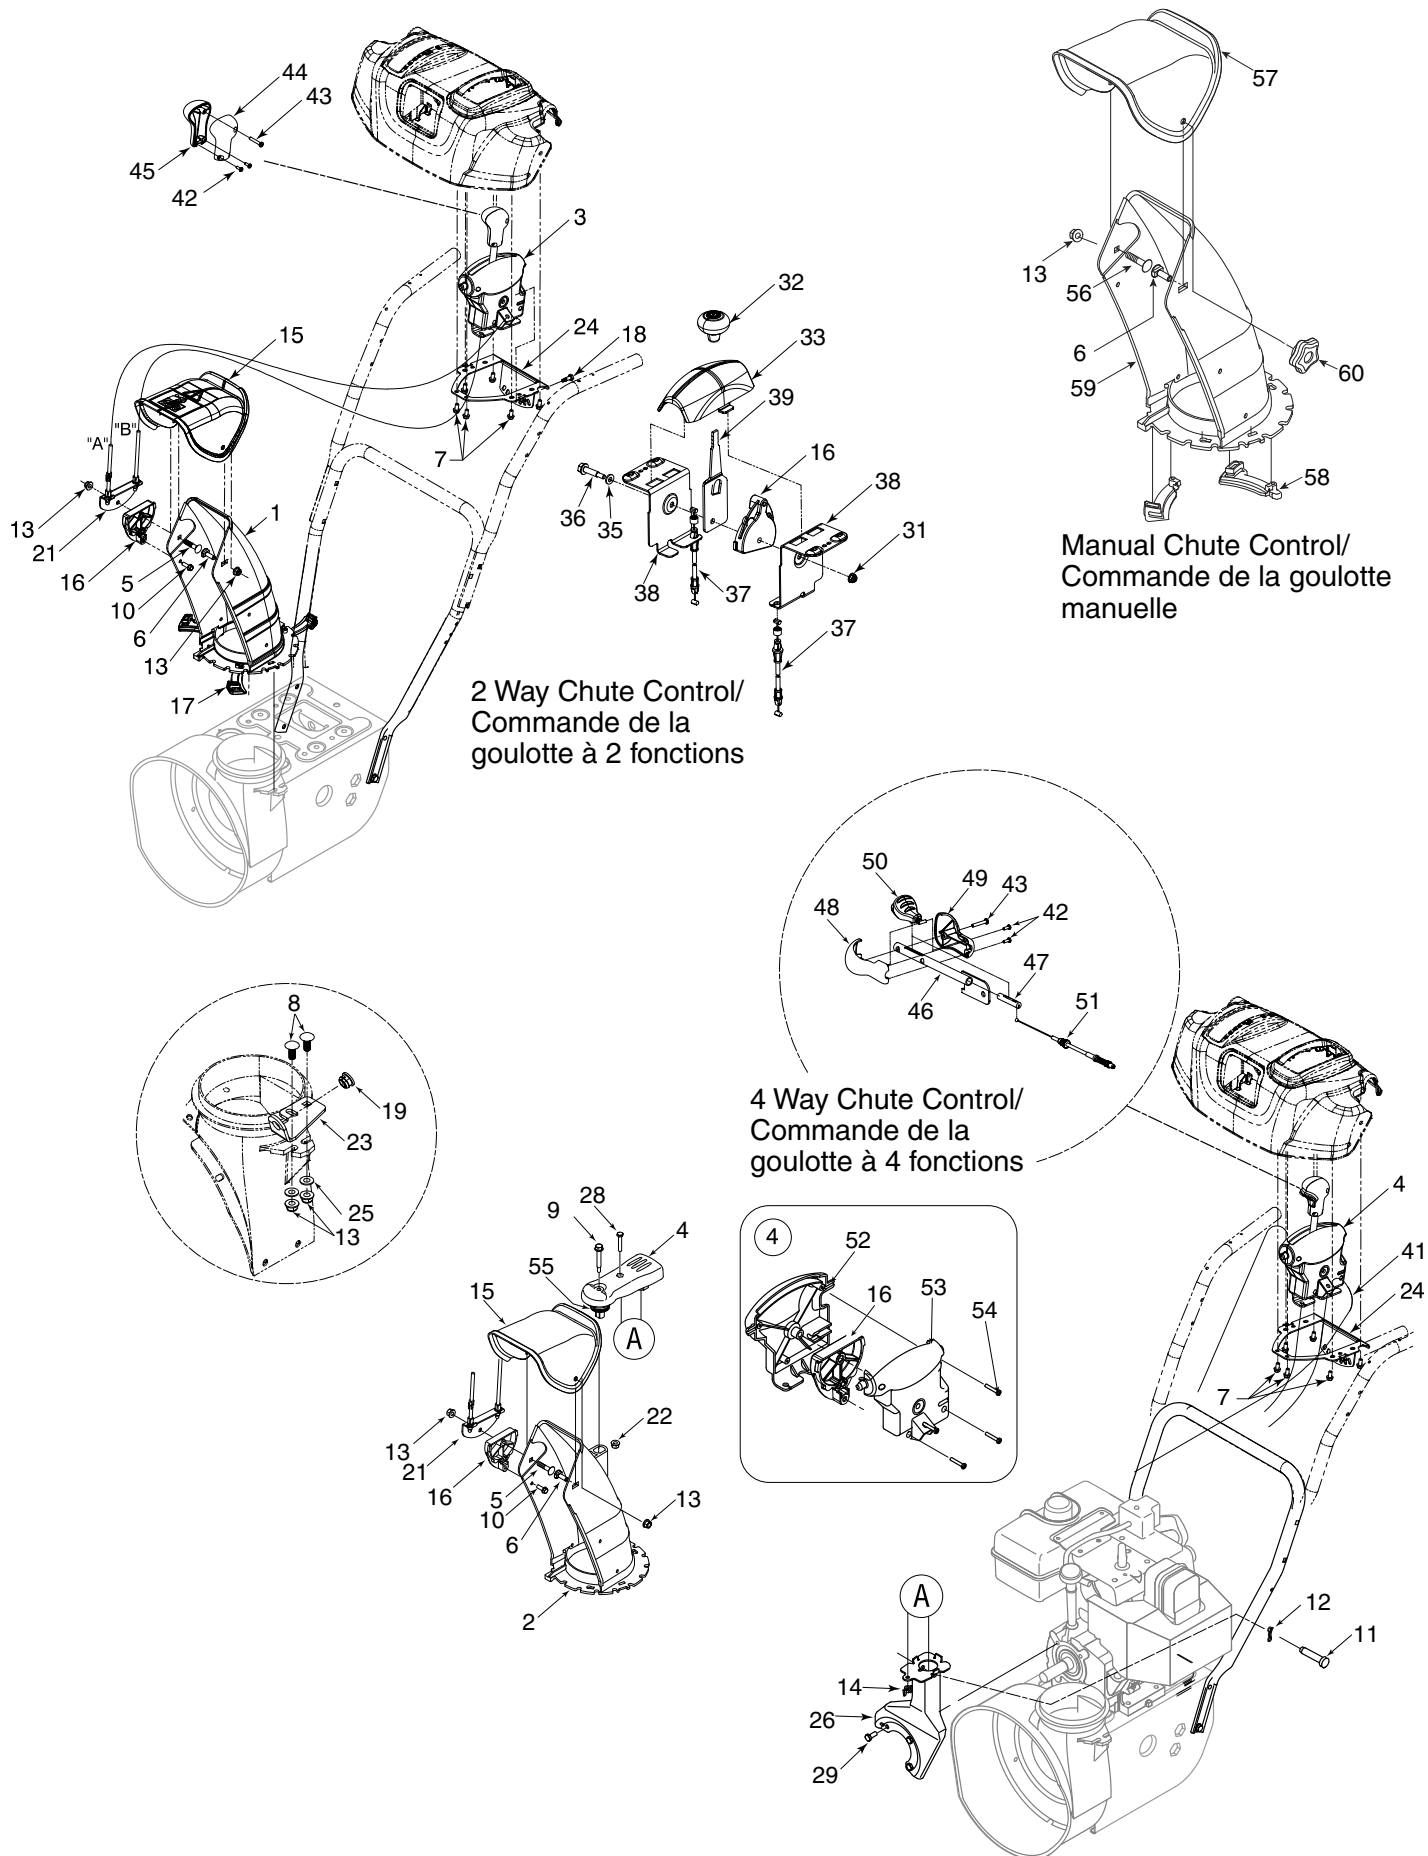


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	731-04131A	Lower Chute (2 Way)	Goulotte inférieur (2 fonctions)
2	731-04861A	Lower Chute (4 Way)	Goulotte inférieur (4 fonctions)
3	684-04117A	2 Way Chute Control Assembly	Ens. - commande de la goulotte à 2 fonctions
4	684-04116B	4 Way Chute Control Assembly	Ens. - commande de la goulotte à 4 fonctions
5	710-0262	Carriage Bolt 5/16-18 x 1.50 Gr. 2	Boulon ordinaire 5/16-18 x 1,50 Qual. 2
6	710-04071	Carriage Screw 5/16-18 x 1.0	Vis ordinaire 5/16-18 x 1,0
7	710-04187	Hi-Lo Screw 1/4-15 x .5	Vis 1/4-15 x 0,5
8	710-0276	Carriage Bolt 5/16-18 x 1.00" Lg	Boulon ordinaire de 5/16-18 x 1,00 po de lg
9	738-04194	Shoulder Screw .312 x 1.7:1/4-20	Vis épaulement 0,312 x 1,7:1/4-20
10	710-0895	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex. de 1/4 x 0,75 po de lg
11	711-04469A	Clevis Pin 3/8 x 1.87	Axe de chape 3/8 x 1,87
12	714-04040	Bow Tie Cotter Pin	Goupille fendue
13	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F nylon
14	712-03087	Wing Nut 1/4-20	Écrou en oreilles 1/4-20
15	731-04425A	Upper Chute w/Export Label, Remote	Goulotte sup.,étiquette d'exp., comm. a distance
16	731-1313C	Cable Guide	Guide de la câble
17	731-04869	Chute Flange Keeper	Garde-bride de la goulotte
18	738-04135	Shoulder Screw .25 x .50:10-24	Vis à épaulement 0,25 x 0,50:10-24
19	741-0475	Plastic Bushing .380 ID	Manchon en plastique de 0,38 po de D.I.
20	749-04155	Chute Support Tube	Tuyau de support de la goulotte
21	784-5594	Cable Bracket Chute Tilt	Support de câble
22	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
23	784-5647	Chute Crank Brkt.	Support du bras de goulotte d'ejection
24	790-00131	Bracket: Chute Control	Support: Commande de la goulotte
25	736-0159	Flat Washer .349 ID x .879 OD x .063	Rondelle plate 0,349 DI x 0,879 DE x 0,063
26	684-04162A	Support Bracket	Support
27	710-04187	Hi-Lo Screw 1/4-15 x .50	Vis 1/4-15 x 0,50
28	710-0606	Hex Hd. Cap Screw 1/4-20 x 1.5 Gr. 5	Vis à tête hex. 1/4-20 x 1,5 Qual. 5
29	710-0627	Hex Hd. Cap Screw 5/16-24 x .75	Vis à tête hex. 5/16-24 x 0,75
30	736-0463	Flat Washer .25 ID x .63 OD x .0515	Rondelle plate 0,25 DI x 0,63 x 0,0515
31	712-04064	Flange Locknut 1/4-20 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F, nylon
32	720-04039	Knob	Bouton
33	731-05307	Control Cover - 2 Way	Couvercle (2 fonctions)
35	736-0413	Spring Washer .390 x .625 x .012	Rondelle ressort .390 x .625 x .012
36	738-04185	Flg Shlder Spacer .310 x .995 x 1/4-20	Entretoise epaulée 0,390 x 0,995 x 1/4-20
37	746-04238	Cable - 2 Way	Câble - 2 fonctions
38	790-00200	Mounting Bracket - 2 Way	Bracket - 2 fonctions
39	790-00210	Lever - 2 Way	Levier - 2 fonctions
40	731-04889	Joystick Pulley	Poulie
41	746-04166	Chute Rotation Cable	Câble
42	710-04352	Plastite Screw #6 x .375	Vis no. 6 x 0.375
43	710-04353	Plastite Screw #8 x 1.00	Vis no. 8 x 1,00
44	731-04891	RH Control Knob	Bouton - CD
45	731-04892	LH Control Knob	Bouton - CG
46	684-04115	Tube & Brkt. Lever Ass'y	Ensemble de levier
47	731-04893	Plunger	Plongeur
48	731-04904	RH Trigger Control Knob	Bouton CD
49	731-04905	LH Trigger Control Knob	Bouton CG
50	731-04910	Trigger Lever	Levier
51	746-04164	Detent Cable	Câble
52	731-04888	Control Head Housing LH	Logement CG
53	731-04887	Control Head Housing RH	Logement CD
54	710-04353	Screw #8 x 1.0 Plastite	Vis no. 8 x 1,0 Plastite
55	731-04889	Joystick Pulley	Poulie
56	710-0451	Carriage Bolt 5/16-18 x .75	Boulon ordinaire 5/16-18 x 0,75
57	731-04354A	Upper Chute	Goulotte supérieur
58	731-04869	Chute Flange Keeper	Garde-bride de la goulotte
59	731-04912A	Lower Chute	Goulotte inférieur
60	720-04072	Handle Knob Assembly	Bouton

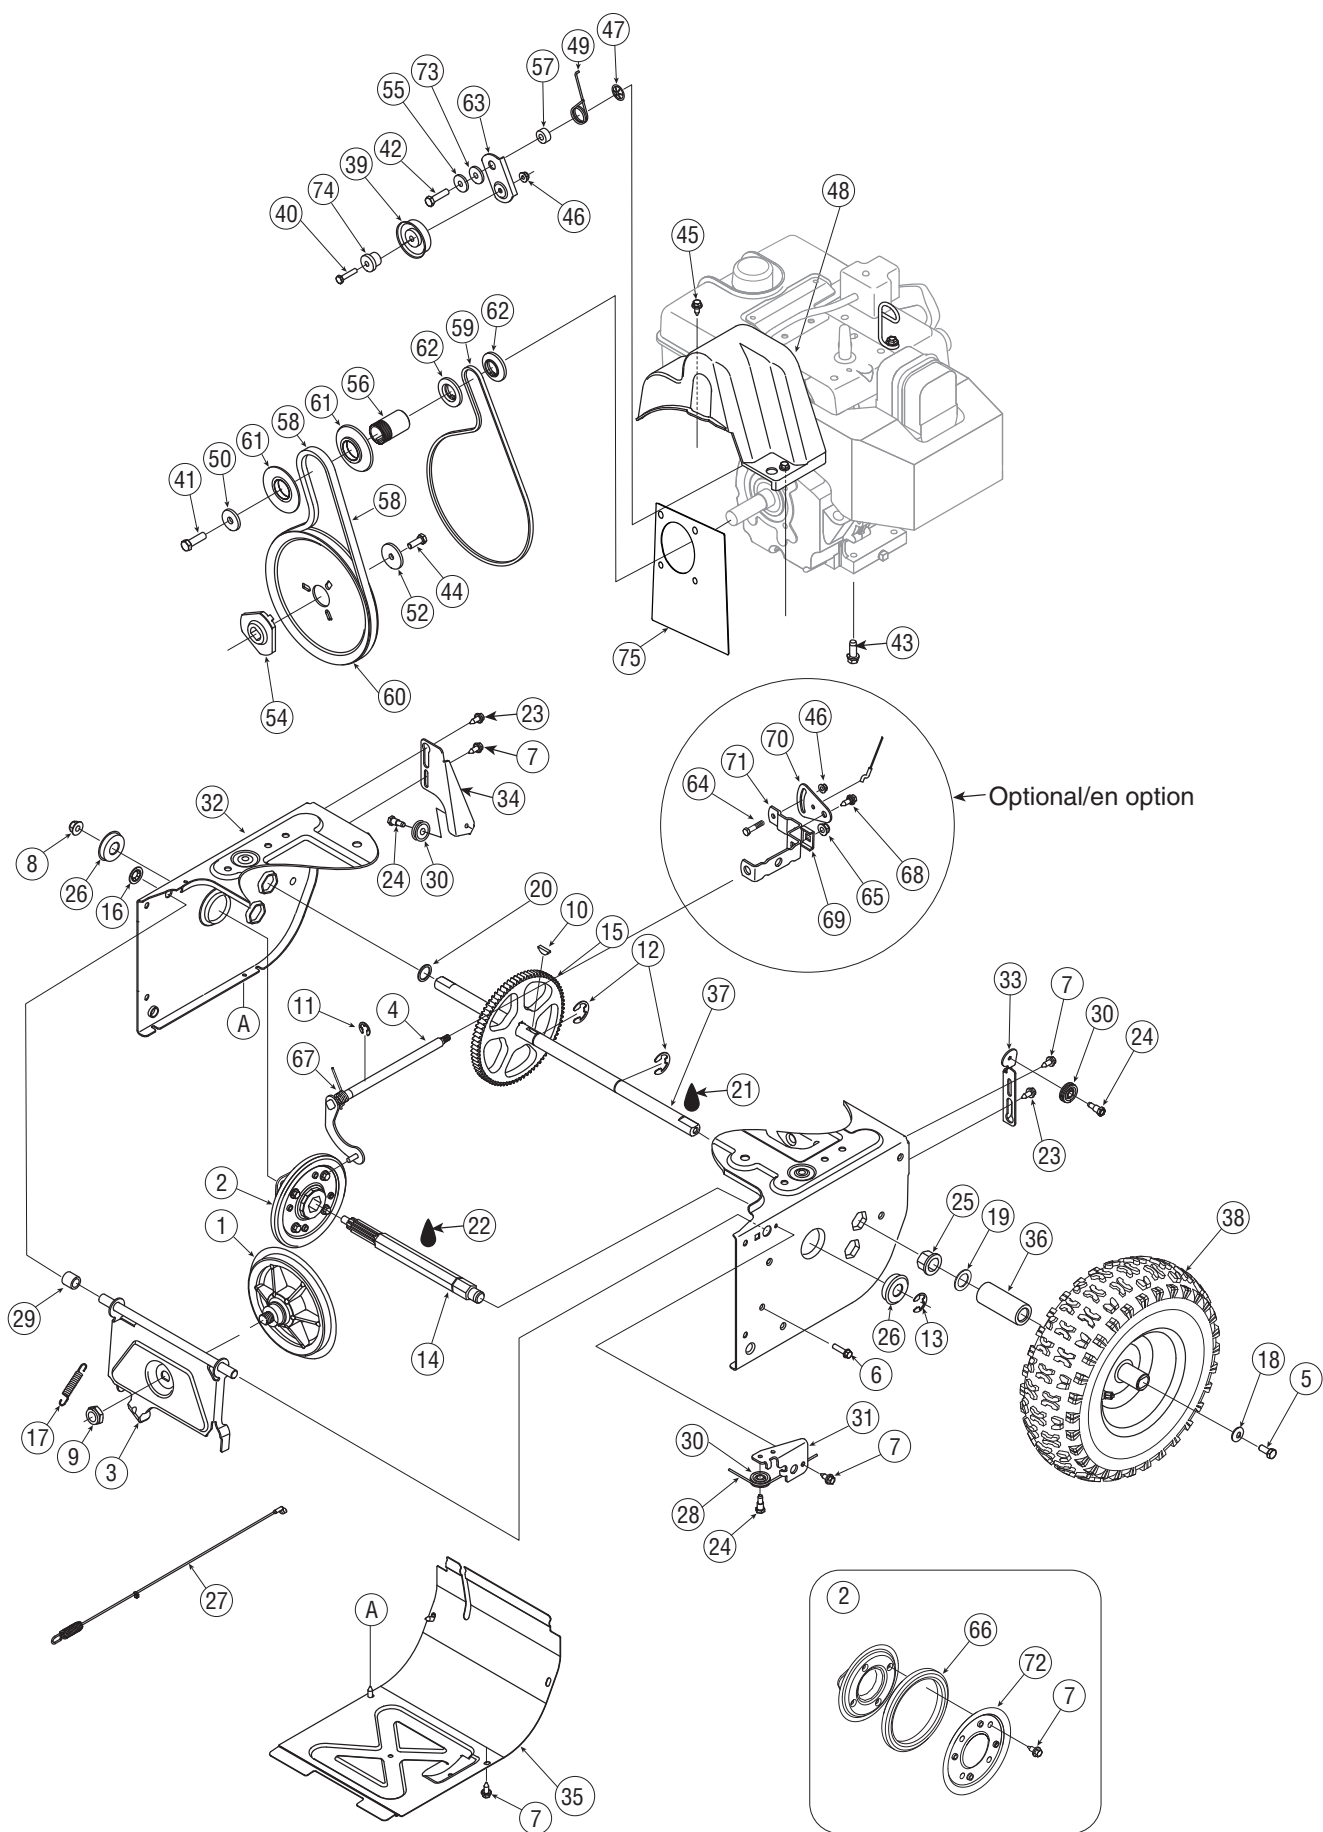

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	656-04025A	Friction Wheel Disc Assembly	Disque de roue du friction
2	684-04153	Friction Wheel Ass'y, Bearing 5.5 OD	Roue du friction, roulement 5,5 DE
3	684-04154	Friction Wheel Support Brkt Ass'y	Support de la roue du friction
4	684-04156	Shift Rod Ass'y	Tige de changement de la vitesses
5	710-0627	Hex L-Bolt 5/16-24 x .75 Gr. 5	Boulon hex 5/16-24 x 0,75 Qual. 5
6	710-0788	Hex Bolt 1/4-20 x 1.00	Vis à tête hex. 1/4-20 x 1,00
7	710-1652	Hex Wash Hd TT Scr. 1/4-20 x .625	Vis taraudée 1/4-20 x 0,625
8	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
9	712-0413	Jam L-Nut 5/8-18 Gr. 5 Nylon	Écrou de blocage 5/8-18 Qual. 5 Nylon
10	714-0126	#9 HI-Pro Key 3/16 x 3/4 Dia HT	Clavette HI-Pro n°. 9 - 3/16 x 3/4 dia.
11	716-0104	Retaining Ring	Anneau de retenue
12	716-0136	Retainer Ring	Bague de retenue
13	716-0231	"E" Ring	Bague en «E»
14	717-04209	Hex Shaft .8125 - 7 tooth	Arbre hex. 0,8125 - 7 dents
15	717-04230	Gear - 80 Tooth	Engrenage - 80 dents
16	726-0221	Cap Speed Nut 1/4 Rod	Chapeau à enfoncer
17	732-0264	Extension Spring 3/8 OD x 2.50	Ressort d'extension 3/8 DE x 2,50
18	736-0242	Cupped Washer .345 ID x .88 OD x .060	Rondelle creuse 0,345 DI x 0,88 DE x 0,060
19	736-0287	Flat Washer .79 ID x 1.25 OD x .06	Rondelle frein 0,79 DI x 1,25 DE x 0,06
20	736-04161	Flat Washer .75 x 1.00 x .06	Rondelle plate 0,75 x 1,00 x 0,06
21	737-0288	Grease	Graisse
22	737-04027	Lubricant Industrial LPS 2	Lubrifiant industrial LPS2
23	738-04184A	Shoulder Screw .373 x .105:TT 1/4-20	Vis à épaulement 0,373 x 0,105:1/4-20
24	738-0924A	Hex Shld.Scr.1/4-28 x .375	Vis à épaulement 1/4-28 x 0,375
25	741-0245	Hex. Flange Bearing.751" ID	Roulement à bride à six pans 0,751 DI
26	741-0563	Ball Bearing w/snap ring	Roulement à billes avec bague
27	746-04229	Drive Clutch Cable 44.83" Lg.	Câble de l'entraînement 44,83 po de lg.
28	746-04230	Auger Clutch Cable 47.23" Lg.	Câble de la tarière 47,23 po de lg.
29	748-0190	Spacer .513 ID x 1.0	Entretoise 0,513 DI x 1,0
30	756-0625	Cable Guide Roller	Guide du câble
31	790-00096	Auger Cable Guide Bracket	Support, guide de la câble de la tarière
32	790-00180	Frame	Bâti
33	790-00206A	Guide Bracket - Auger Cable	Support - câble de tarière
34	790-00207A	Guide Bracket - Drive Cable	Support - câble de l'entraînement
35	790-00226	Frame Cover	Couvercle
36	731-04873	Spacer	Entretoise
37	738-04168	Axle .75 x 22" Lg.	Essieu 0,75 x 22 po de lg.
38		See chart on page 23.	Voir tableau de la page 23.
39	684-04169	Idler Pulley Assembly 1.917 OD	Poulie tendeur 1,917 DE
40	710-0809	Hex Screw 1/4-20 x 1.25	Vis à tête hexagonale 1/4-20 x 1,25
41	710-0191	Hex Screw 3/8-24 x 1.25	Vis à tête hexagonale 3/8-24 x 1,25
42	710-0672	Hex Hd Cap Scr. 5/16-24 x 1.25 Gr. 5	Vis à tête hex. 5/16-24 1,25 Qual. 5
43	710-0654A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x .88	Vis autotaraudée 3/8-16 x 0,88
44	710-1245B	Hex Bolt 5/16-24 x 0.875	Boulon hex. 5/16-24 x 0,875
45	710-1652	Hex Wash Hd TT Scr. 1/4-20 x .625	Vis taraudée 1/4-20 x 0,625
46	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
47	726-04012	Push Nut	Écrou à enfoncer
48	731-04792A	Belt Cover	Couvercle de la courroie
49	732-04308A	Torsion Spring .850 ID x .354" Lg.	Ressort de torsion 0,850 DI x 0,354 po de lg.
50	736-0247	Flat Washer .40 ID x 1.25 OD x .160	Rondelle plate 0,40 DI x 1,25 DE x 0,160
52	736-0505	Flat Washer .34 x 1.50 x .150	Rondelle plate 0,34 x 1,50 x 0,150
53	737-0318	Grease:Arctic:EP NLGI 1-58F	Graisse
54	748-04053	Pulley Adapter	Adaptateur de la poulie
55	748-04097	Shoulder Spacer	Entretoise
56	750-04303	Spacer .875 ID x 1.185 OD	Entretoise 0,875 DI x 1,185 DE
57	750-04477	Spacer .340 x .750 x .360" Lg.	Entretoise 0,340 x 0,750 x 0,360 po de lg.
58	754-04050	Belt .5 x 35.0" Lg.	Courroie 0,5 x 35,0 po de lg.
59	754-04088	Belt 33.0" Lg.	Courroie trapezoidale 33,0 po de lg.
60	756-04109	Auger Pulley	Poulie de la tarière
61	756-04113	Pulley Half	Moitié poulie
62	756-04179	Pulley Half 1/4 V x 1.5 OD	Poulie, demi 1,5 DE
63	790-00208	Wheel Drive Idler Bracket	Support
64	710-0751	Hex Bolt 1/4-20 x .62 Gr. 5	Boulon hexagonale 1/4-20 x 0,62 Qual. 5
65	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
66	735-04054	Friction Wheel Rubber	Roue du friction en caoutchouc
67	732-04311	Torsion Spring .750 ID x .968" Lg.	Ressort de torsion 0,750 DI x 0,968 po de lg.
68	738-04184A	Shoulder Screw .373 x .105:TT 1/4-20	Vis à épaulement 0,373 x 0,105:1/4-20
69	790-00156	Shift Spacer Bracket	Support d'espacement
70	790-00217A	Pivot Bracket	Support de pivot
71	790-00218A	Shift Bracket	Support de changement de la vitesses
72	790-00174	Friction Plate	Plaque du friction
73	748-04112	Shld. Spacer .3175 x .5 x .1025	Entretoise 0,3175 x .50 x 0,1025
74	750-04571	Spacer	Entretoise
75	790-00289	Cover Plate (optional)	Plaque (en option)

31A-6003
8.19.06

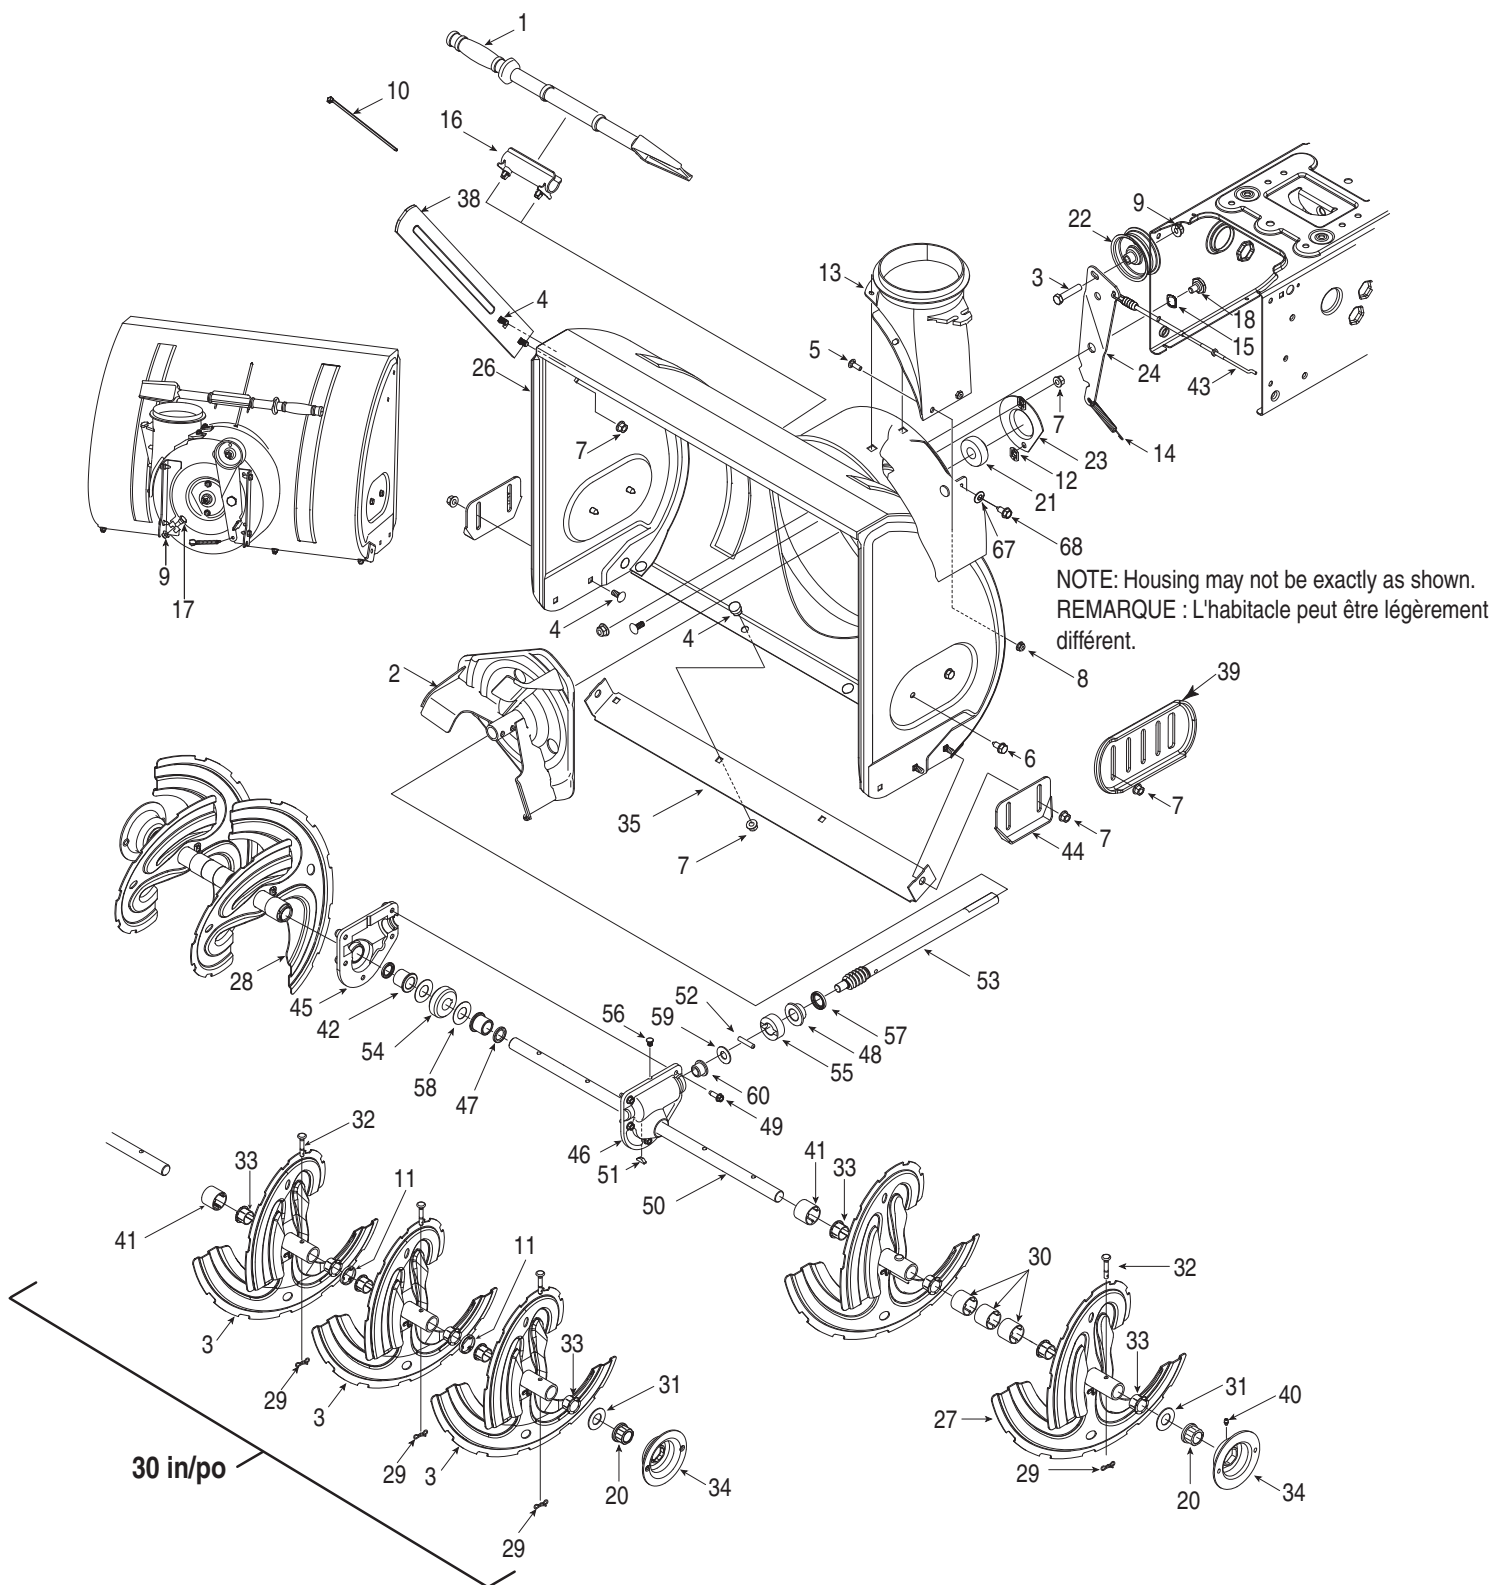

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	731-2643	Clean-Out Tool	Outil de dégagement de la goulotte
2	684-04057	Impeller Ass'y 12 po	Ventilateur
3	710-0347	Hex Screw 3/8-16 x 1.75	Vis à tête hex 3/8-16 x 1,75
4	710-0451	Carriage Bolt 5/16-18 x .75	Boulon ordinaire 5/16-18 x 0,75
5	710-0703	Carriage Screw 1/4-20 x .75 Gr. 5	Boulon ordinaire 1/4-20 x 0,75 Qual. 5
6	710-0604A	Hex HD AB Tap Scr 5/16-18 x .625	Vis taraudée 5/16 x 0,625
7	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F nylon
8	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
9	712-04065	Hex L-Flanged Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
10	725-0157	Cable Tie	Attache câble
11	731-04871	Spacer 1.25 x .75 x 3/16" Lg.	Entretoise 1,25 x 0,75 x 3/16 po de lg.
12	726-04012	Push-on Nut .25 dia.	Écrou pousser 0,25 diam.
13	731-04705	Chute Adapter	Adaptateur de goulotte d'éjection
14	732-0611	Extension Spring	Ressort d'extension
15	736-0174	Wave Washer .660 ID x .88 OD x .010	Rondelle ondulée 0,660 DI x 0,88 DE x 0,010
16	731-02635	Cleanout Tool Mount	Montage de la outil de dégagement de la goulotte
17	738-0143	Shld. Scr. .500 Dia. x .335" Lg.	Vis à épaulement dia. 0,500 po x 0,335 po de lg.
18	738-0281	Shoulder Scr .625 Dia x .170	Vis à épaulement dia 0,625 x 0,170 po
20	741-0245	Hex. Flange Brg. .751" I.D.	Roulement 0,75 DI
21	741-0309	Self-aligning bearing	Roulement auto-aligreur
22	756-0981B	Flat Idler Pulley 2.75" OD	Poulie tendeur 2,75 DE
23	790-00075	Bearing Housing 1.85 ID	Carter de la roulement 1,85 DI
24	790-00080A	Auger Idler Brake Bracket	Support
26		See chart on page 23.	Voir tableau de la page 23.
27	684-04107	Spiral Ass'y LH	Tarière CG
28	684-04108	Spiral Ass'y RH	Tarière CD
29	714-04040	Bow Tie Cotter Pin	Goupille fendue
30		See chart on page 23.	Voir tableau de la page 23.
31	736-0188	Flat Washer .760 ID x 1.49 OD	Rondelle plate 0,760 DI x 1,49 DE
32	738-04124A	Shear Pin .25 x 1.5 Gr. 2	Goupille de cisaillement 0,25 x 1,5 po de lg
33	741-0493A	Flange Bushing	Collet à bride
34	790-00087A	Bushing Housing	Carter de la collet
	790-00138A	Bushing Housing (w/grease fitting hole)	Carter de la collet (avec trou pour raccord de graissage)
35		See chart on page 23.	Voir tableau de la page 23.
36	710-1260A	Hex Wash HD AB Tap Scr 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16 x 0,75
37	734-0242	Cupped Washer .340 x 872 x .060	Rondelle creuse 0,340 x 0,872 x 0,060
38	790-00181	Drift Cutter - Optional	Virole de réglage - en option
39	790-00091	Reversible Slide Shoe	Patin réversible
40	737-3000	Grease Fitting (optional)	Raccord de graissage (en option)
41	731-04870	Spacer 1.25 x .75 x 1.00	Entretoise 1,25 x 0,75 x 1,00 po de lg.
42	741-0661A	Flange Bearing .75 ID x 1.0 OD x .975	Roulement 0,75 DI x 1,0 DE x 0,975
43	746-0897	Auger Clutch Cable (w/"Z" fitting)	Câble de tarière (avec extrémité en «Z»)
44	784-5580	Slide Shoe	Sabot coulissant
45	719-0319	RH Reduced Auger Housing	Carter de l'engrenage CD
46	719-0320	LH Reduced Auger Housing	Carter de l'engrenage CG
47	721-0179	Oil Seal 3/4 ID	Joint d'étanchéité d'huile 3/4 DI
48	741-0662	Flange Bearing .75 ID x 1.00 OD x .50	Roulement 0,75 DI x 1,00 DE x 0,50
49	710-0642	Thd Forming Scr. 1/4-20 x .75	Vis taraudée 1/4-20 x 0,75
50		See chart on page 23.	Voir tableau de la page 23.
51	714-0161	Hi Pro Key 3/16 x 5/8	Clé 3/16 x 5/8
52	715-04021	Dowel Pin .25 OD x 1.2	Goupille 0,25 x 1,2
53	717-04126	Worm Shaft .75 OD	Arbre 0,75 DE
54	717-0528A	Worm Gear 20T	Arbre 20 dents
55	718-04071	Thrust Collar	Collet
56	721-0325	Plug, 1/4 x .437	Bouchon 1/4 x 0,437
57	721-0327	Oil Seal .75 x 1 x .131	Joint d'huile 0,75 DI x 1 x 0,131
58	736-0351	Flat Washer .76 ID x 1.5 OD x .03	Rondelle plate 0,76 DI x 1,5 DE x 0,03
59	736-3084	Fl. Washer .510 x 1.120 x .060	Rondelle frein 0,510 x 1,120 x 0,060
60	741-0663	Flange Bearing .75 ID x 1.0 OD x .925	Roulement 0,75 DI x 1,0 DE x 0,925

31A-6002
6.12.06


Styles H, K, L, P & Q

* With heated grips only/Avec poignées chauffées seulement.

Model Number/
Numéro de modèle

31AE6GKF500

↑
Style

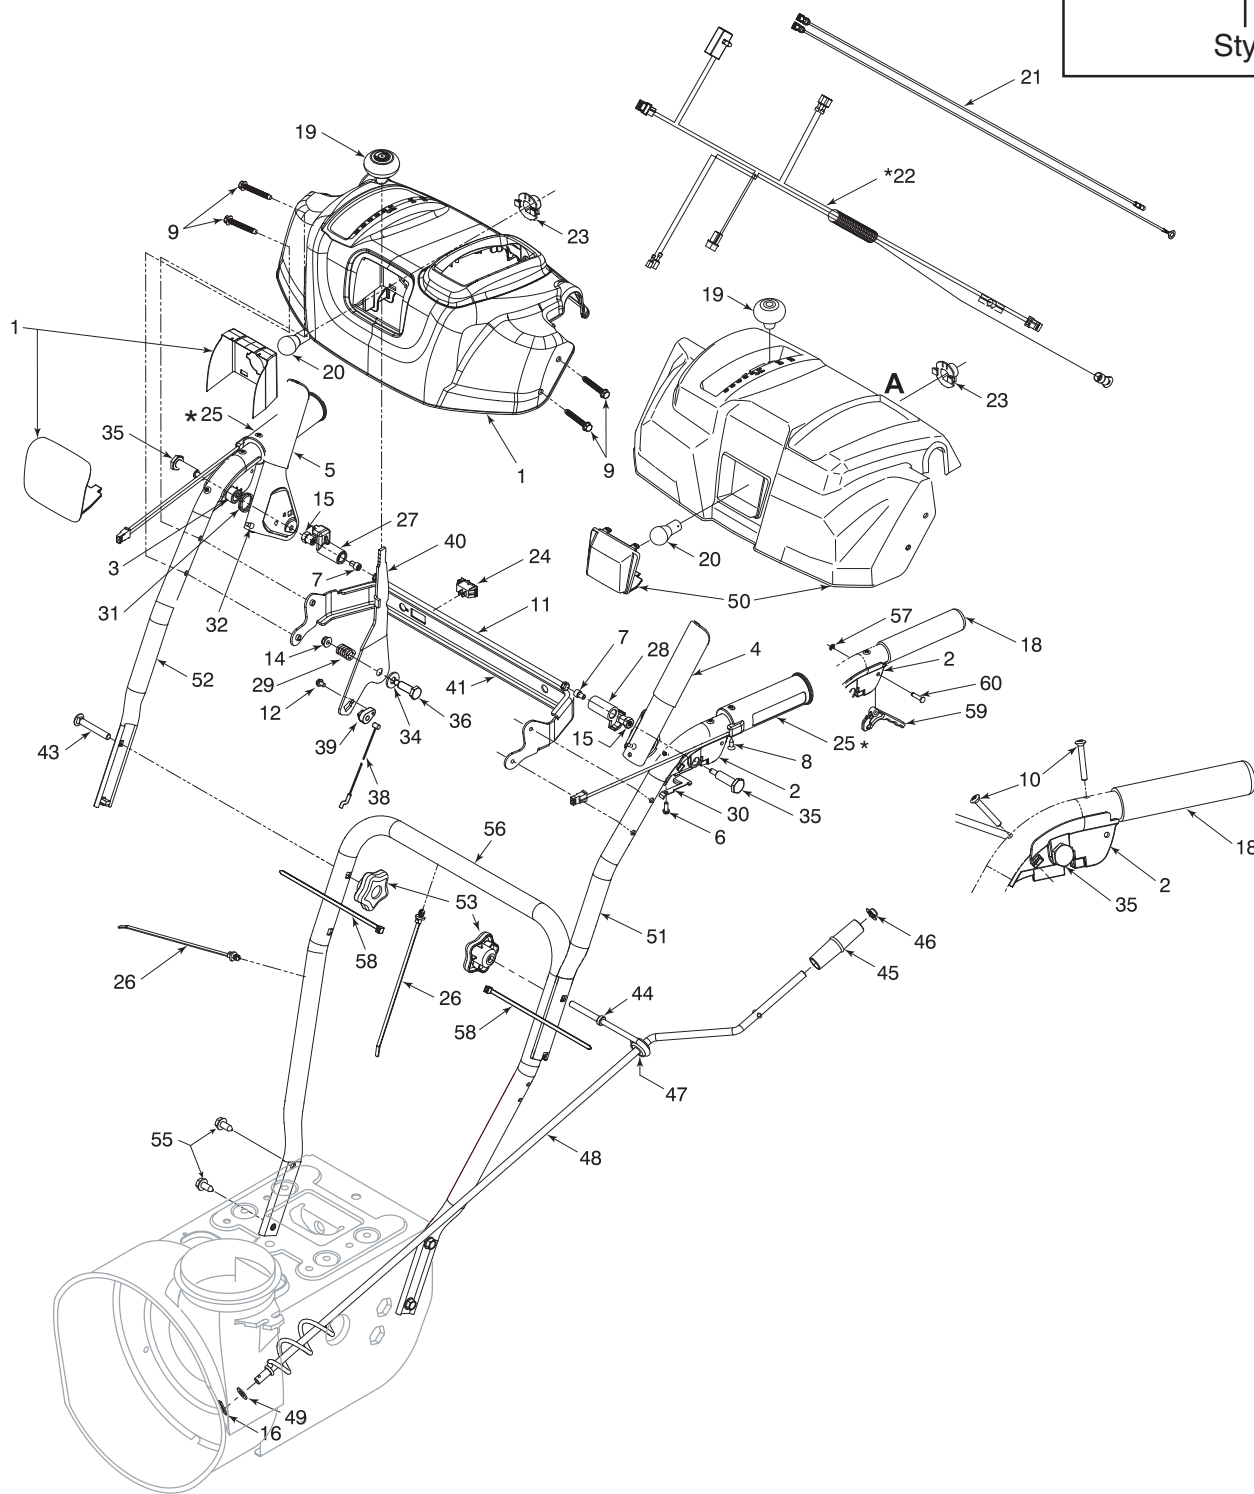

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	631-04180	Handle Panel Ass'y - Yellow	Panneau - jaune
1	631-04185	Handle Panel Ass'y - Black	Panneau - noir
1	631-04183	Handle Panel Ass'y-Black w/Chute Control	Panneau - noir avec comm. de la goulotte
2	631-04133	LH Clutch Lock Handle Ass'y	Poignée d'embrayage CG
3	631-04134A	RH Clutch Lock Handle Ass'y	Poignée d'embrayage CD
4	684-04105A	Engagement Handle Assembly LH	Poignée d'entraînement CG
5	684-04106B	Engagement Handle Assembly RH	Poignée d'entraînement CD
6	710-04326	Screw #8-16 x .50	Vis n°. 8-16 x 0,50
7	710-04354	Screw 1/4-20 x .375	Vis 1/4-20 x 0,375
8	710-0837	Oval HD C-Sunk Scr #10 x 5/8	Vis à tête goutte de suif n°. 10 x 5/8
9	710-04586	Hex TT-Tap Scr 1/4-20 x 1.625	Vis taraudée 1/4-20 x 1,625
10	710-1233	Oval C-Sunk Hd Screw 10-24 x 1.375	Vis 10-24 x 1,375
11	711-04287	Pivot Rod	Tige de pivot
12	710-0224	Screw #10-16 x .50	Vis no. 10-16 x 0,50
14	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
15	712-04081A	Hex Shoulder Nut 1/4-20	Écrou 1/4-20
16	714-0104	Int. Cotter Pin .072 x 1.13" Lg.	Goupille fendue int. 0,072 x 1,13 po de lg.
18	720-0274	Grip	Poignée
19	720-04039	Shift Knob	Bouton
19	720-04045	Shift Knob - Yellow	Bouton - jaune
20	725-04213	Lamp #1295 (w/heated grips)	Ampoule n°. 1295 (avec poignées chauffées)
	725-1629	Lamp	Ampoule
21	725-04214	Wire Harness	Faisceau de fil
22	725-04216A	Heated Grip Wire Harness	Faisceau de fil - poignée chauffée
23	725-1649	Socket	Douille
24	725-4393	Switch	Contracteur
25	725-1757	Heated Grip	Poignée chauffée
26	726-0470	Cable Tie 19 x 8.39" (w/plug)	Attache-câble 19 x 8,39 po
	725-0157	Cable Tie (w/heated grips)	Attache-câble (avec poignée chauffée)
27	731-04894B	Lock Plate	Palastre de serrure
28	731-04896A	Clutch Lock Cam	Came
29	732-0193	Compression Spring .38 ID x .88 Lg	Ressort de compression 0,38 DI x 0,88 po de lg.
30	732-04219A	Spring: Clutch Lock	Ressort: Verrou d'embrayage
31	732-04238	Torsion Spring .8156 x .3038	Ressort de torsion 0,8156 x 0,3038
32	735-0199A	Rubber Bumper	Pare - chocs en caoutchouc
34	736-0267	Flat Washer .38 ID x .87 OD x .09	Rondelle plate 0,38 DI x 0,87 DE x 0,09
35	738-04122	Shoulder Screw 1/4-20 x 1.345	Vis à épaulement 1/4-20 x 1,345
36	738-04125	Shoulder Screw .374 Dia. x 1.05 Lg.	Vis à épaulement 0,374 dia. x 1,05 po de lg.
38	746-04227A	Selector Speed Cable	Câble
39	746-0605	Cable Barrel Holder	Support de la câble
40	790-00203	Shift Lever	Levier de changement de la vitesse
41	790-00248	Panel Support	Support de panneau de bord
43	710-0449	Carriage Bolt 5/16-18 x 2.25	Boulon ordinaire 5/16-18 x 2,25
44	747-04263	Chute Crank Eye Bolt Special	Boulon à oeil spécial
45	720-0201A	Knob 1.0 x 3.2	Bouton 1,0 x 3,20
46	726-0100	Push Nut 3/8" Rod	Écrou pour tige de 3/8 po
47	735-0234	Grommet	Grummet
48	684-04104	Chute Crank Assembly	Manivelle de la goulotte
49	736-0185	Flat Washer .406" I.D. x .75" O.D.	Rondelle plate 0,406 DI x 0,75 DE
50	631-04181	Handle Panel Ass'y - Troy-Bilt	Panneau - Troy-Bilt
51	749-04142	Upper Handle LH	Goulotte supérieur CG
51	749-04191	Upper Handle LH (Heated Grips)	Guidon supérieur CG (poignée chauffée)
52	749-04141	Upper Handle RH	Guidon supérieur CD
52	749-04190	Upper Handle RH (Heated Grips)	Guidon supérieur CD (poignée chauffée)
53	720-04072	Handle Knob Assembly	Bouton
55	710-1260A	Hex Wash HD Lo Tap Scr 5/16 x .75	Vis taraudée 5/16 x 0,75
56	749-04138	Lower Handle	Guidon inférieur
57	716-04036	E Ring	Bague en «E»
58	725-0157	Cable Tie	Attache-câble
59	731-04913	Steering Control	Commande d'orientation
60	738-04126	Pin 3/16	Goupille 3/16

NOTES:



For parts and/or accessories refer to customer support on page 2.

Adressez-vous au «Service après-vente» à la page 2 pour ce qui concerne les pièces et/ou accessoires.

NOTES:



For parts and/or accessories refer to customer support on page 2.

Adressez-vous au «Service après-vente» à la page 2 pour ce qui concerne les pièces et/ou accessoires.