


IMPORTANT MANUAL

DO NOT THROW AWAY

Poulan

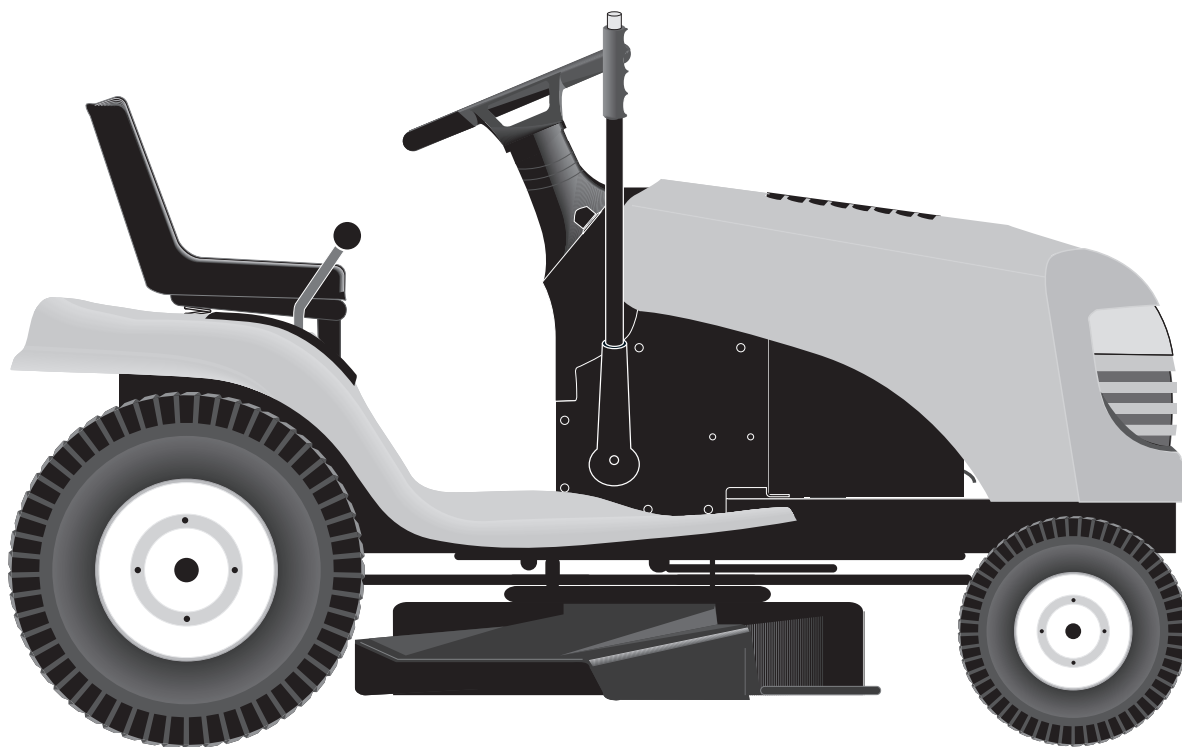

REPAIR PARTS MANUAL

MODEL:

PO14538LT

LAWN TRACTOR



WARNING:

Read this Manual and follow all Warnings and Safety Instructions. Failure to do so can result in serious injury.

ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION

Visit our website: www.poulan.com

532 44 52-20 Rev. 1

03.22.12 JM
Printed in the U.S.A.

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - “TRACTOR”
- MODEL NUMBER - “**PO14538LT (96012012300)**”
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC 3

ELECTRICAL..... 4-5

CHASSIS 6-7

DRIVE..... 8-9

ENGINE..... 10-11

STEERING 12-13

SEAT 14

DECALS..... 15

MOWER DECK 16-17


MOWER LIFT..... 18

WARRANTY..... 19

PARTS AND SERVICE 20


TRACTOR - MODEL NUMBER PO14538LT (96012012300), PRODUCT NO. 960 12 01-23
SCHEMATIC

SCH03

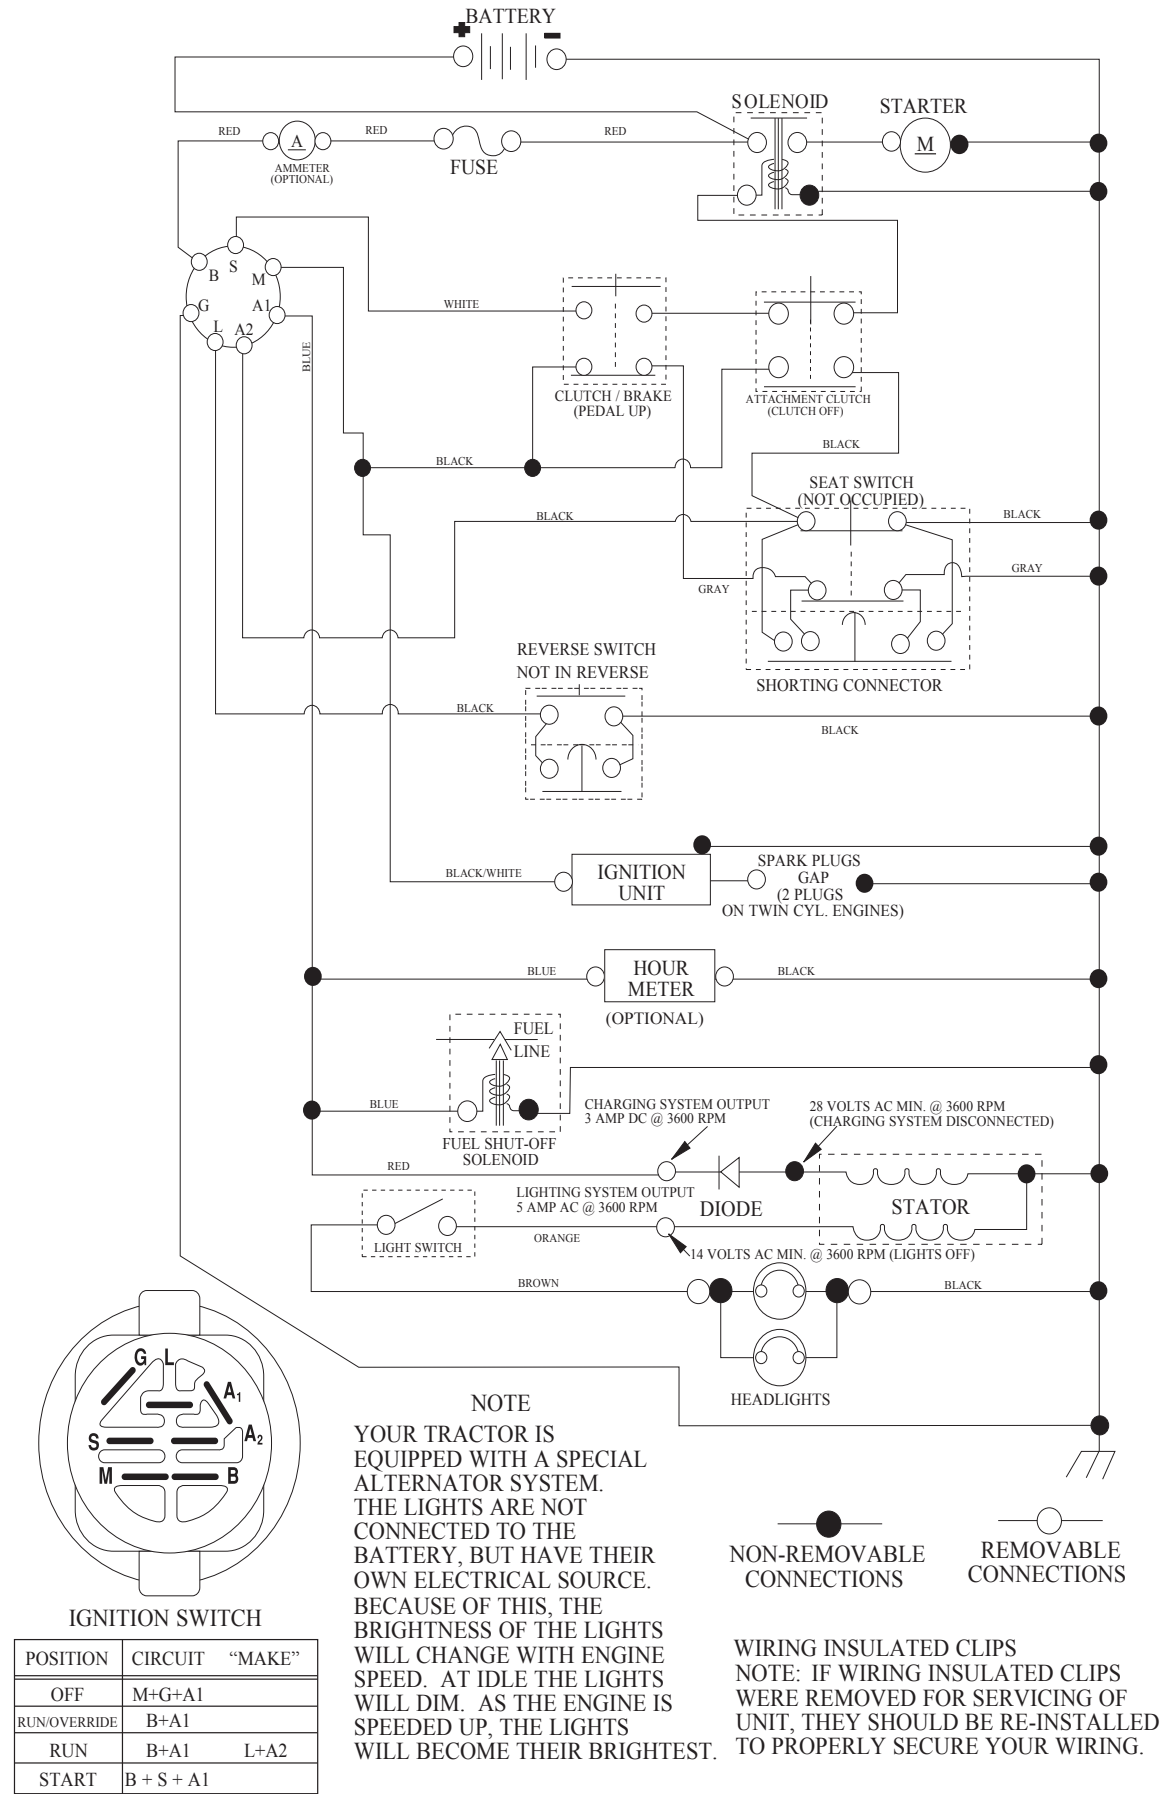

TRACTOR - MODEL NUMBER PO14538LT (96012012300), PRODUCT NO. 960 12 01-23
ELECTRICAL

L02

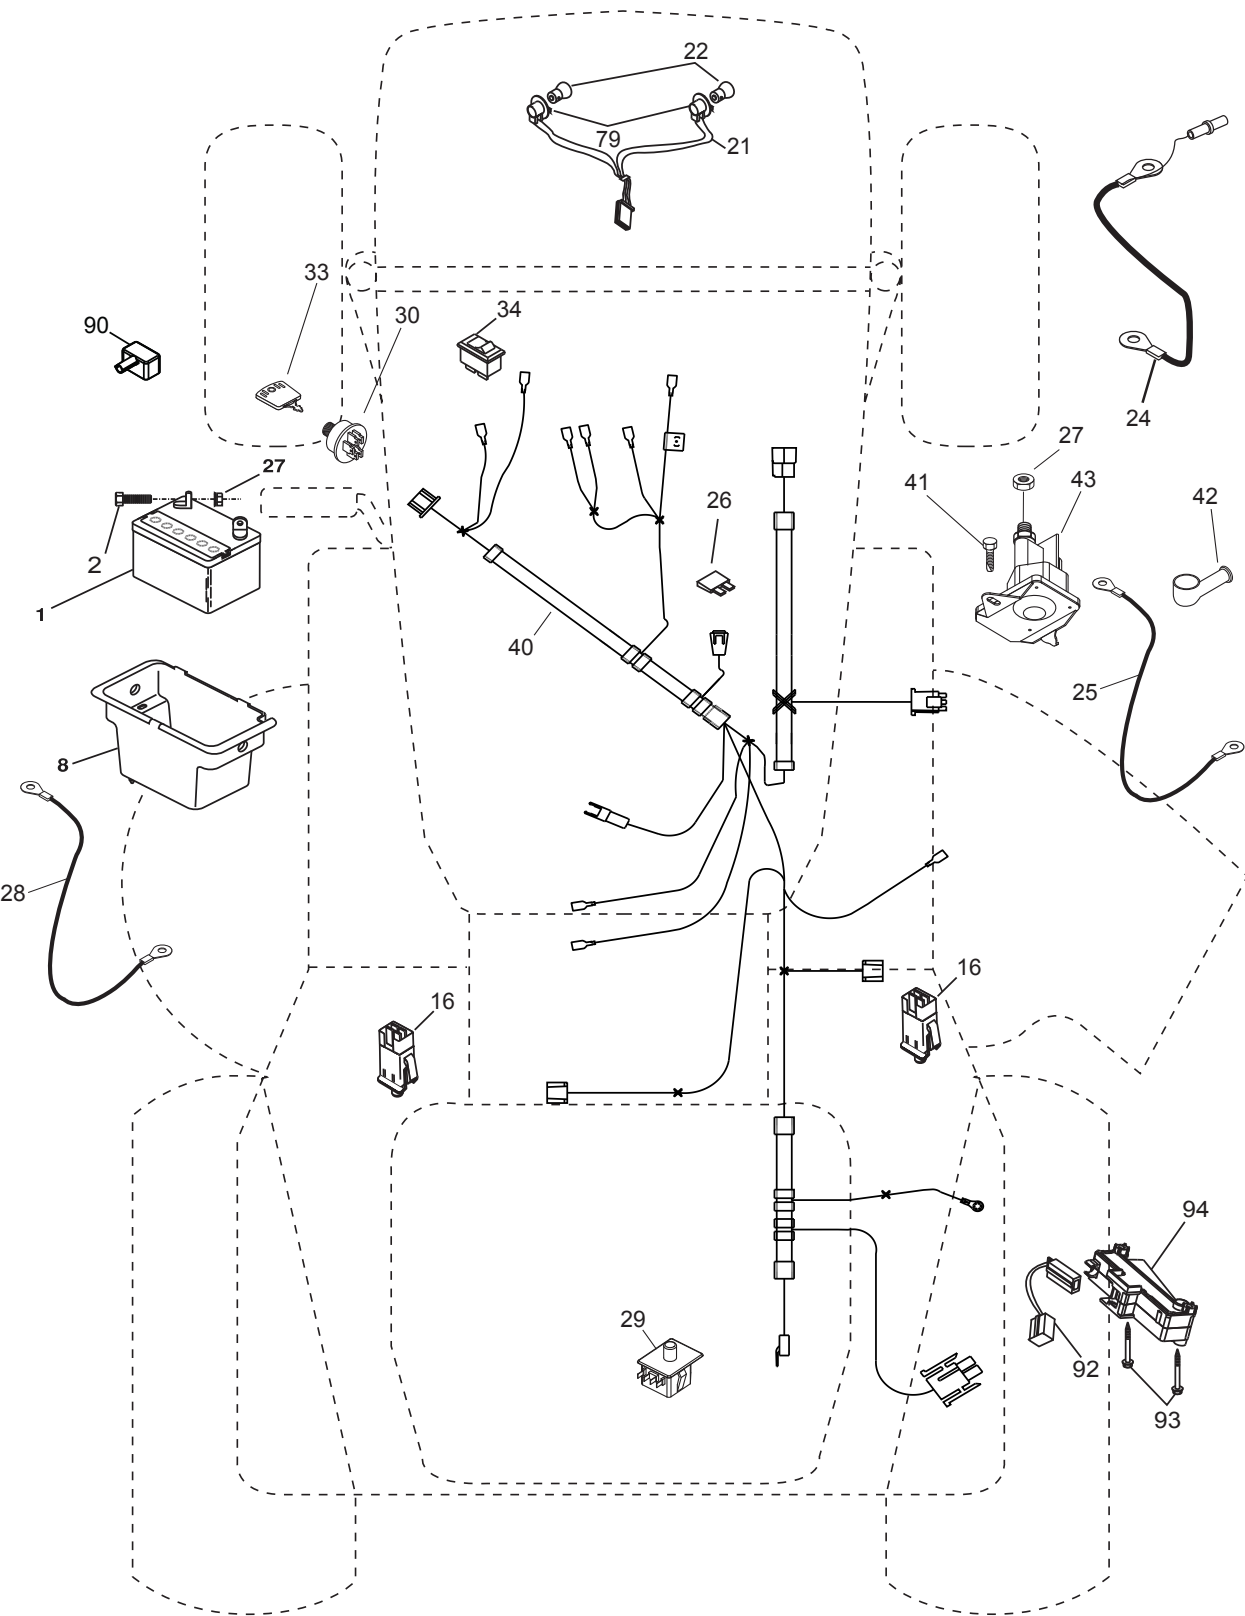


**TRACTOR - MODEL NUMBER PO14538LT (96012012300), PRODUCT NO. 960 12 01-23
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Battery
2	874 76 04-12	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	532 17 66-89	Box Battery
16	532 17 61-38	Switch Interlock
21	532 17 56-88	Harness Asm Light w/4152j
22	532 00 41-52	Bulb Light #1156
24	532 42 12-97	Cable Battery
25	532 42 12-99	Cable Battery 6 Ga. 11" Red
26	532 17 51-58	Fuse 20 AMP
27	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	532 42 12-98	Cable Ground 6 Ga. 12" Black
29	532 19 27-49	Switch Seat
30	532 19 33-50	Switch Ign
33	532 41 19-33	Key/Chain
34	532 11 07-12	Switch Light/Reset
40	532 19 74-28	Harness Ign
41	871 11 04-08	Bolt Blk Fin Hex 1/4-20
42	532 13 15-63	Cover Terminal Red
43	532 19 25-07	Solenoid
79	532 17 52-42	Socket Asm. Bulb Twistlock
90	532 43 53-95	Cover Terminal Battery
92	532 19 66-15	Harness Pigtail
93	532 19 25-40	Screw Plastite 10-14 x 2.0
94	532 19 18-34	Module Reverse ROS

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm.

TRACTOR - MODEL NUMBER PO14538LT (96012012300), PRODUCT NO. 960 12 01-23
CHASSIS

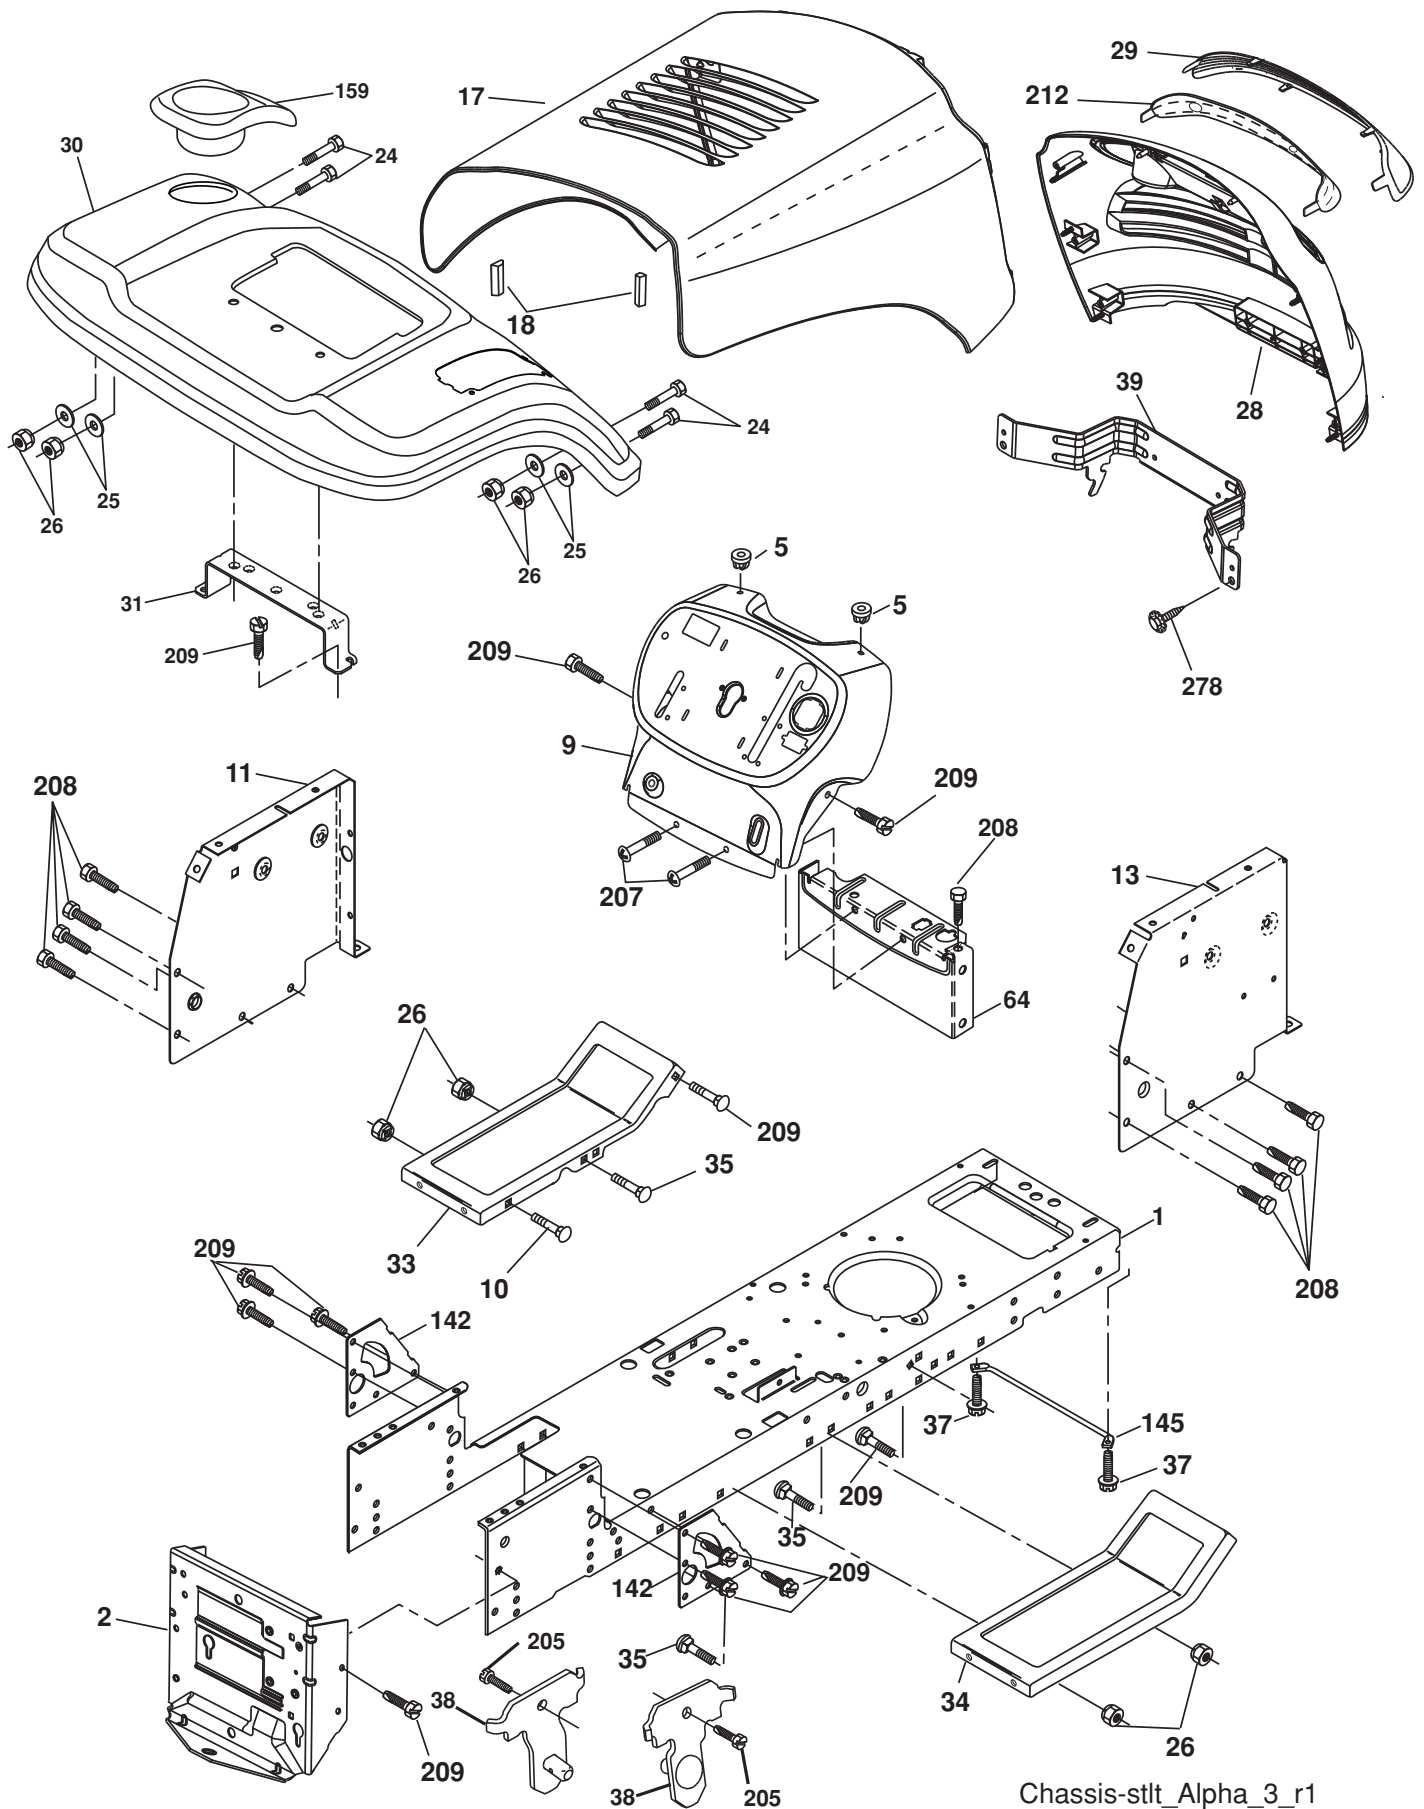


Chassis-stlt_Alpha_3_r1

**TRACTOR - MODEL NUMBER PO14538LT (96012012300), PRODUCT NO. 960 12 01-23
CHASSIS**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 17 46-19	Chassis
2	532 17 65-54	Drawbar, Stretch
5	532 15 52-72	Bumper, Hood/Dash
9	532 43 33-53	Dash
10	872 14 06-08	Bolt, Carriage 3/8-16 x 1
11	532 17 49-96	Panel Dash LH
13	532 18 17-19	Panel Silscr Dash RH
17	532 40 61-79	Hood
18	532 18 49-21	Bumper Hood
24	874 78 06-16	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 1 Gr. 5
25	819 13 13-12	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
26	873 80 06-00	Nut Lock Hex w/Ins 3/8-16 unc
28	532 42 67-41	Grille
29	532 19 54-02	Lens Grille Bar
30	532 19 45-89	Fender
31	532 13 66-19	Bracket Fender Repl 109873X
33	532 18 25-07	Footrest Pnt LH
34	532 18 25-08	Footrest Pnt RH
35	872 11 06-06	Bolt Rdhd Sht Sqnk 3/8-16 x 3/4
37	817 49 05-08	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2 TYT
38	532 17 57-10	Bracket Asm. Pivot Mower
39	532 18 75-68	Bracket Pivot
64	532 15 47-98	Dash Lower
142	532 17 57-02	Plate Reinforcement
145	532 40 91-67	Rod Pivot Chassis/Hood
159	532 18 56-35	Cupholder
205	817 49 06-08	Screw Thdrol 3/8-16 x 1/2
207	817 67 05-08	Screw 5/16-18 x 1/2
208	817 67 06-08	Screw Thdrol 3/8-16 x 1/2
209	817 00 06-12	Screw Hex Wsh Thdrol 3/8-16
212	532 18 75-69	Insert Lens Reflect
278	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
--	532 00 54-79	Plug Button Blk 359 Dia Choke
--	532 18 78-01	Plug Dome Plastic

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm.

**TRACTOR - MODEL NUMBER PO14538LT (96012012300), PRODUCT NO. 960 12 01-23
DRIVE**

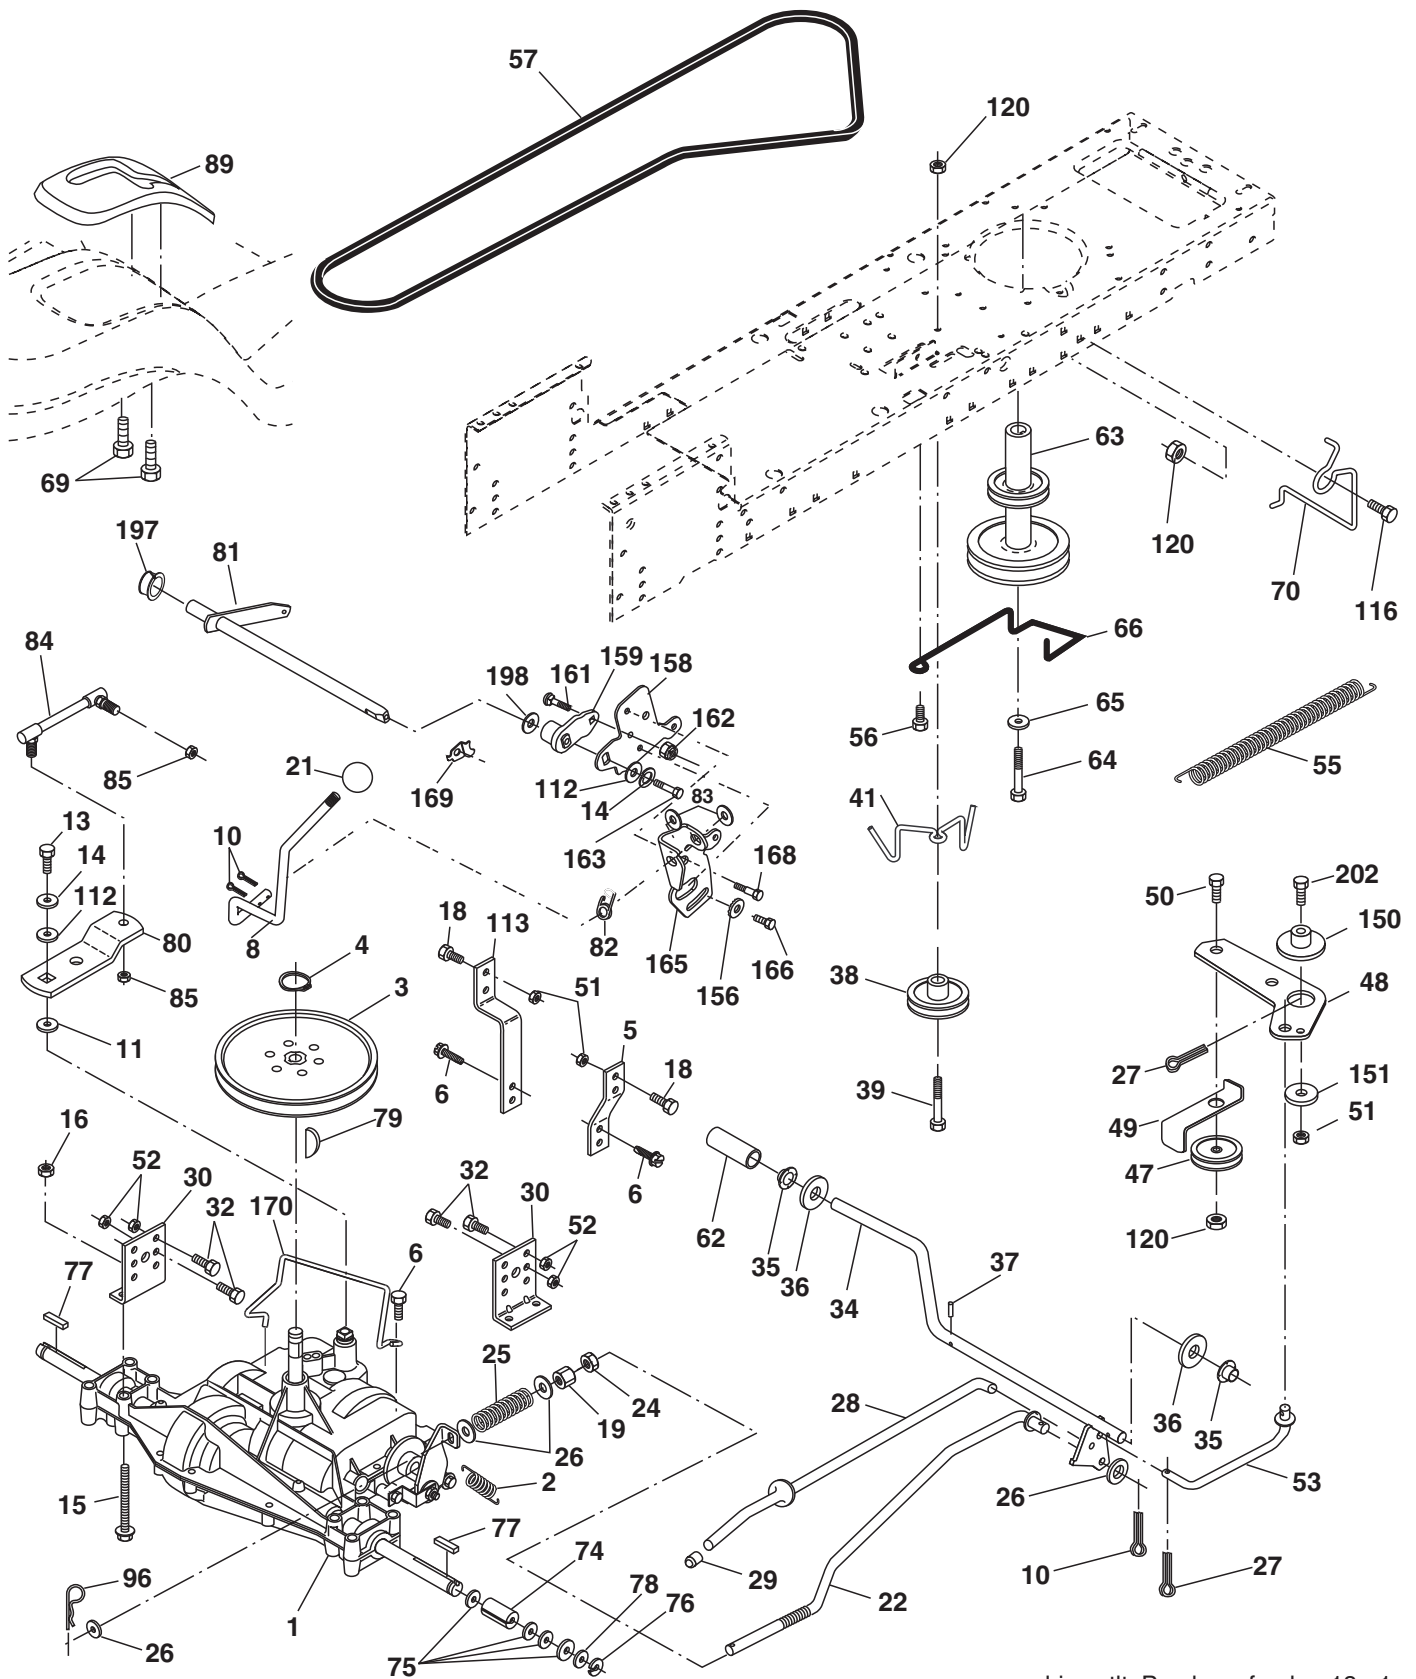

drive-stlt_Peerless_fender_13_r1


TRACTOR - MODEL NUMBER PO14538LT (96012012300), PRODUCT NO. 960 12 01-23 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transaxle Peerless 206-545C (165670) (Order parts from transaxle manufacturer)
2	532 14 66-82	Spring Return Brake T/a Zinc
3	532 12 36-66	Pulley Transaxle 18" Tires
4	812 00 00-28	Ring Retainer # 5100-62
5	532 12 15-20	Strap Torque 30 Degrees
6	817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
8	532 19 27-06	Rod Shift Fender Adjust Lt
10	876 02 04-16	Pin Cotter 1/8 x 1 Cad
11	532 10 57-01	Washer Plate Shf 388 Sq Hole
13	874 55 04-12	Bolt 1/4-28 unF Gr. 8 w/Patch
14	810 04 04-00	Washer Lock Hvy Helical
15	874 49 05-40	Bolt Hex FLGHD 5/16-18 Gr. 5
16	873 80 05-00	Nut Lock Hex w/ins 5/16-18
18	874 78 06-16	Bolt, Fin Hex 3/8-16 unc x 1 Gr. 5
19	873 80 06-00	Nut Lock 3/8-16 unc
21	532 10 69-33	Knob
22	532 13 08-04	Rod Brake Blk Zinc 26 840
24	873 35 06-00	Nut Hex Jam 3/8-16 unc
25	532 10 68-88	Spring Rod Brake 2 00 Zinc
26	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
27	876 02 04-12	Pin Cotter 1/8 x 3/4 Cad
28	532 17 57-65	Rod Brake Parking LT/YT
29	532 07 16-73	Cap Brake Parking
30	532 17 49-73	Bracket Mtg Transaxle
32	874 76 05-12	Bolt Hex Hd 5/16-18 unc x 3/4
34	532 17 55-78	Shaft Asm Pedal Foot
35	532 12 01-83	Bearing Nylon Blk 629 Id
36	819 21 16-16	Washer 21/32 x 1 x 16 Ga.
37	532 00 15-72	Pin Roll 3/16 x 1"
38	532 17 91-14	Pulley Composite Flat
39	872 11 06-22	Bolt RDHD 3/8-16 unc x 2-3/4 Gr. 5
41	532 17 55-56	Keeper Belt Flat Idler
47	532 12 77-83	Pulley Idler V Groove Plastic
48	532 15 44-07	Bellcrank Asm
49	532 12 32-05	Retainer Belt Style Spring
50	872 11 06-12	Bolt Carr. Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5
51	873 68 06-00	Nut Crownlock 3/8-16 unc
52	873 68 05-00	Nut Crownlock 5/16-18 unc
53	532 19 96-52	Link Clutch
55	532 10 57-09	Spring Return Clutch 6 75
56	817 06 06-20	Screw 3/8-16 x 1-1/4
57	532 13 82-55	V-Belt Ground Drive
62	532 12 48-72	Cover Pedal Blk Round

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
63	532 17 54-10	Engine Pulley
64	532 17 39-37	Bolt Hex
65	810 04 07-00	Washer Lock Hvy Hlcl Spr 7/16
66	532 15 47-78	Keeper Belt Engine Foolproof
69	532 14 24-32	Screw Hex wsh HiLo 1/4 x 1/2 unc
70	532 13 46-83	Guide Belt Mower Drive RH
74	532 13 70-57	Spacer Axle
75	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1 1/4 x 16 Ga.
76	812 00 00-01	E-ring #5133-75
77	532 12 35-83	Key Square 2 0 x 1845/ 1865
78	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
79	532 12 50-96	Key Woodruff #9 3/16 x 3/4
80	532 13 14-86	Arm Shift
81	532 16 55-94	Shaft Asm Cross Tapered
82	532 16 57-11	Spring Torsion T/a
83	819 17 12-16	Washer 17/32 x 3/4 x 16 Ga.
84	532 16 62-28	Link Transaxle
85	532 15 03-60	Nut Lock Center 1/4 - 28 FNTHD
89	532 19 49-71	Console Shift STLT
96	532 12 47-88	Retainer Spring 1"
112	819 09 12-10	Washer 9/32 x 3/4 x 10 Ga.
113	532 12 72-85	Strap Torque LT
116	872 14 06-08	Bolt Rdhd Sq Neck 3/8-16 x 1
120	873 90 06-00	Nut Lock Flg. 3/8-16 unc
150	532 17 54-56	Spacer Retainer
151	819 13 32-10	Washer 13/32 x 2 x 10
156	532 16 60-02	Washer Srrted 5/16ID x 1.125
158	532 43 74-58	Bracket Shift Mount
159	532 18 39-00	Hub Tapered Flange Shift Lt
161	872 14 04-06	Bolt Rdhd Sqnk 1/4-20 x 3/4
162	873 68 04-00	Nut Crownlock 1/4-20 unc
163	874 78 04-16	Bolt Hex Fin 1/4-20 unc x 1 Gr. 5
165	532 43 82-50	Bracket Pivot Lever
166	817 49 05-10	Screw 5/16-18 x 5/8
168	532 16 54-92	Bolt Shoulder 5/16-18 x .561
169	532 16 55-80	Plate Fastening
170	532 18 74-14	Keeper Belt Transaxle Gear
197	532 16 96-13	Nyliner Snap-In
198	532 16 95-93	Washer Nyliner
202	872 11 06-14	Bolt RdHd 3/8-16 unc x 1-3/4 Gr. 5

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NUMBER PO14538LT (96012012300), PRODUCT NO. 960 12 01-23
ENGINE**

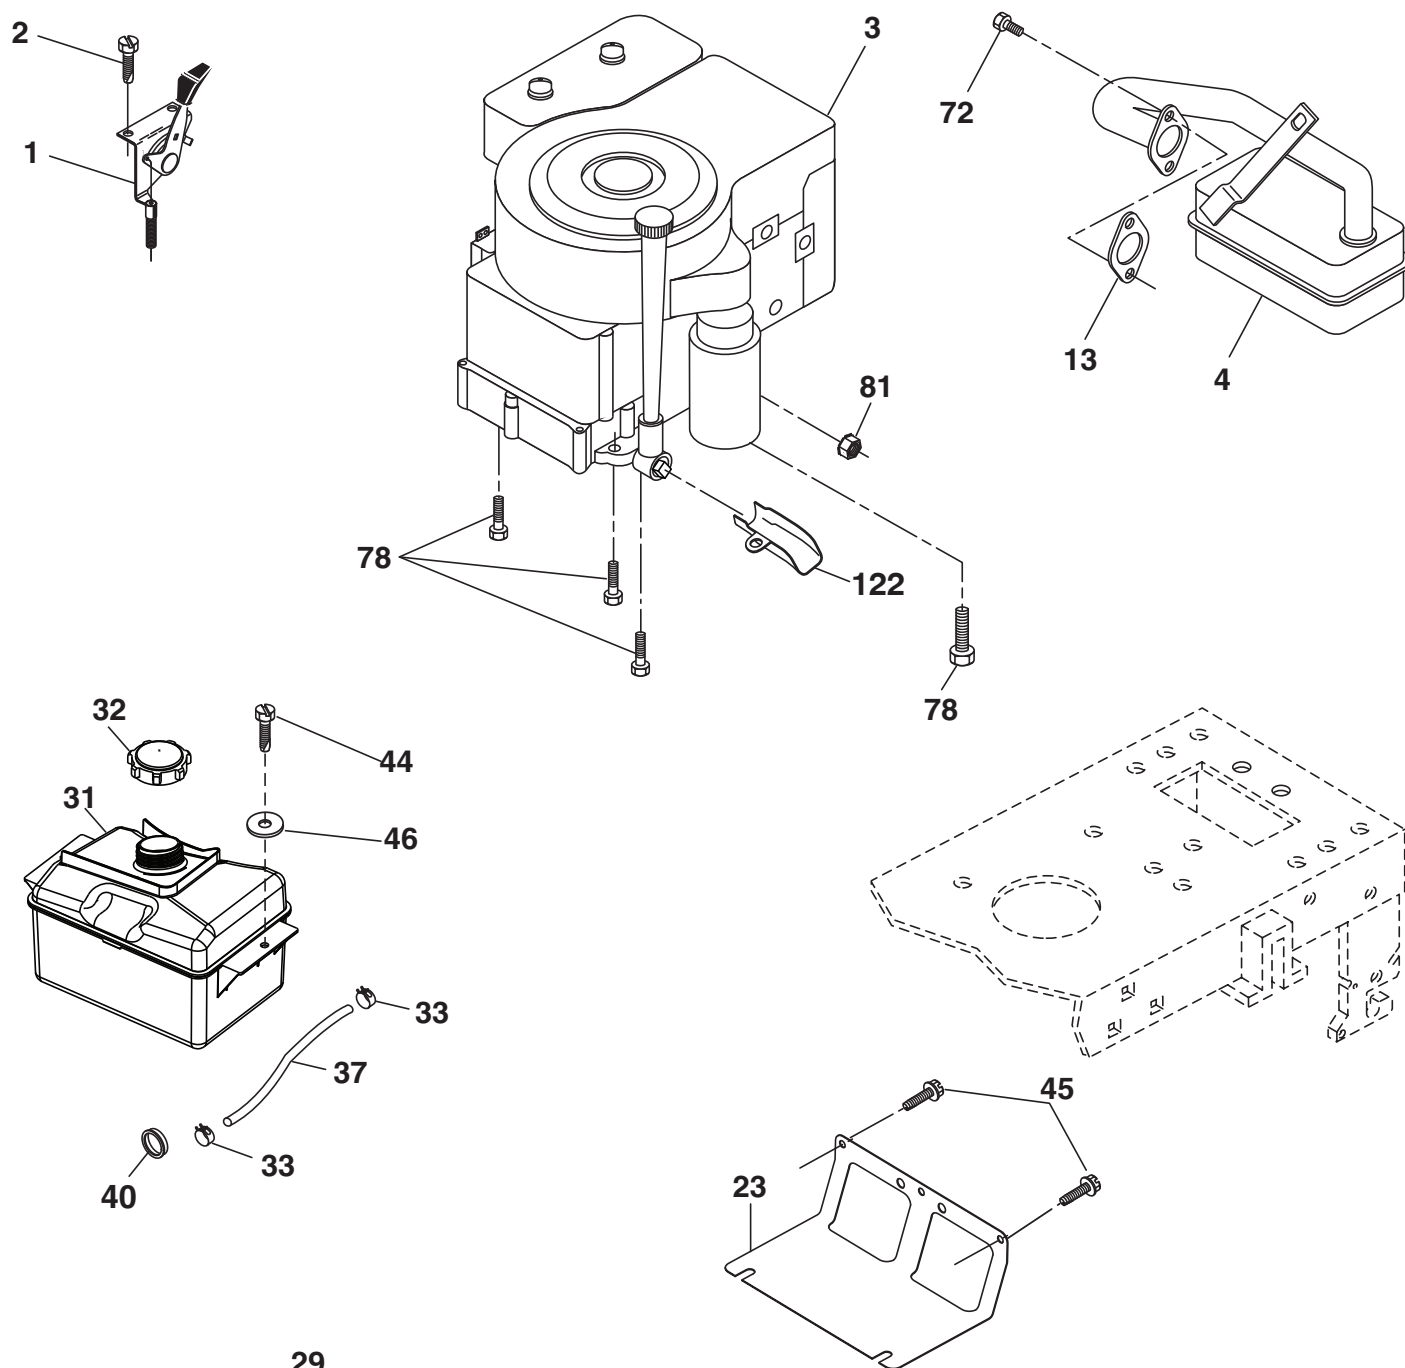

OPTIONAL EQUIPMENT

Spark Arrester

engine-stlt_bs_27

TRACTOR - MODEL NUMBER PO14538LT (96012012300), PRODUCT NO. 960 12 01-23 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 17 05-51	Control Th/ch Flag
2	817 72 04-08	Screw Hex Thd Cut 1/4-20 x 1/2
3	— — — — —	Engine, B&S 31A507-3405-G1 (438206) (Order parts from engine manufacturer)
4	532 13 73-52	Muffler Exhaust B&S
13	532 16 52-91	Gasket Eng 1 313 Id Tin Plated
23	532 16 98-37	Shield BRN/DBR Guard
29	532 13 71-80	Kit Spark Arrestor (Flat Scrn)
31	532 40 75-45	Tank Fuel Front
32	532 43 85-96	Cap Fuel
33	532 12 34-87	Clamp Hose
37	532 40 11-37	Line Fuel
40	532 12 40-28	Bushing Snap Nyl Blk Fuel Line
44	817 67 04-12	Screw Thdrol 1/4-20 x 3/4
45	817 00 06-12	Screw Hex Wsh Thdrol 3/8-16
46	819 09 14-16	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
72	532 19 23-34	Screw Socket Head 5/16-18 x 3/4
78	817 06 06-20	Screw 3/8-16 x 1-1/4
81	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
122	532 42 19-22	Extension Drain Oil

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


For engine service and replacement parts, call the toll free
number for your engine manufacturer listed below:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-05). Torque values are derived at 3060 RPM; horsepower values are derived at 3600 RPM. Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net power). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - MODEL NUMBER PO14538LT (96012012300), PRODUCT NO. 960 12 01-23
STEERING

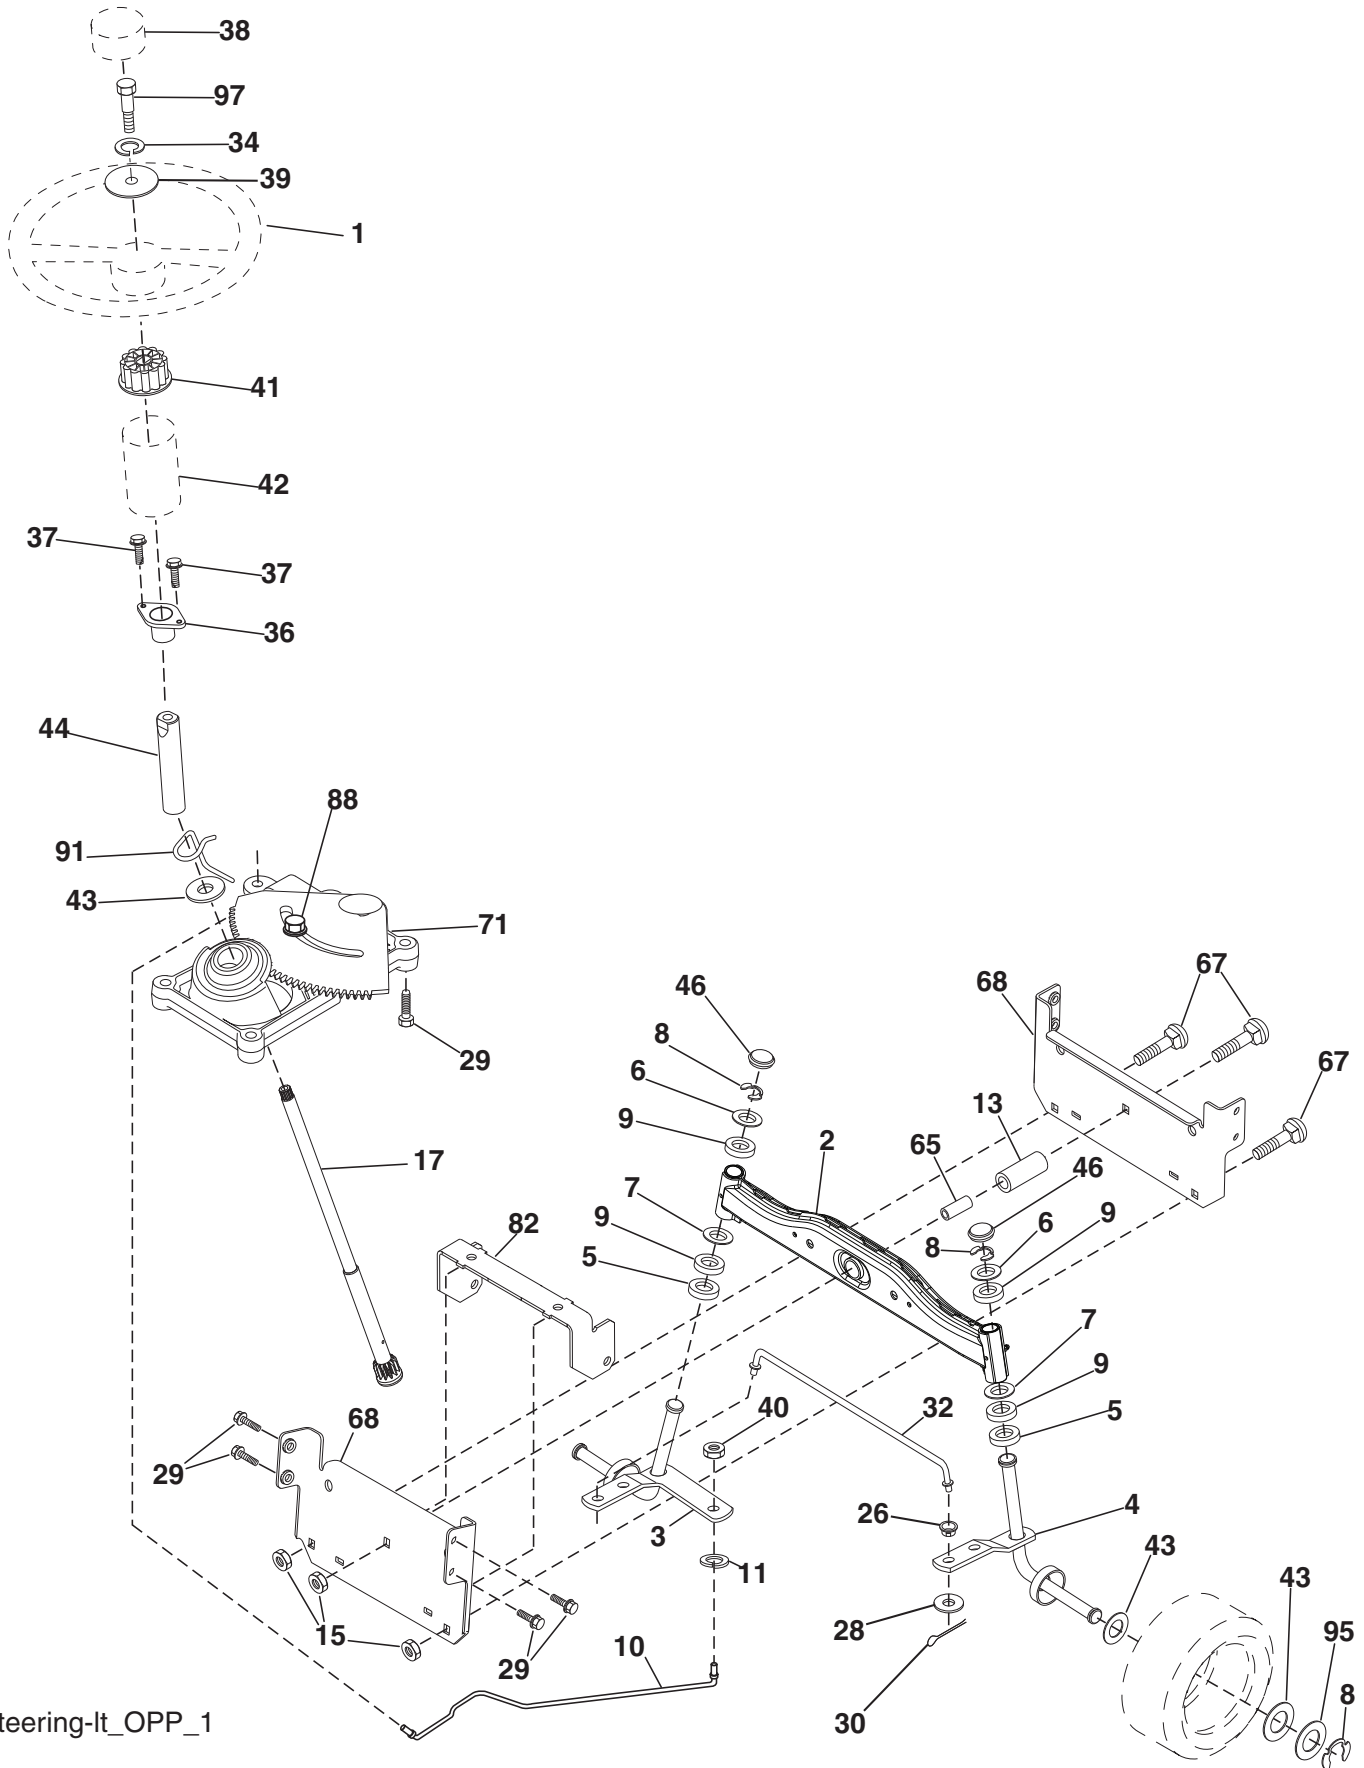


Steering-It_OPP_1

**TRACTOR - MODEL NUMBER PO14538LT (96012012300), PRODUCT NO. 960 12 01-23
STEERING**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 42 45-43	Wheel Steering
2	532 41 81-68	Axle Asm
3	532 16 98-40	Spindle Asm LH
4	532 16 98-39	Spindle Asm RH
5	532 12 49-31	Bearing Race Thrust Harden
6	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
7	819 27 20-16	Washer 27/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Ring Klip #t5304-75
9	532 12 49-37	Bearing Col Strg Blk
10	532 17 51-21	Link Drag
11	810 04 06-00	Washer Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
13	532 13 65-18	Spacer Brace Axle
15	873 90 06-00	Nut lock Flg. 3/8-16 unc
17	532 41 13-86	Shaft Asm Strg
26	532 12 68-47	Bushing Link Drag Blk LR
28	819 13 14-16	Washer 13/32 x 7/8 x 16 Ga.
29	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
30	876 02 04-12	Pin Cotter 11/32 ID x 2 3/8 OD x 12 Ga.
32	532 19 27-57	Rod Tie Wire Form 19 75 Mech
34	810 04 05-00	Washer Lock 5/16
36	532 15 50-99	Bushing Strg 5/8 Id Dash
37	532 15 29-27	Screw
38	532 42 46-91	Cap Wheel Steer
39	819 11 38-12	Washer 11/32 x 2 3/8 OD x 12 Ga.
40	873 54 06-00	Nut Crownlock 3/8-24
41	532 18 67-37	Adaptor Wheel Strg
42	532 16 96-33	Boot Dash Mtl Steering Blk
43	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1 1/4 x 16 Ga.
44	532 19 07-52	Extension Steering
46	532 12 12-32	Cap Spindle Fr Top Blk
65	532 41 47-36	Spacer Brace Axle
67	872 11 06-18	Bolt RDHD SQNK 3/8-16 x 2-1/4
68	532 16 98-27	Brace Axle
71	532 17 51-46	Steering Asm.
82	532 19 99-78	Bracket Susp Chassis Front
88	532 17 51-18	Bolt Shoulder 7/16-20
91	532 17 55-53	Clip Steering
95	532 18 89-67	Washer Harden .793 x 1.637 x .060
97	532 42 89-82	Bolt Fin Hex 5/16-18 x 4 w/Patch

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm.

**TRACTOR - MODEL NUMBER PO14538LT (96012012300), PRODUCT NO. 960 12 01-23
SEAT**

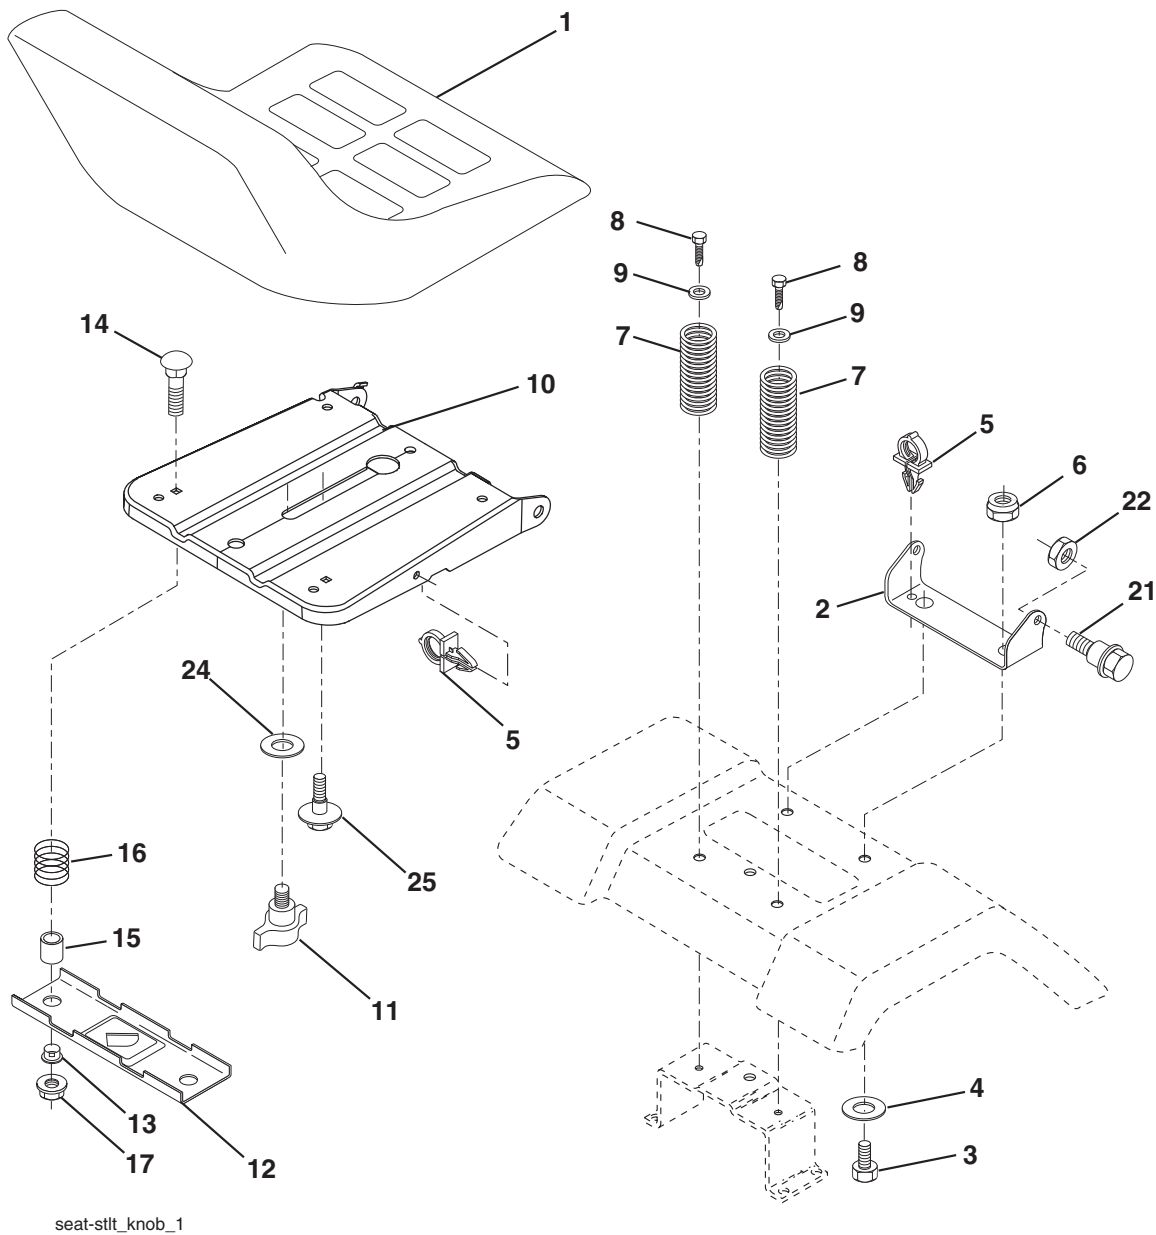


seat-stlt_knob_1

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 40 10-42	Seat
2	532 14 05-51	Bracket Seat Pivot
3	871 11 06-16	Bolt Hex 3/8 - 16 x 1
4	819 13 16-10	Washer 13/32 x 1 x 10 Ga.
5	532 14 50-06	Clip Push-In Hinged
6	873 80 06-00	Nut Lock Hex w/Ins 3/8 - 16
7	532 12 41-81	Spring Seat Cprsn 2 250 Blk Zi
8	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1.5
9	819 13 16-14	Washer 13/32 x 1 x 14 Ga.
10	532 19 55-30	Pan Pnt Seat
11	532 16 63-69	Knob Seat
12	532 17 46-48	Bracket Pnt Mounting Switch

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
13	532 12 12-48	Bushing Snap Blk Nyl
14	872 05 04-12	Bolt Rdhd Sht Nk 1/4 - 20 x 1 -1/2
15	532 13 43-00	Spacer Split .28 x .96
16	532 12 12-50	Spring Cprsn
17	532 12 39-76	Nut Lock 1/4 Lge Flg
21	532 17 18-52	Bolt Shoulder 5/16-18 unc-2A
22	873 80 05-00	Nut Lock Hex w/Ins 5/16 - 18
24	819 17 19-12	Washer 17/32 x 1-3/16 x 12 Ga.
25	532 12 70-18	Bolt Shoulder 5/16-18 x .62


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm.

TRACTOR - MODEL NUMBER PO14538LT (96012012300), PRODUCT NO. 960 12 01-23
DECALS

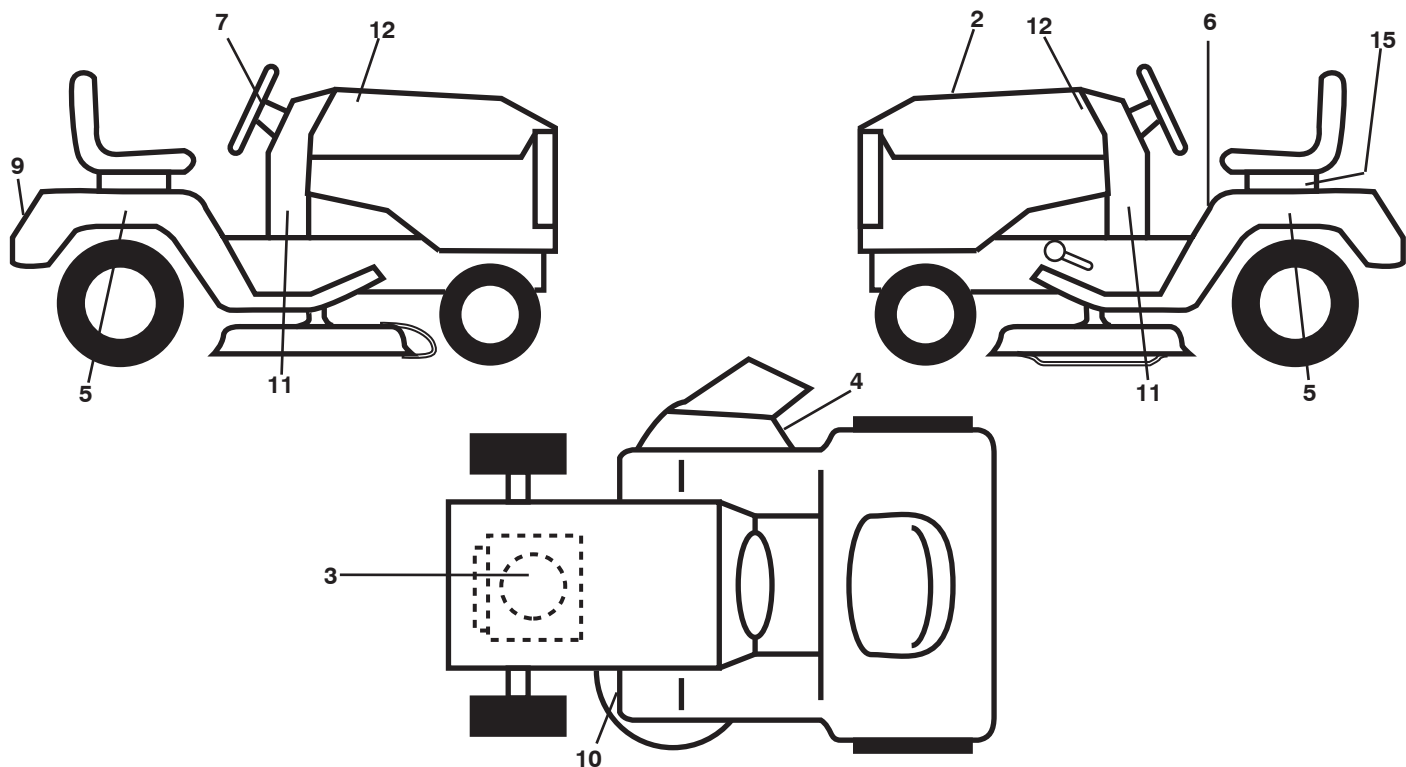

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532 43 84-25	Decal, Replacement	11	532 44 06-32	Decal, Lower Dash
3	532 43 10-89	Decal, Engine HP	12	532 43 19-83	Decal, Hood RH/LH
4	532 17 05-63	Decal, Warning	15	532 14 50-05	Decal, Caution, Battery
5	532 43 19-85	Decal, Fender	--	532 18 10-90	Pad Footrest RH
6	532 41 16-57	Decal, Fender Warning	--	532 18 10-91	Pad Footrest LH
7	532 43 19-82	Decal, Ins Str Wh	--	532 13 83-11	Decal, Handle Lft Height Adj.
9	532 43 19-86	Decal, Fender	--	532 44 52-19	Manual, Operator's English/Spanish
10	532 19 43-02	Decal, V-Belt Sch.	--	532 44 52-20	Manual, Parts English/Spanish


WHEELS & TIRES

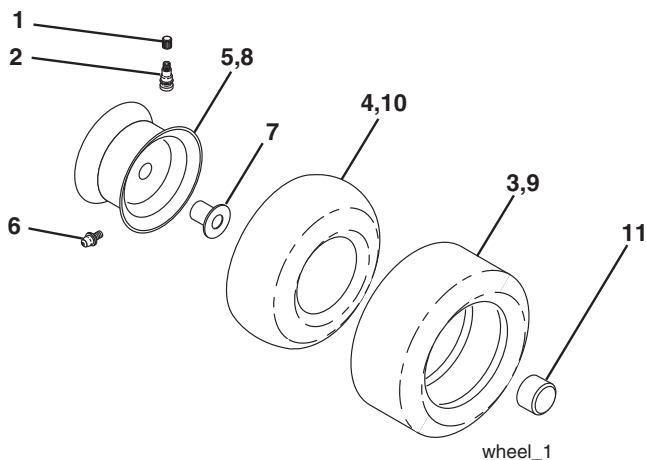

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Cap, Tire Valve
2	532 06 51-39	Stem, Valve
3	532 10 62-22	Tire, Front
4	532 05 99-04	Tube, Front (Service item only)
5	532 43 87-27	Rim Assembly, 6" Front
6	532 12 49-57	Fitting, Grease (Front wheel only)
7	532 12 49-59	Bearing, Flange (Front wheel only)
8	532 43 87-26	Rim Assembly, 8" Rear
9	532 42 05-31	Tire, Rear
10	532 12 49-26	Tube, Rear (Service item only)
11	532 43 25-10	Cap, Hub Axle
--	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NUMBER PO14538LT (96012012300), PRODUCT NO. 960 12 01-23
MOWER DECK

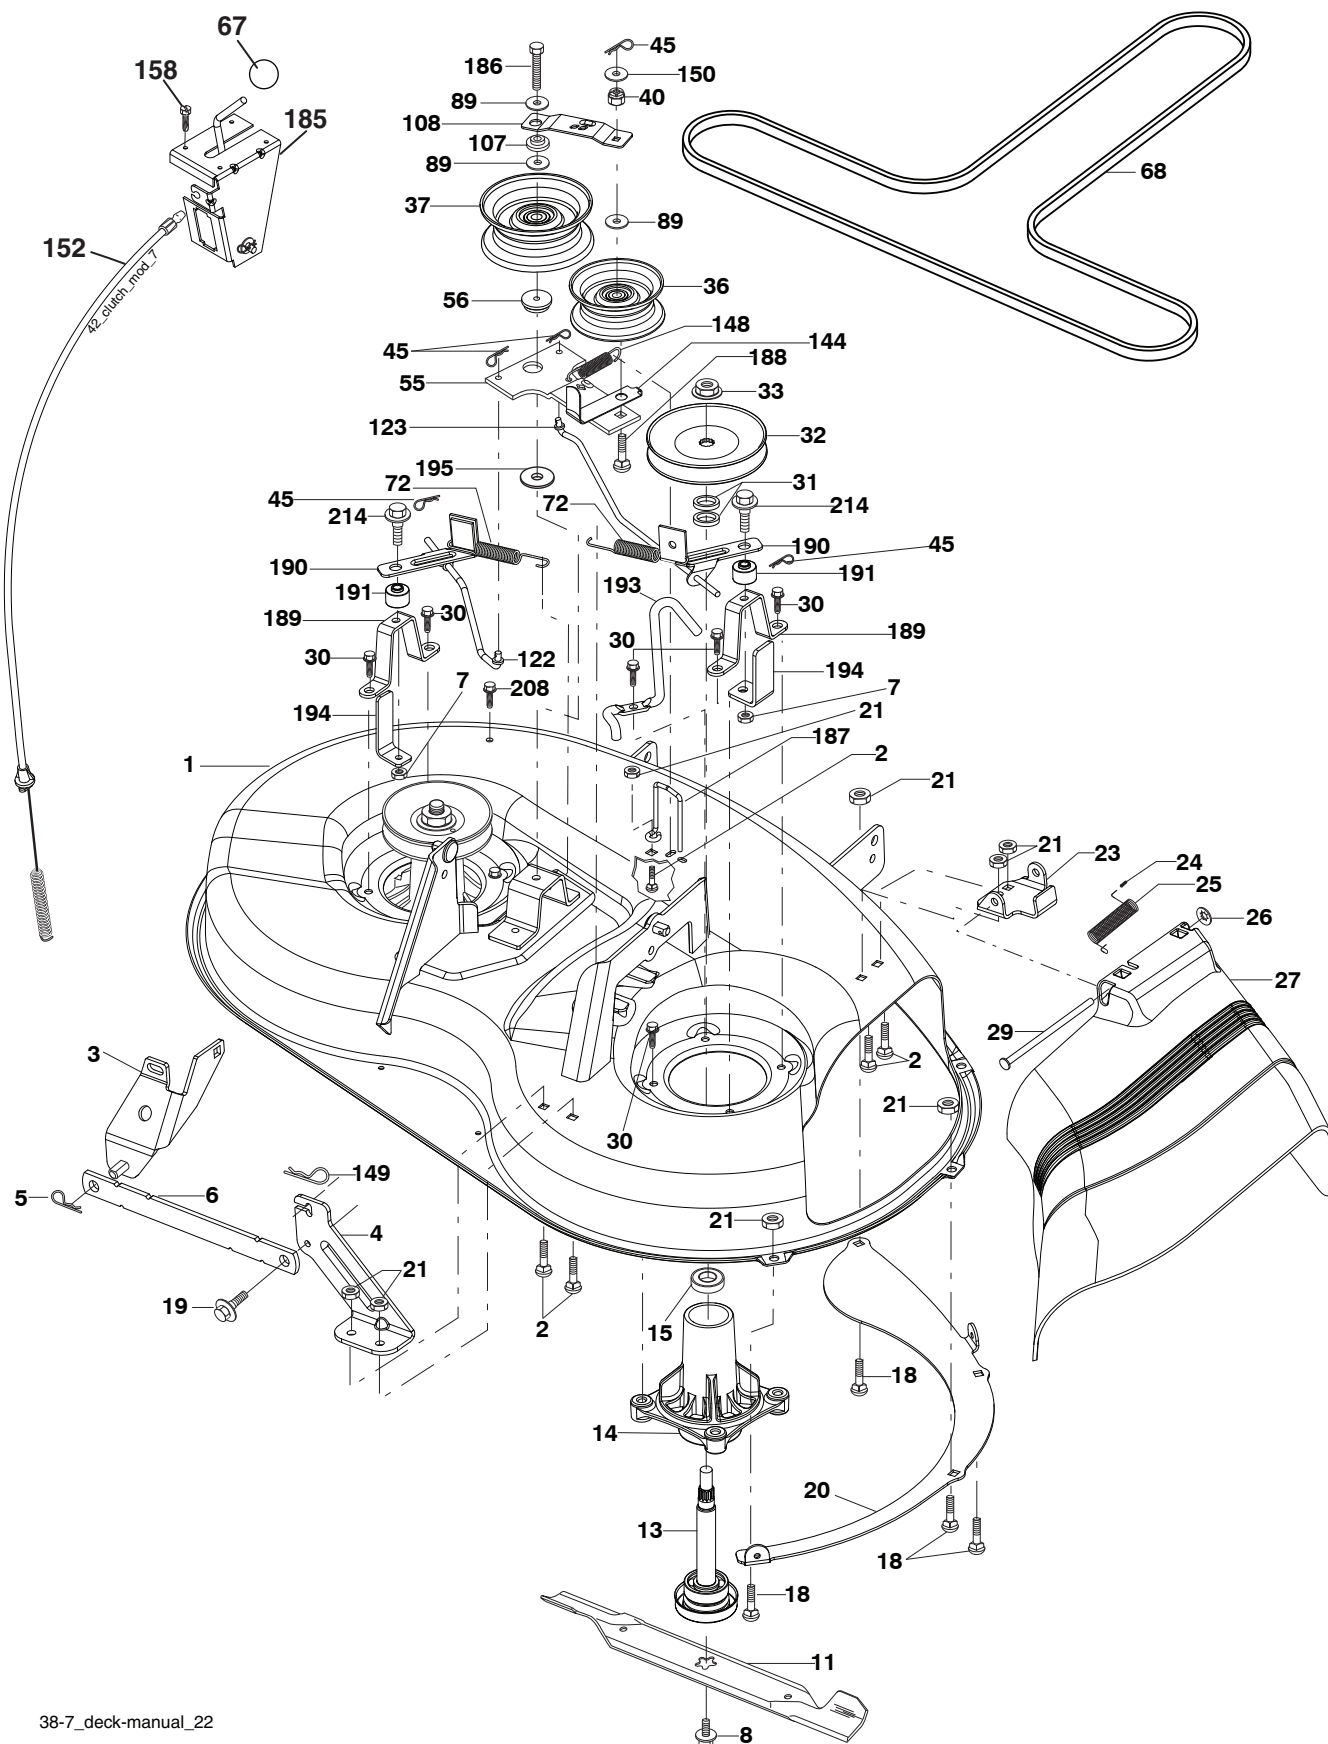

38-7_deck-manual_22


TRACTOR - MODEL NUMBER PO14538LT (96012012300), PRODUCT NO. 960 12 01-23 MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 19 25-56	Mower Housing Assembly
2	872 14 05-06	Bolt Carriage 5/16-18 x 3/4
3	532 13 80-17	Bracket Asm Fr. Sway Bar
4	532 19 25-68	Bracket Deck Sway Bar 38"/42"
5	532 12 46-70	Retainer Spring
6	532 17 80-24	Bar Sway Deck
7	873 80 05-00	Nut Lock 5/16-18 unc
8	532 19 30-03	Bolt 3/8-24 x 1.25 Gr. 8
11	532 19 39-57	Blade, 38", Mulching (For mulching or discharge)
13	532 19 28-72	Shaft Assembly, Mandrel, Vented (Includes Key Number 6)
14	532 18 72-81	Housing, Mandrel, Vented
15	532 11 04-85	Bearing, Ball, Mandrel
18	872 14 05-05	Blade Rdhd Sqnk 5/16-18 x 5/8
19	532 13 28-27	Bolt, Shoulder
20	532 40 00-95	Baffle Vortex Front
21	873 68 05-00	Nut
23	532 19 25-57	Bracket, Mower Deflector
24	532 10 53-04	Cap, Sleeve
25	532 19 70-26	Spring, Torsion, Deflector
26	532 11 04-52	Nut, Push
27	532 19 39-68	Shield, Deflector
29	532 13 14-91	Rod, Hinge
30	532 17 39-84	Screw Thdrol.
31	532 18 76-90	Washer, Spacer
32	532 15 35-32	Pulley, Mandrel
33	532 40 02-34	Nut, Toplock
36	532 13 14-94	Pulley, Idler, Flat
37	532 19 31-98	Pulley, Idler Flat
40	873 68 06-00	Nut, Crownlock 3/8-16 unc
45	532 12 47-88	Retainer
55	532 13 38-40	Idler Arm Assembly
56	532 16 57-23	Spacer, Retainer
67	532 10 69-32	Knob
68	532 19 32-14	Belt, Drive

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
72	532 19 32-16	Spring Brake Return
89	819 13 13-11	Washer 13/32 x 13/16 x 11 Ga.
107	532 13 35-02	Spacer Retainer
108	532 13 35-03	Stiffener, Idler Arm
122	532 41 01-89	Rod, Brake LH
123	532 41 01-90	Rod, Brake RH
144	532 19 34-14	Keeper Belt Idler Tension
148	532 16 90-22	Spring Return Idler
149	532 16 58-98	Retainer Spring Yellow
150	819 09 12-10	Washer 9/32 x 3/4 x 10 Ga.
152	532 19 32-35	Clutch Cable 38"
158	817 72 04-08	Screw Hex Thd Cut 1/4-20 x 1/2
185	532 18 82-34	Head Asm Cable Clutch
186	817 49 06-44	Screw Hex Wsh Thdrol 3/8-16 x 2-3/4
187	532 19 34-12	Keeper Belt M Shape
188	532 16 58-91	Bolt Carriage Idler
189	532 19 25-59	Brake Stand
190	532 19 25-60	Brake Arm
191	532 19 25-61	Brake Spacer
193	532 19 34-13	Keeper Belt Rh Mandrel
194	532 19 41-05	Brake Guard
195	819 13 32-10	Washer 13/32 x 2 x 10 Ga.
208	817 67 06-08	Screw Thdrol 3/8-16 x 1/2
214	532 19 37-82	Bolt/Washer Asm. 5/16-18
--	532 19 25-58	Brake Assembly
--	532 19 28-70	Mandrel Assembly (Includes housing, shaft assembly, and bearing only - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
--	532 43 26-48	Replacement Mower, Complete

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NUMBER PO14538LT (96012012300), PRODUCT NO. 960 12 01-23
MOWER LIFT

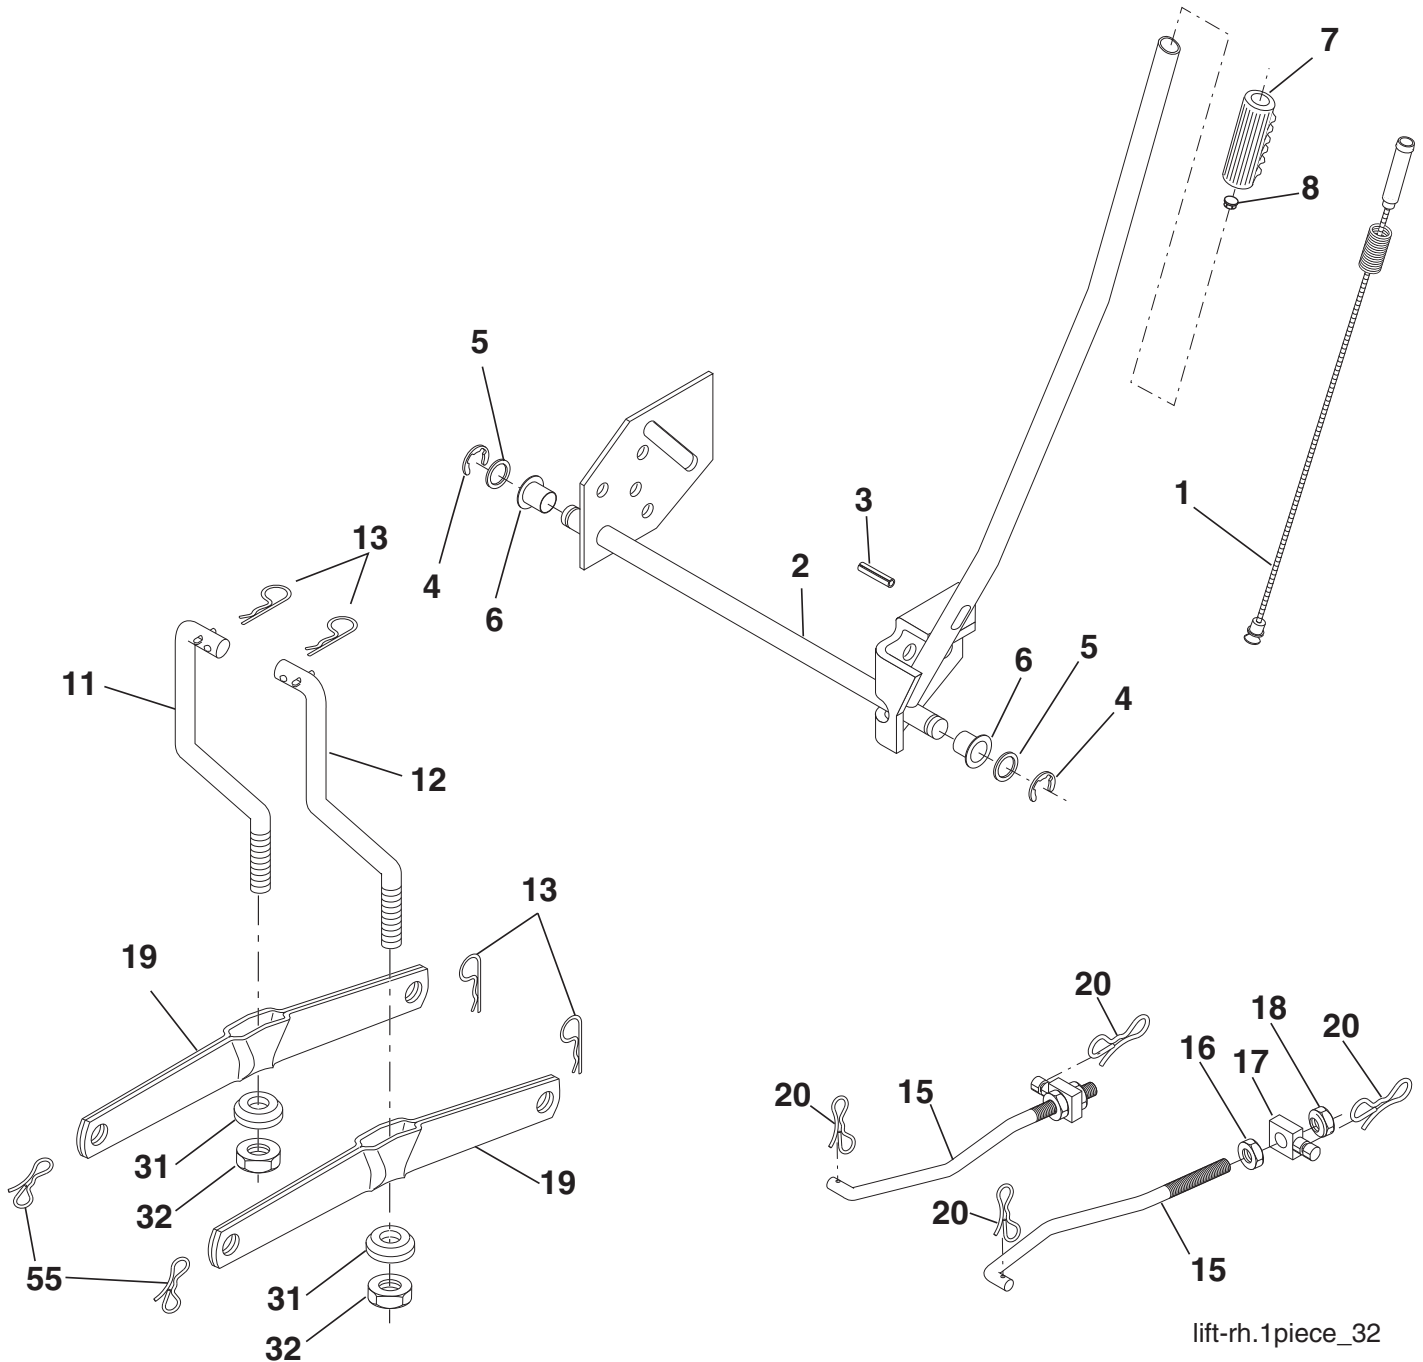

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 40 49-81	Plunger Asm Lift Lever
2	532 15 94-71	Shaft Asm Lift RH
3	532 10 57-67	Pin Groove 1 500 Zinc
4	812 00 00-02	E Ring #5133-62
5	819 21 16-21	Washer 21/32 x 1 x 21 Ga.
6	532 12 01-83	Bearing Nylon Blk 629 Id
7	532 12 56-31	Grip Handle
8	532 12 45-26	Button Plunger Black
11	532 13 98-65	Link Lift LH Fixed Length
12	532 13 98-66	Link Lift RH Fixed Length
13	532 12 46-70	Retainer Spring

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
15	532 17 32-88	Link Front
16	873 35 08-00	Nut Jam Hex 1/2-13 unc
17	532 17 56-89	Trunnion
18	873 80 08-00	Nut Lock w/Wsh 1/2-13 unc
19	532 13 98-68	Arm Suspension Rear
20	532 19 42-09	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
31	532 16 98-65	Bearing Pvt Lift
32	873 54 06-00	Nut Crownlock 3/8-24
55	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
 1 inch = 25.4 mm.

LIMITED WARRANTY

The Manufacturer warrants to the original consumer purchaser that this product as manufactured is free from defects in materials and workmanship. For a period of two (2) years from date of purchase by the original consumer purchaser, we will repair or replace, at our option, without charge for parts or labor incurred in replacing parts, any part which we find to be defective due to materials or workmanship. This Warranty is subject to the following limitations and exclusions.

1. This warranty does not apply to the engine, transaxle/transmission components, battery (except as noted below) or components parts thereof. Please refer to the applicable manufacturer's warranty on these items.
2. Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. Transportation charges for any parts submitted for replacement under this warranty must be paid by the purchaser unless such return is requested by the manufacturer.
3. Battery Warranty: On products equipped with a Battery, we will replace, without charge to you, any battery which we find to be defective in manufacture, during the first ninety (90) days of ownership. After ninety (90) days, we will exchange the Battery, charging you 1/12 of the price of a new Battery for each full month from the date of the original sale. Battery must be maintained in accordance with the instructions furnished.
4. The Warranty period for any products used for rental or commercial purposes is limited to 90 days from the date of original purchase.
5. This Warranty applies only to products which have been properly assembled, adjusted, operated, and maintained in accordance with the instructions furnished. This Warranty does not apply to any product which has been subjected to alteration, misuse, abuse, improper assembly or installation, delivery damage, or to normal wear of the product.
6. Exclusions: Excluded from this Warranty are belts, blades, blade adapters, normal wear, normal adjustments, standard hardware and normal maintenance.
7. In the event you have a claim under this Warranty, you must return the product to an authorized service dealer.

Should you have any unanswered questions concerning this Warranty, please contact:

HOP
Outdoor Products Customer Service Dept.
9335 Harris Corners Parkway
Charlotte, NC 28269 USA

In Canada contact:
HOP
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario
L5V 3E4

giving the model number, serial number and date of purchase of your product and the name and address of the authorized dealer from whom it was purchased.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES AND ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE SAME TIME PERIODS STATED HEREIN FOR OUR EXPRESSED WARRANTIES. Some areas do not allow the limitation of consequential damages or limitations of how long an implied Warranty may last, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from locale to locale.

This is a limited Warranty within the meaning of that term as defined in the Magnuson-Moss Act of 1975.

Poulan

PARTS AND SERVICE

This product has been expertly engineered and carefully manufactured to rigid quality standards. As with all mechanical products, some adjustments or part replacement may be necessary during the life of your unit.

For Parts and service, contact our authorized distributor: call 1-800-849-1297

- For replacement parts, have available the following information:
 - a. Model Number/Manufacturer's I.D. Number
 - b. Description of part.

For Technical Assistance: call 1-800-829-5886

For a Parts Manual, go to our website: www.poulan.com

NOTE: HOP provides parts and service through its authorized distributors and dealers; therefore, all requests for parts and service should be directed to your local dealer(s). The philosophy of HOP is to continually improve all of its products. If the operating characteristics or the appearance of your product differs from those described in this Manual, please contact your local dealer for updated information and assistance.

poulan

PARTES Y SERVICIOS

Este producto ha sido diseñado por expertos y fabricado con cuidado según estrictas normas de calidad. Como con todos los productos mecánicos, pueden requerirse algunos ajustes o el cambio de algunas piezas durante la vida útil de la unidad.

- Para obtener partes y servicios, contacte a nuestro distribuidor autorizado: llame al 1-800-849-1297
- Para obtener repuestos, tenga preparada la siguiente información:
 - a. Número de modelo/Número de I.D. del fabricante
 - b. Descripción de la pieza.
- Para obtener asistencia técnica: llame al 1-800-829-5886
- Para obtener un manual de piezas, visite nuestro sitio web: www.poulan.com

NOTA:

HOP ofrece piezas y servicio a través de sus distribuidores y concesionarios autorizados; por lo tanto, todas las solicitudes de piezas y servicio deben dirigirse a su concesionario local. Es la filosofía de HOP mejorar permanentemente todos sus productos. Si las características operativas o el aspecto de su producto difiere de los descritos en este Manual, contacte a su concesionario local para solicitar información actualizada y asistencia.

GARANTÍA LIMITADO

El fabricante le garantiza al comprador consumidor original que este producto no tendrá defectos en los materiales ni en la mano de obra. Le repararemos o reemplazaremos, a nuestra opción, cualquier pieza que encontremos defectuosa a causa de los materiales o mano de obra, sin incluir los costos de las piezas o de mano de obra incurridos en el reemplazo de las piezas y durante un periodo de dos (2) años desde la fecha de compra del comprador consumidor original. Esta garantía está sujeta a las siguientes limitaciones y exclusiones.

1. Esta garantía no se aplica al motor, a los componentes del transeje/transmisión, a la batería (excepto lo que se expresa a continuación) ni partes componentes de estos. Consulte la garantía del fabricante correspondiente a estos artículos.

2. Los costos de transporte ocasionados por el traslado de cualquier unidad o accesorio de equipos motorizados son responsabilidad del comprador. El comprador debe pagar los costos de transporte de cualquiera de las piezas enviadas para su reemplazo en garantía, excepto cuando el reemplazo haya sido solicitado por el fabricante.

3. Garantía de la batería: En los productos equipados con baterías, le reemplazaremos, sin costo al comprador, cualquier batería que encontremos defectuosa en su fabricación durante los primeros noventa (90) días de posesión. Después de noventa (90) días, le cambiaremos la batería, con un costo del 1/12 del precio de una batería nueva por cada mes completo desde la venta original. La batería debe ser conservada de acuerdo con las instrucciones provistas.

4. El periodo de garantía para cualquier producto utilizado con fines comerciales o de alquiler está limitado a 90 días desde la fecha original de compra.

5. Esta garantía se aplica solo a productos que han sido ensamblados, ajustados, operados y conservados correctamente y de acuerdo con las instrucciones provistas. Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya estado sujeto a alteraciones, uso indebido, abuso, ensamblado o instalación incorrectas, daños por envío o al desgaste natural del producto.

6. Exclusiones: Se excluyen de esta garantía las correas, las cuchillas, los adaptadores de las cuchillas, el desgaste natural, los ajustes normales, los accesorios estándares y el mantenimiento normal.


7. En caso de tener que hacer un reclamo durante el periodo de vigencia de esta garantía, deberá devolver el producto a un distribuidor de servicio autorizado.

En caso de tener preguntas sobre esta garantía, póngase en contacto con:

HOP
Outdoor Products Customer Service Dept.
9335 Harris Corners Parkway
Charlotte, NC 28269 USA
En Canadá:
HOP
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario
L5V 3E4

Proporcione el número de modelo, número de serie y fecha de compra del producto, y el nombre y dirección del distribuidor autorizado donde compró el producto.
ESTA GARANTÍA NO SE APLICA A DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES Y CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ESTÁ LIMITADA A LOS MISMOS PLAZOS AQUÍ ESTABLECIDOS POR NUESTRAS GARANTÍAS EXPRESAS. Algunas jurisdicciones no permiten la limitación de daños consecuentes o limitaciones sobre el periodo de duración de una garantía implícita, por lo que las limitaciones o exclusiones detalladas pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía otorga derechos legales específicos y es posible que usted goce de otros derechos que varían de localidad en localidad. Esta es una garantía limitada según se define en la Ley Magnuson-Moss de 1975.

ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CESPED

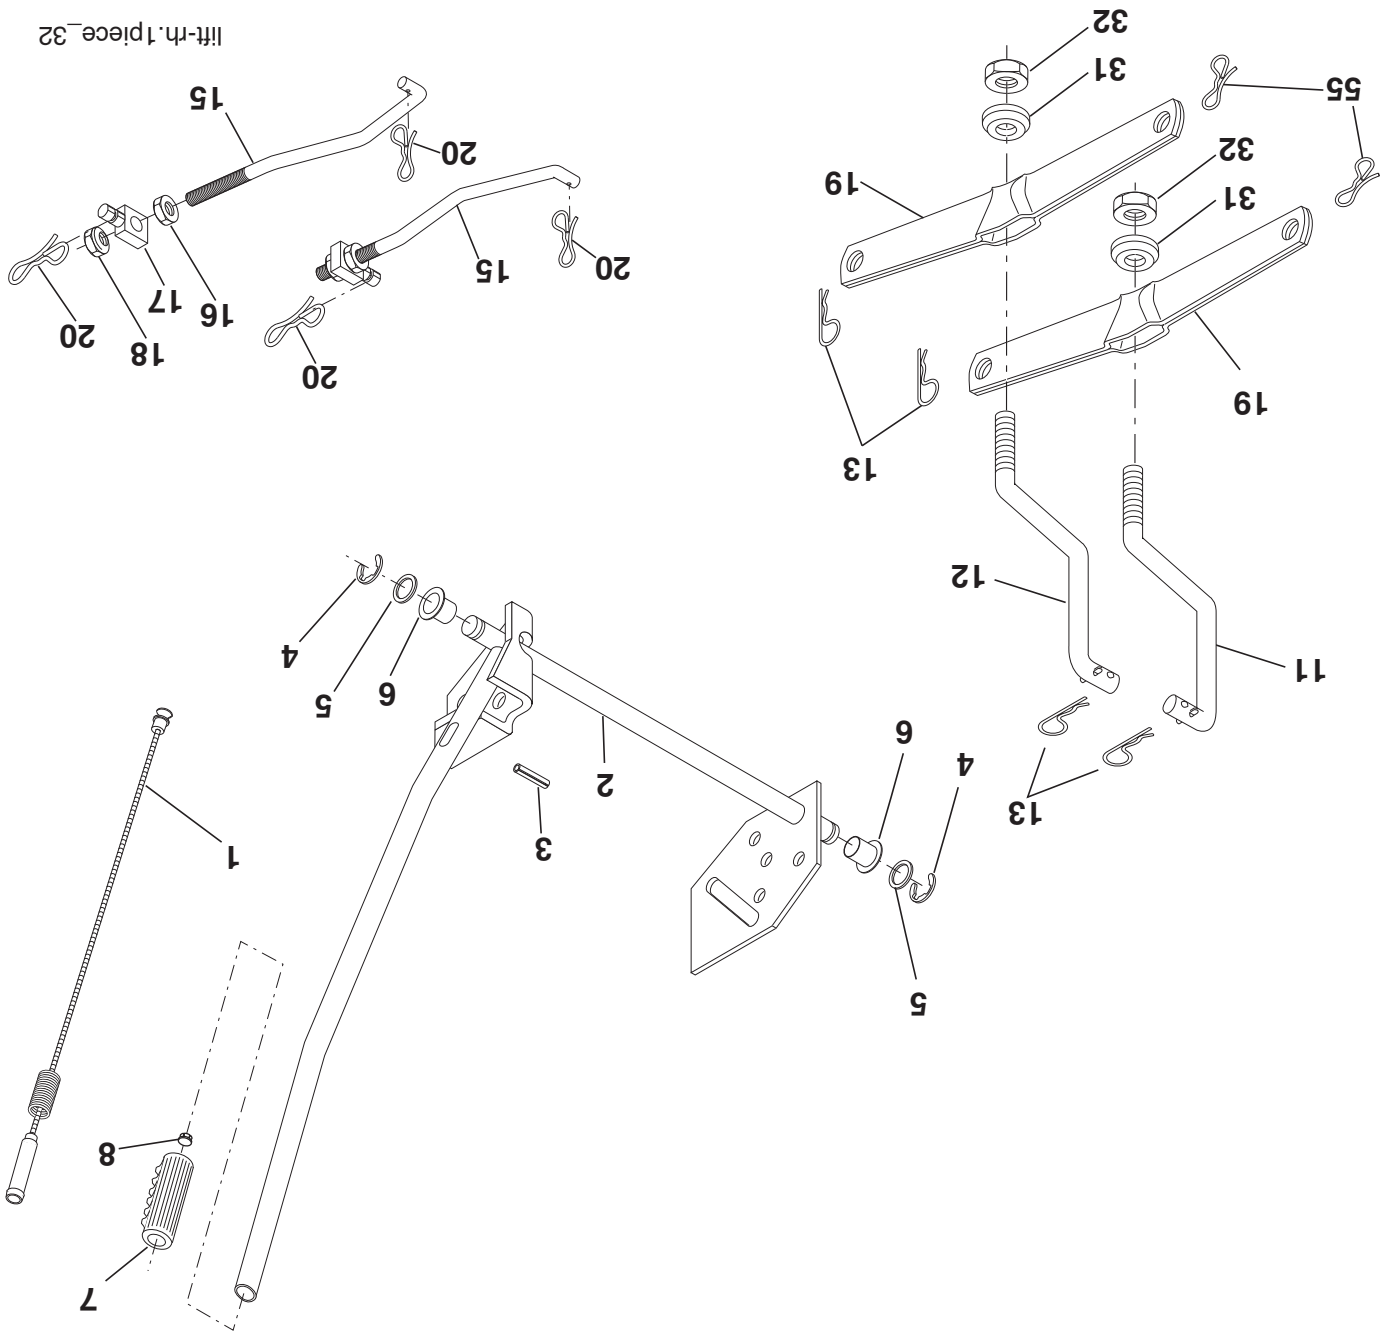

CÓDIGO	PIEZA	No.	DESCRIPCIÓN
1	532 40 49-81	2	Ensamble del eje de la elevación
		532 15 94-71	Ensamble de la palanca de elevación
3	532 10 57-67		derecha
4	812 00 00-02		Perno del surco
5	819 21 16-21		Aro E #5133-62
6	532 12 01-83		Rodamiento de nylon
7	532 12 56-31		Mango de la palanca
8	532 12 45-26		Botón del embolo
11	532 13 98-65		Acoplamiento de elevación (LI)
12	532 13 98-66		Acoplamiento de elevación (LD)
13	532 12 46-70		Resorte de torsión

CÓDIGO	PIEZA	No.	DESCRIPCIÓN
15	532	17	Acoplamiento delantero
16	873	35	Tuerca 1/2-13 unc
17	532	17	Trunnion
18	873	80	Tuerca 1/2-13 unc
19	532	13	Brazo de suspensión posterior
20	532	19	Pasador de chaveta de 7/16
31	532	16	Rodamiento
32	873	54	Tuerca 3/8-24
55	532	19	Pasador de chaveta de 5/16 con bloqueo en forma de mariposa


NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

CÓDIGO PIEZA			DESCRIPCIÓN		
1	532	19 25-56	Carcasa de la cortadora de césped	89	819 13 13-11
2	872	14 05-06	Perno	107	532 13 35-02
3	532	13 80-17	Barra del sacudimiento del montaje	108	532 13 35-03
4	532	19 25-68	Barra del sacudimiento del montaje	122	532 41 01-89
5	532	12 46-70	Resorte	123	532 41 01-90
6	532	17 80-24	Brazo de la suspensión	144	532 19 34-14
7	873	80 05-00	Tuerca 5/16-18 unc	148	532 16 90-22
8	532	19 30-03	Perno/arañuela del ensamble de	149	532 16 58-98
11	532	19 39-57	Cuchilla de la cortadora	150	819 09 12-10
13	532	19 28-72	Ensamble del eje del mandril	152	532 19 32-35
14	532	18 72-81	Carcasa del mandril	158	817 72 04-08
15	532	11 04-85	Rodamiento de bolas del mandril	185	532 18 82-34
18	872	14 05-05	Perno 5/16-18 x 5/8	186	817 72 04-08
19	532	13 28-27	Perno de tope	187	532 19 34-12
20	532	40 00-95	Deflector	188	532 16 58-91
21	873	68 05-00	Tuerca	189	532 19 25-59
23	532	19 25-57	Soporte del deflector	190	532 19 25-60
24	532	10 53-04	Tapa de la manga	191	532 19 25-61
25	532	19 70-26	Resorte de torsión del deflector	193	532 19 34-13
26	532	11 04-52	Tuerca de presión	194	532 19 41-05
27	532	19 39-68	Protector del deflector	195	819 13 32-10
29	532	13 14-91	Varilla de la bisagra	208	817 67 06-08
30	532	17 39-84	Tornillo con cabeza de arandela	214	532 19 34-82
31	532	18 76-90	Arañuela del separador	532	19 25-58
32	532	15 35-32	Polea del mandril	532	19 28-70
33	532	40 02-34	Tuerca de seguridad con brida	532	19 28-70
34	872	11 06-12	Perno de 3/8-16 x 1-1/2 grado 5	532	19 28-70
36	532	13 14-94	Polea loca	532	19 28-70
40	873	90 06-00	Tuerca de presión con brida de 3/8-16 unc	532	19 28-70
45	532	12 47-88	Retención	532	19 28-70
55	532	13 38-40	Brazo de la polea	532	19 28-70
56	532	16 57-23	Espaciador de retención	532	19 28-70
67	532	10 69-32	Manija del cable de embrague	532	19 28-70
68	532	19 32-14	Correa trapezoidal	532	19 28-70
72	532	19 32-16	Resorte de freno	532	19 28-70

CÓDIGO PIEZA			DESCRIPCIÓN		
89	819	13 13-11	Arañuela 13/32 x 13/16 x calibre 11	532	43 26-48
107	532	13 35-02	Espaciador de retención	532	43 26-48
108	532	13 35-03	Brazo de la polea	532	43 26-48
122	532	41 01-89	Varilla del freno (LD)	532	43 26-48
123	532	41 01-90	Varilla del freno (LI)	532	43 26-48
144	532	19 34-14	Sujetador de la correa	532	43 26-48
148	532	16 90-22	Crucero con retorno	532	43 26-48
149	532	16 58-98	Resorte	532	43 26-48
150	819	09 12-10	Arañuela 9/32 x 3/4 x calibre 10	532	43 26-48
152	532	19 32-35	Cable de embrague 38"	532	43 26-48
158	817	72 04-08	Tornillo 1/4-20 x 1/2	532	43 26-48
185	532	18 82-34	Montaje de cable de embrague	532	43 26-48
186	817	72 04-08	Tornillo 3/8-16 x 2-3/4	532	43 26-48
187	532	19 34-12	Sujetador de la correa	532	43 26-48
188	532	16 58-91	Perno	532	43 26-48
189	532	19 25-59	Varillaje del freno	532	43 26-48
190	532	19 25-60	Brazo del freno de la cortadora de césped	532	43 26-48
191	532	19 25-61	Espaciador del freno	532	43 26-48
193	532	19 34-13	Sujetador de la correa derecha del mandril	532	43 26-48
194	532	19 41-05	Protección del freno	532	43 26-48
195	819	13 32-10	Arañuela 13/32 x 2 x calibre 10	532	43 26-48
208	817	67 06-08	Tornillo 3/8-16 x 1/2	532	43 26-48
214	532	19 34-82	Perno/Arañuela 5/16-18	532	43 26-48
532	19	25-58	Ensamble del freno	532	43 26-48
532	19	28-70	Ensamble del Mandril (solo incluye la carcasa, el ensamble del eje y el rodamiento; no incluye la polea/tuerca/arandela ni los pernos/arañuelas de la cuchilla)	532	43 26-48
532	43	26-48	Reemplazo de la cortadora de césped, completa	532	43 26-48


NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas=25,4 mm

TRACTOR MODELO NO. PO14538LT (96012012300), PRODUCTO NO. 960 12 01-23
 PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

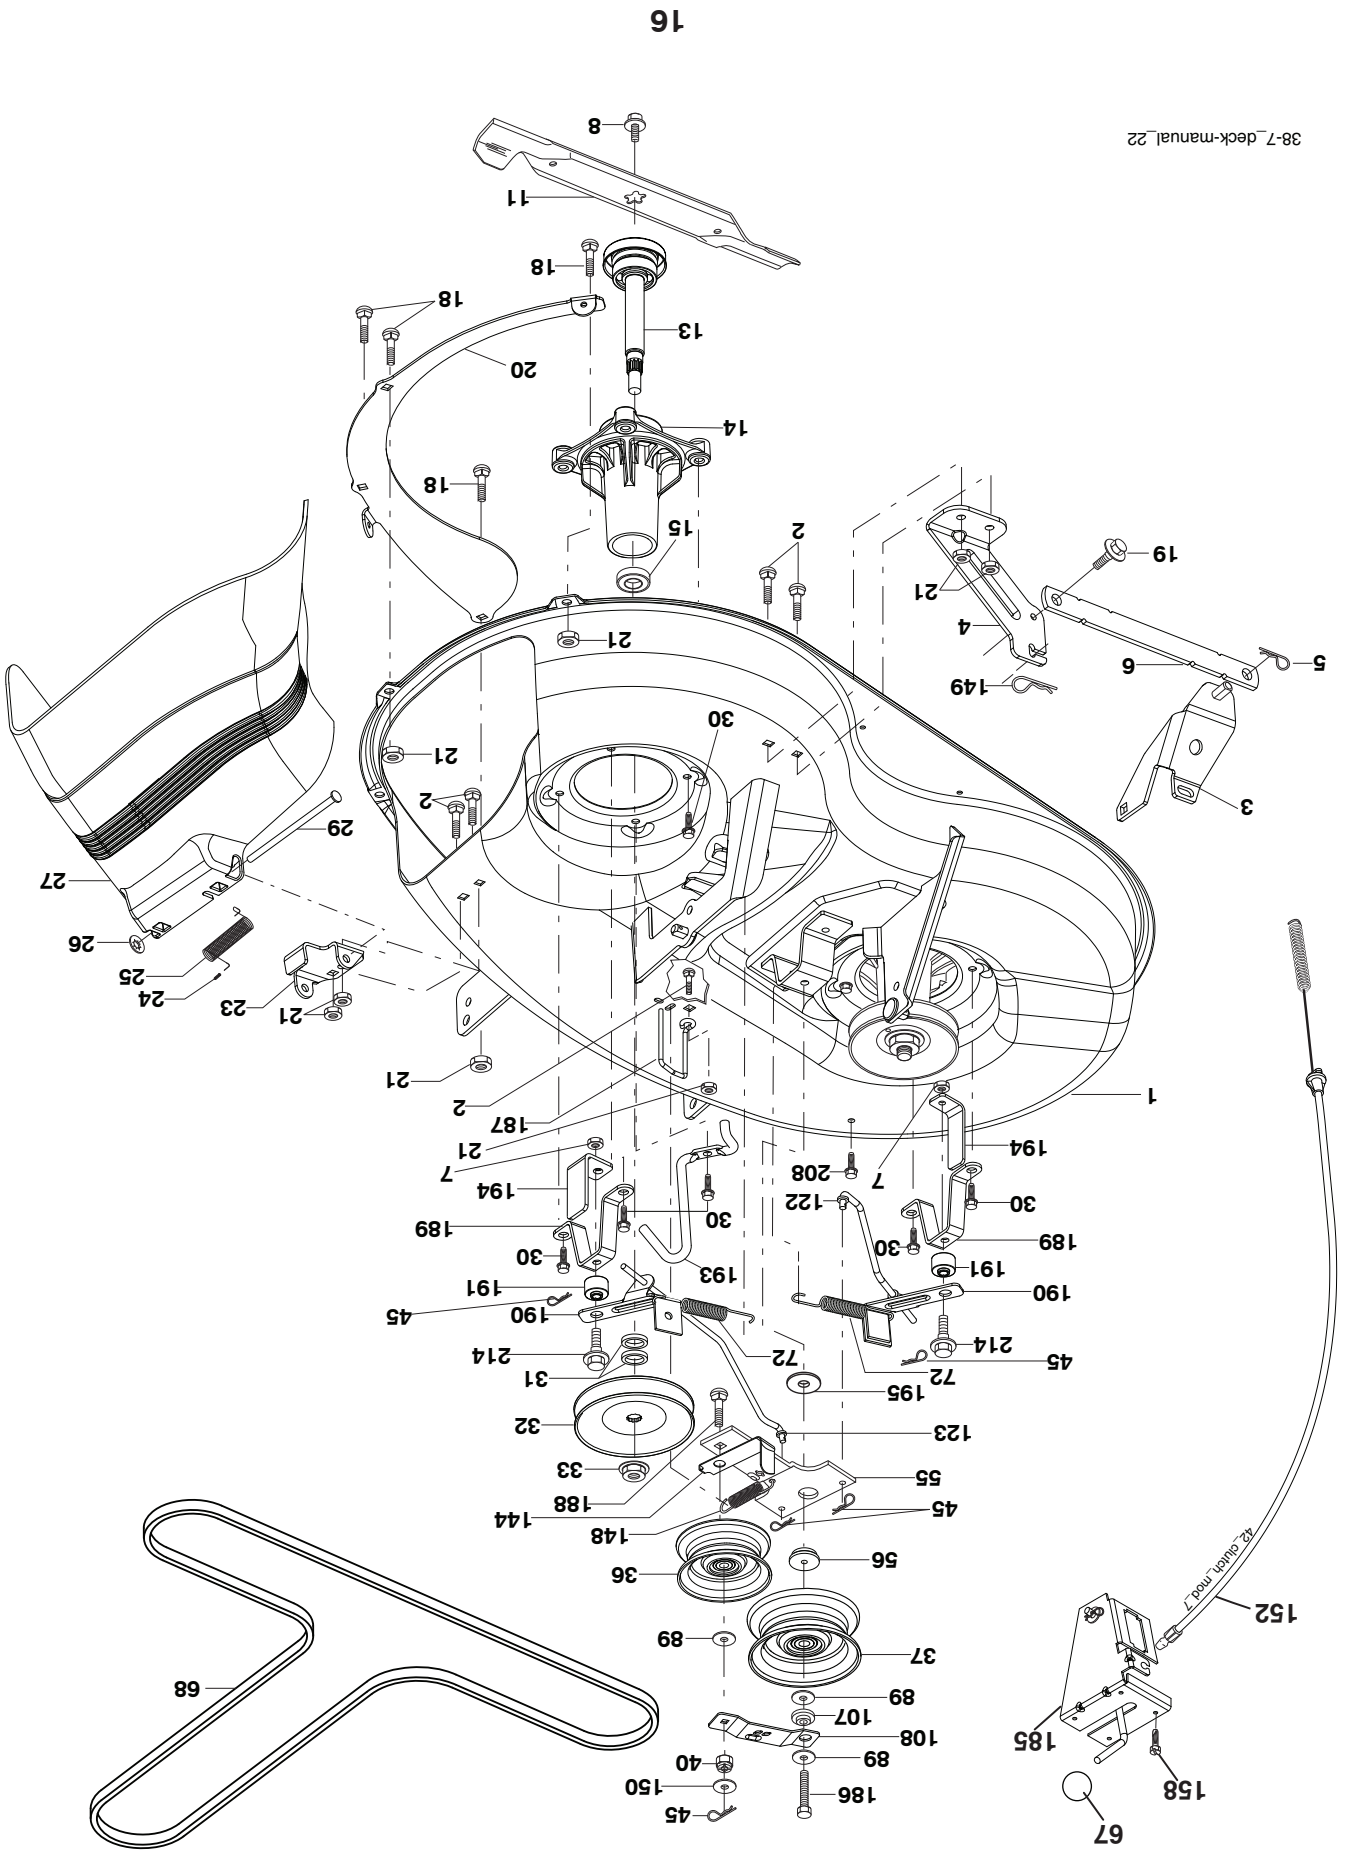


38-7-deck-manual_22

CALCOMANÍAS

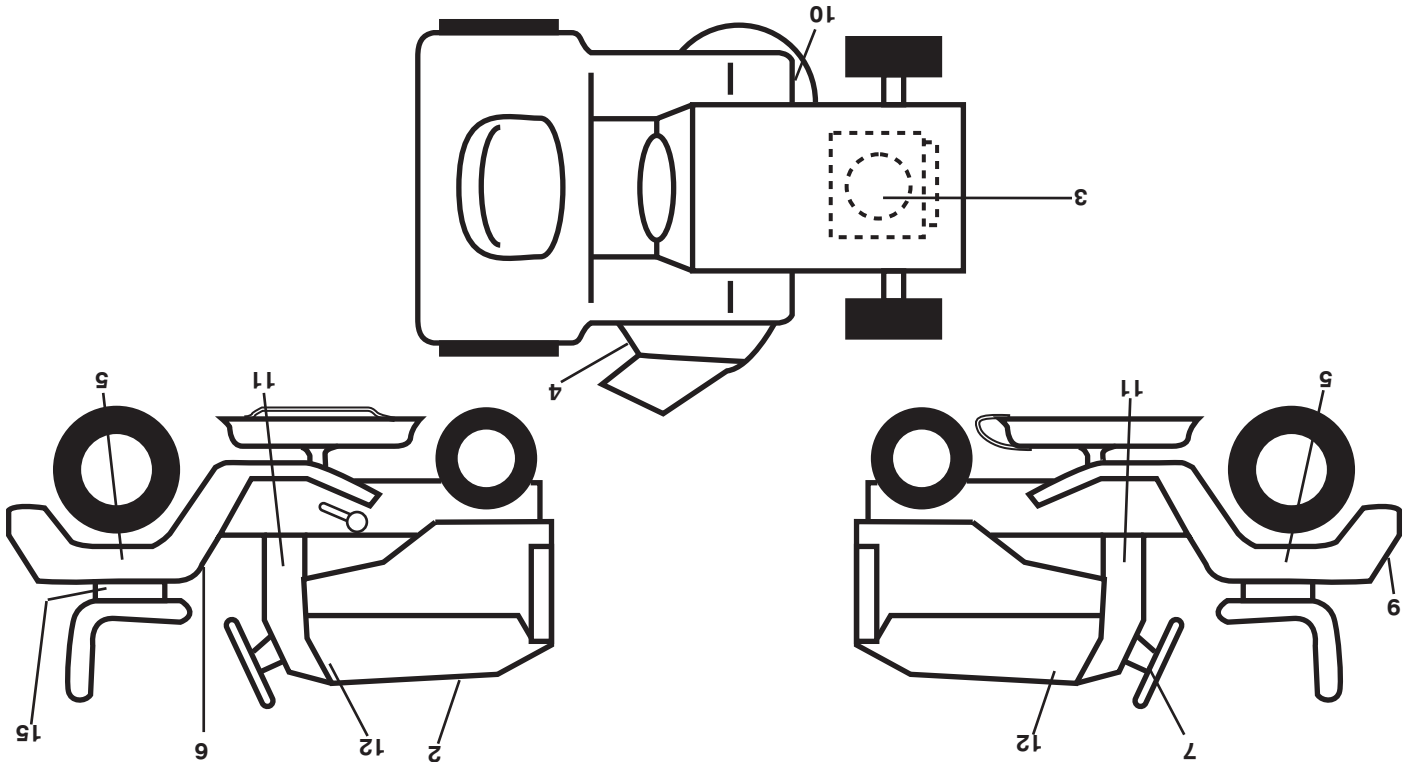


CÓDIGO	No.	DESCRIPCIÓN
532 43 84-25	2	Calcomanía, reemplazo
532 43 10-92	3	Calcomanía de motor hp
532 17 05-63	4	Calcomanía advertencia
532 43 19-85	5	Calcomanía para el guardabarros
532 41 16-57	6	Calcomanía advertencia
532 43 19-82	7	Calcomanía de dirección
532 43 19-86	9	Calcomanía advertencia
532 19 43-02	10	Calcomanía del diagrama de la
532 44 06-32	11	calcomanía de tablero inferior

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

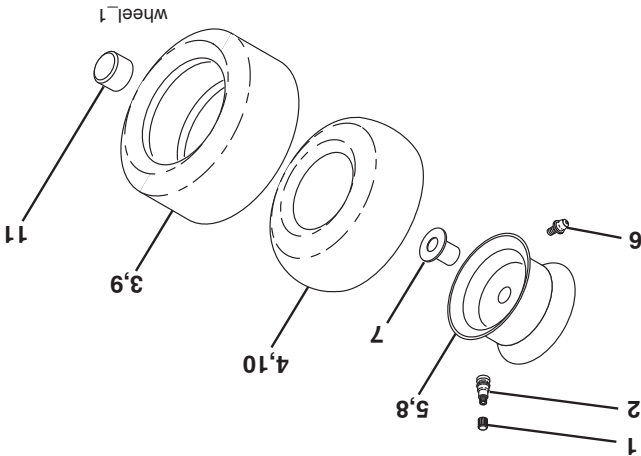

CÓDIGO	No.	DESCRIPCIÓN
532 43 19-83	12	Calcomanía para la capota
532 14 50-05	15	Calcomanía, batería
532 18 10-90	-	Forro del apoyo para los pies (LD)
532 18 10-91	-	Forro del apoyo para los pies (LI)
532 13 83-11	-	Calcomanía, ajuste de altura
532 44 52-19	-	Manual del operario (INGLES/
532 44 52-20	-	Manual de piezas (INGLES/
532 43 19-83	-	Calcomanía para la capota
532 05 91-92	1	Tapa de la válvula del neumático
532 06 51-39	2	Vástago de la válvula
532 10 62-22	3	Neumático delantero
532 05 99-04	4	Cámara delantera
532 43 87-27	5	(Mantenimiento sólo)
532 43 87-27	5	Ensamble de las llantas delanteras
532 12 49-57	6	Accesorio para engrasar
532 12 49-59	7	Rodamiento de la brida
532 43 87-26	8	(Sólo para la rueda delantera)
532 42 05-31	9	Neumático trasero
532 12 49-26	10	Cámara trasera
532 43 25-10	11	(Mantenimiento sólo)
532 14 43-34	-	Tapa del eje
532 14 43-34	-	Sellador para neumáticos

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas=25,4 mm

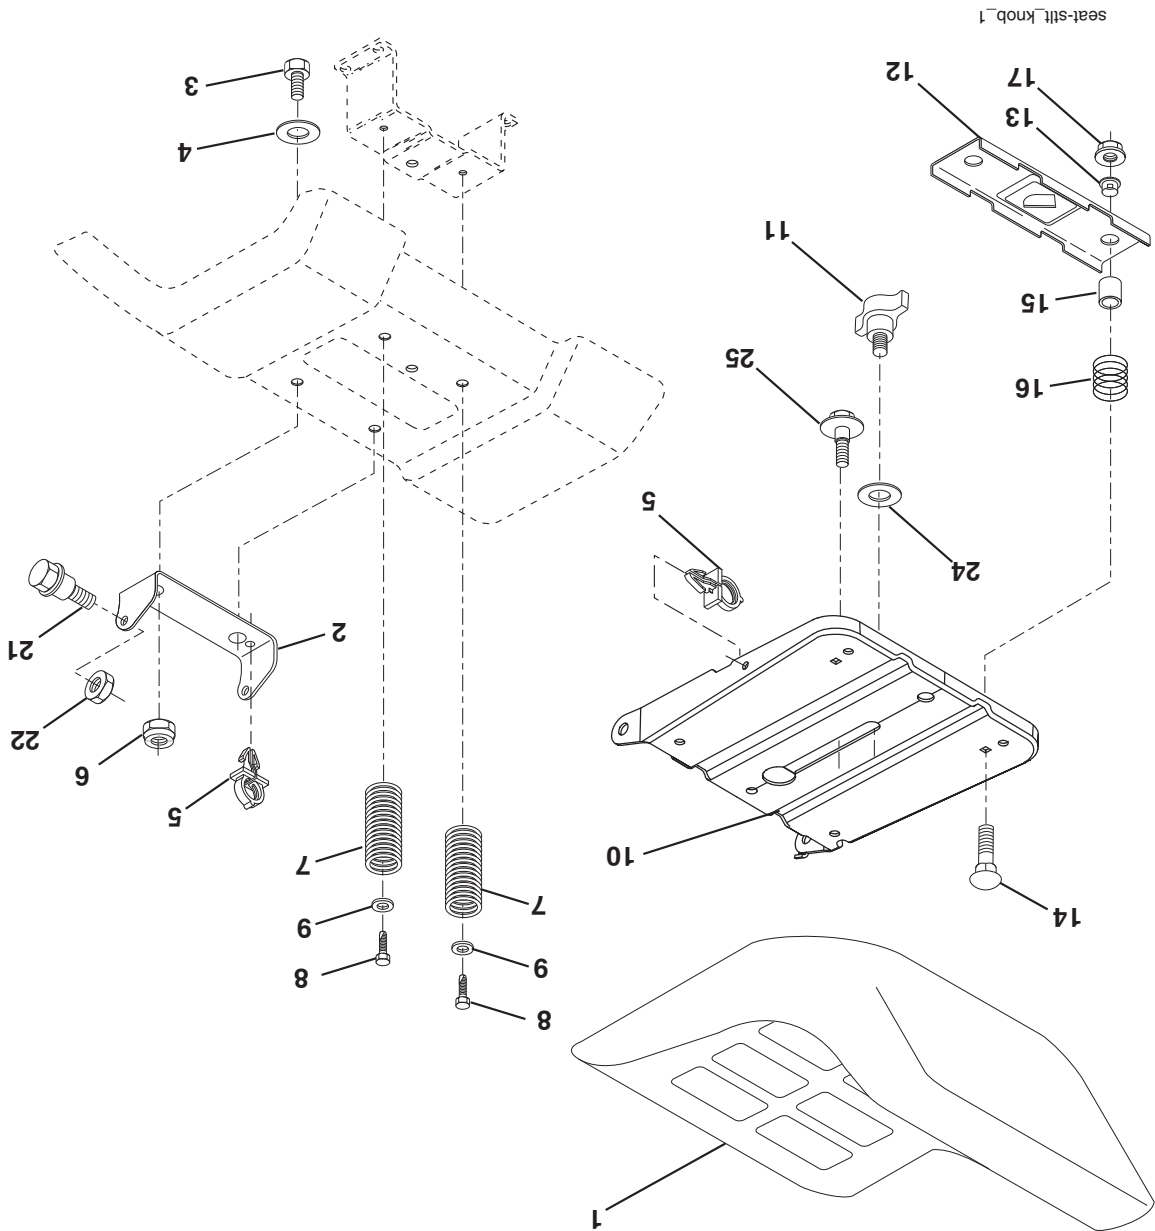

CÓDIGO PIEZA No. DESCRIPCIÓN

1	532 40 10-42	Asiento
2	532 14 05-51	Soporte pivotante
3	871 11 06-16	Perno 3/8 - 16 x 1
4	819 13 16-10	Arandela 13/32 x 1 x calibre 10
5	532 14 50-06	Cierre
6	873 80 06-00	Tuerca 3/8 - 16
7	532 12 41-81	Resorte del asiento
8	817 00 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1.5
9	819 13 16-14	Arandela 13/32 x 1 x calibre 14
10	532 19 55-30	Bandeja del asiento
11	532 16 63-69	Perilla asiento
12	532 17 46-48	Soporte


CÓDIGO PIEZA No. DESCRIPCIÓN

13	532 12 12-48	Buje nylon
14	872 05 04-12	Perno 1/4 - 20 x 1 -1/2
15	532 13 43-00	Separador .28 x .96
16	532 12 12-50	Resorte
17	532 12 39-76	Tuerca 1/4 Lge Fig
21	532 17 18-52	Perno 5/16-18 unc-2A
22	873 80 05-00	Perno 5/16 - 18
24	819 17 19-12	Arandela 17/32 x 1-3/16 x calibre 12
25	532 12 70-18	Perno 5/16-18 x .62

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas= 25,4 mm

CÓDIGO PIEZA	No.	DESCRIPCIÓN
532 42 45-43	1	Volante de dirección
532 41 81-68	2	Ensamble del eje delantero
532 16 98-40	3	Ensamble del husillo izquierdo (LI)
532 16 98-39	4	Ensamble del husillo derecho (LD)
532 12 49-31	5	Pista del rodamiento para reforzar el impulso
532 12 17-48	6	Arandela 25/32 x 1-5/8 x calibre 16
819 27 20-16	7	Arandela 27/32 x 1-1/4 x calibre 16
812 00 00-29	8	Abrazadera del aro No. T5304-75
532 12 49-37	9	Cojinete de la columna de manejo
532 17 51-21	10	Acoplamiento de la fricción
810 04 06-00	11	Arandela
532 13 65-18	13	Separador del soporte del eje
873 90 06-00	15	Tuerca Fig. 3/8-16 unc
532 41 13-86	17	Eje de dirección
532 12 68-47	26	Buje de dirección color negro
819 13 14-16	28	Arandela 13/32 x 7/8 x calibre 16
817 00 06-12	29	Tornillo 3/8-16 x 3/4
876 02 04-12	30	Pasador de chaveta de 11/32 ID x 2 3/8 OD x calibre 12
532 19 27-57	32	Lazo de alambre
810 04 05-00	34	Arandela 5/16
532 15 50-99	36	Buje 5/8
532 15 29-27	37	Tornillo
532 42 46-91	38	Inserto del volante de dirección
819 11 38-12	39	Arandela 11/32 x 2 3/8 OD x calibre 12
873 54 06-00	40	Tuerca 3/8-24
532 18 67-37	41	Adaptador del volante
532 16 96-33	42	Cubierta de la dirección
532 12 17-49	43	Arandela 25/32 x 1 1/4 x calibre 16
532 19 07-52	44	Extensión del manejo
532 12 12-32	46	Casquillo del huso
532 41 47-36	65	Espaciador del apoyo del árbol
872 11 06-18	67	Perno 3/8-16 x 2-1/4
532 16 98-27	68	Apoyo del árbol
532 17 51-46	71	Ensamble del manejo
532 19 99-78	82	Sopote
532 17 51-18	88	Perno 7/16-20
532 17 55-53	91	Abrazadera de retención del resorte de la dirección
532 18 89-67	95	Arandela .793 x 1.637 x 060
532 42 89-82	97	Perno 5/16-18 x 4

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

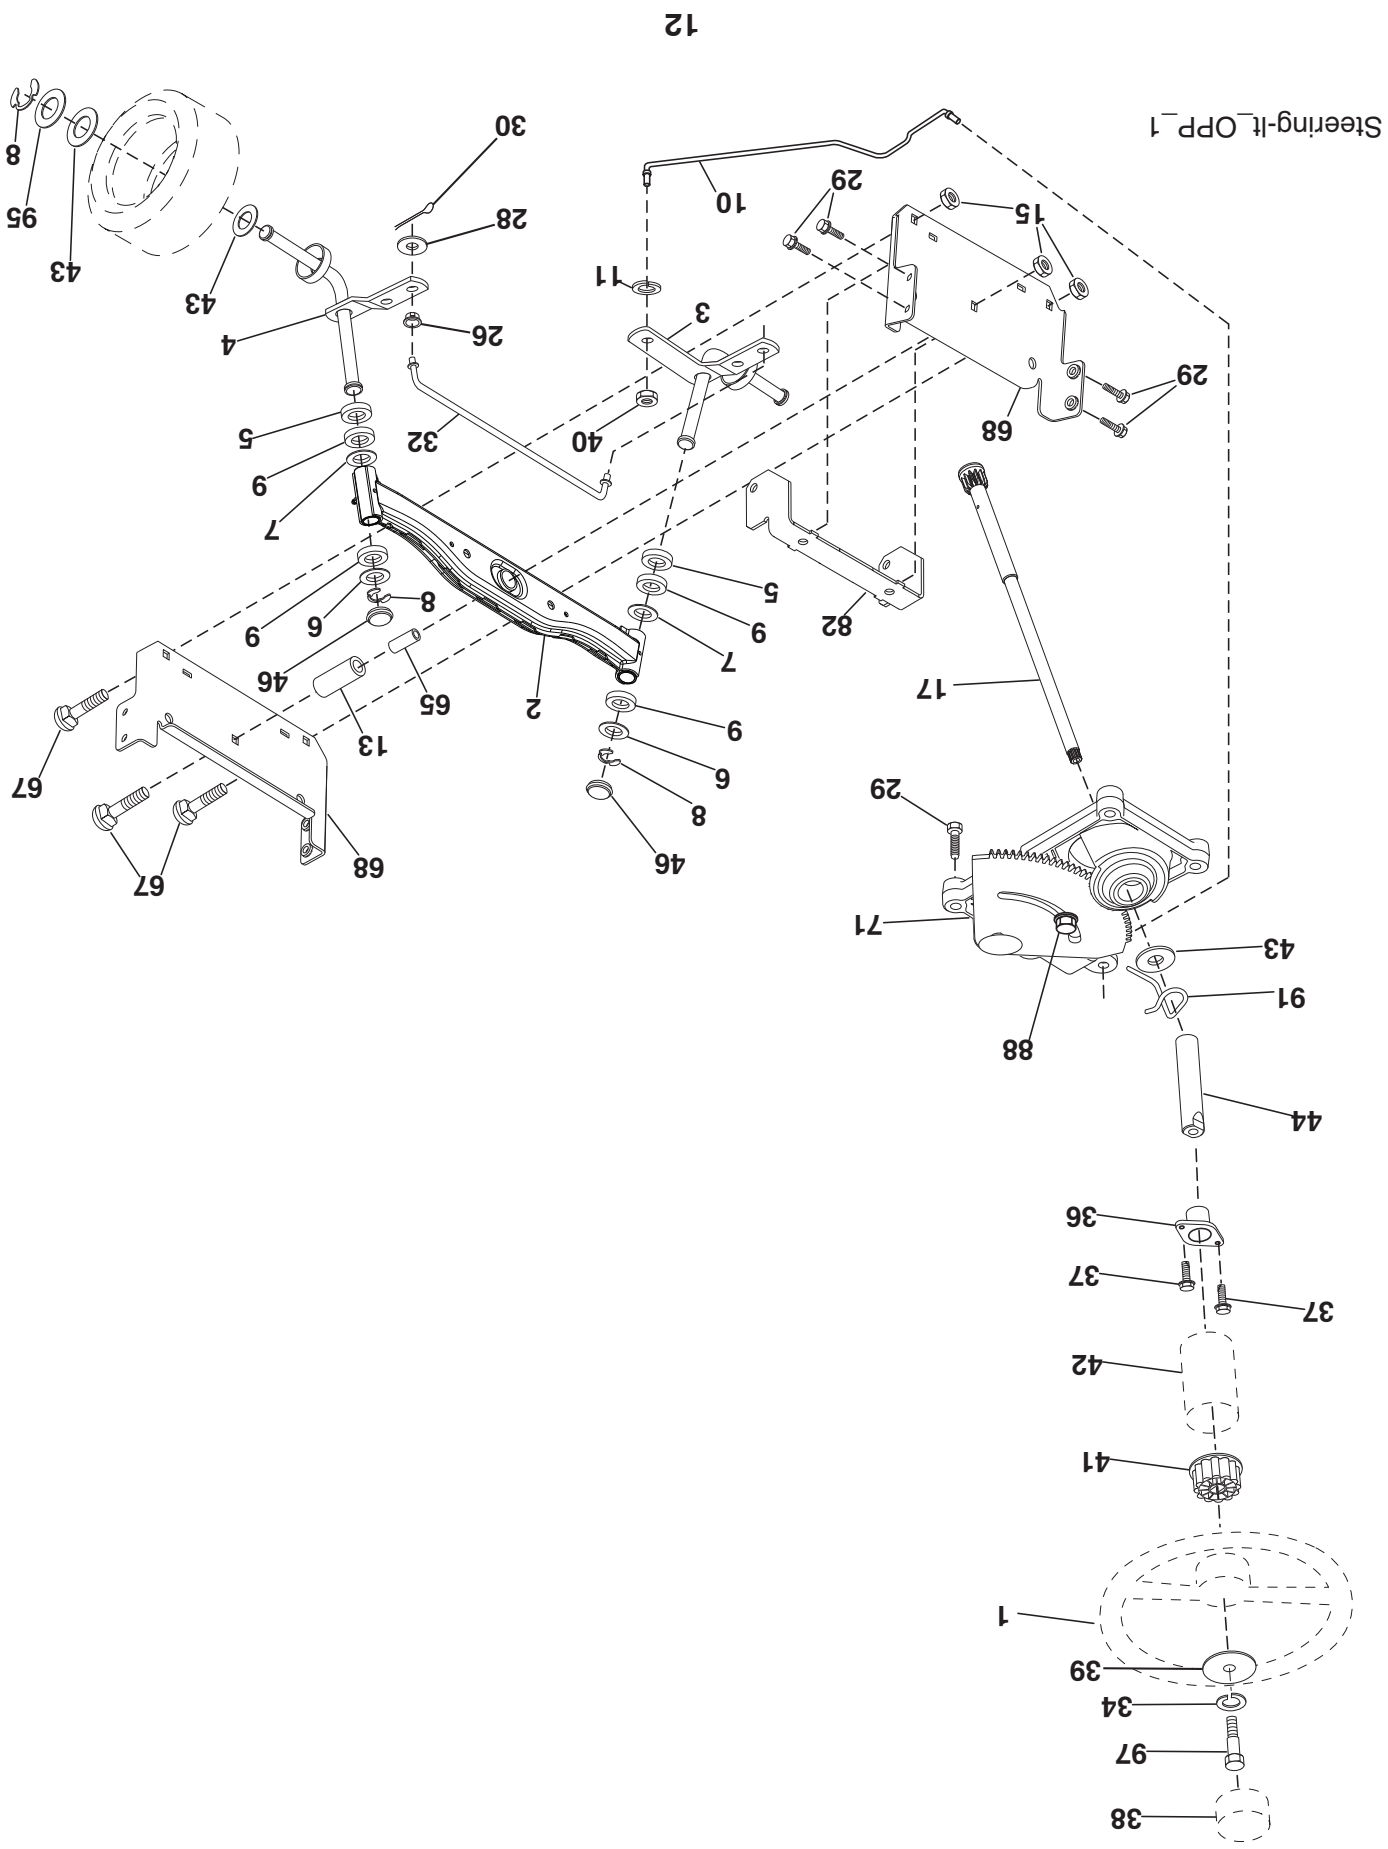

CÓDIGO PIEZA	No.	DESCRIPCIÓN
--------------	-----	-------------

1	532 17 05-51	Control del regulador/ obturador
2	817 72 04-08	Tornillo 1/4-20 x 1/2
3	— — — — —	Motor, B&S 31A507-3405-G1 (438206)
(Haga el pedido de las piezas al fabricante)		

4	532 13 73-52	Silenciador
13	532 16 52-91	Junta, Motor
23	532 16 98-37	Protector contra oscurecimiento
29	532 13 71-80	Equipo apagachispas
31	532 40 75-45	Tanque de combustible
32	532 43 85-96	Ensamble de la tapa
33	532 12 34-87	Abrazadera de la manguera
37	532 40 11-37	Línea de combustible
40	532 12 40-28	Buje
44	817 67 04-12	Tornillo 1/4-20 x 3/4
45	817 00 06-12	Tornillo 3/8-16
46	819 09 14-16	Arandela 9/32 x 7/8 x calibre 16
72	532 19 23-34	Tornillo 5/16-18 x 3/4
78	817 06 06-20	Tornillo 3/8-16 x 1-1/4
81	873 51 04-00	Tuerca 1/4-20 unc
122	532 42 19-22	Extensión del aceite



NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

Para las piezas del servicio y de recambio del motor, llame el número gratis para su fabricante del motor enumerado abajo:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Información de Clasificación de Potencia del Motor

La clasificación de potencia para un modelo de motor a gas en particular se designa de acuerdo al código J1940 de SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) (Procedimiento de Clasificación de Potencia & Torque del Motor Pequeño), y la clasificación de desempeño ha sido obtenida y corregida de acuerdo con el código J1995 de SAE (Revisión 2002-05). Los valores de torque se obtienen a 3600 RPM; los valores de potencia se obtienen a 3600 RPM. La potencia bruta actual del motor será inferior y está afectada, entre otras cosas, por las condiciones ambientales operativas y la variabilidad de motor a motor. Dado ambos un amplio conjunto de productos en los cuales son puestos nuestros motores, y la variedad de emisiones ambientales aplicables al operar el equipo, el motor a gas no desarrollará la potencia nominal cuando sea usado en una parte del equipo acoplado (potencia real "en el-sitio" o potencia neta). Esta diferencia se debe a una variedad de factores que incluyen, pero que no están limitados a, accesorios (filtro de aire, sistema de escape, sistema de carga, sistema de enfriamiento, carburador, bomba de combustible, etc.) limitaciones de la aplicación, condiciones ambientales de operación (temperatura, humedad, altitud), y la variabilidad de motor a motor. Debido a las limitaciones, Briggs & Stratton puede sustituir este motor con clasificación de potencia más alta por esta serie de motor.

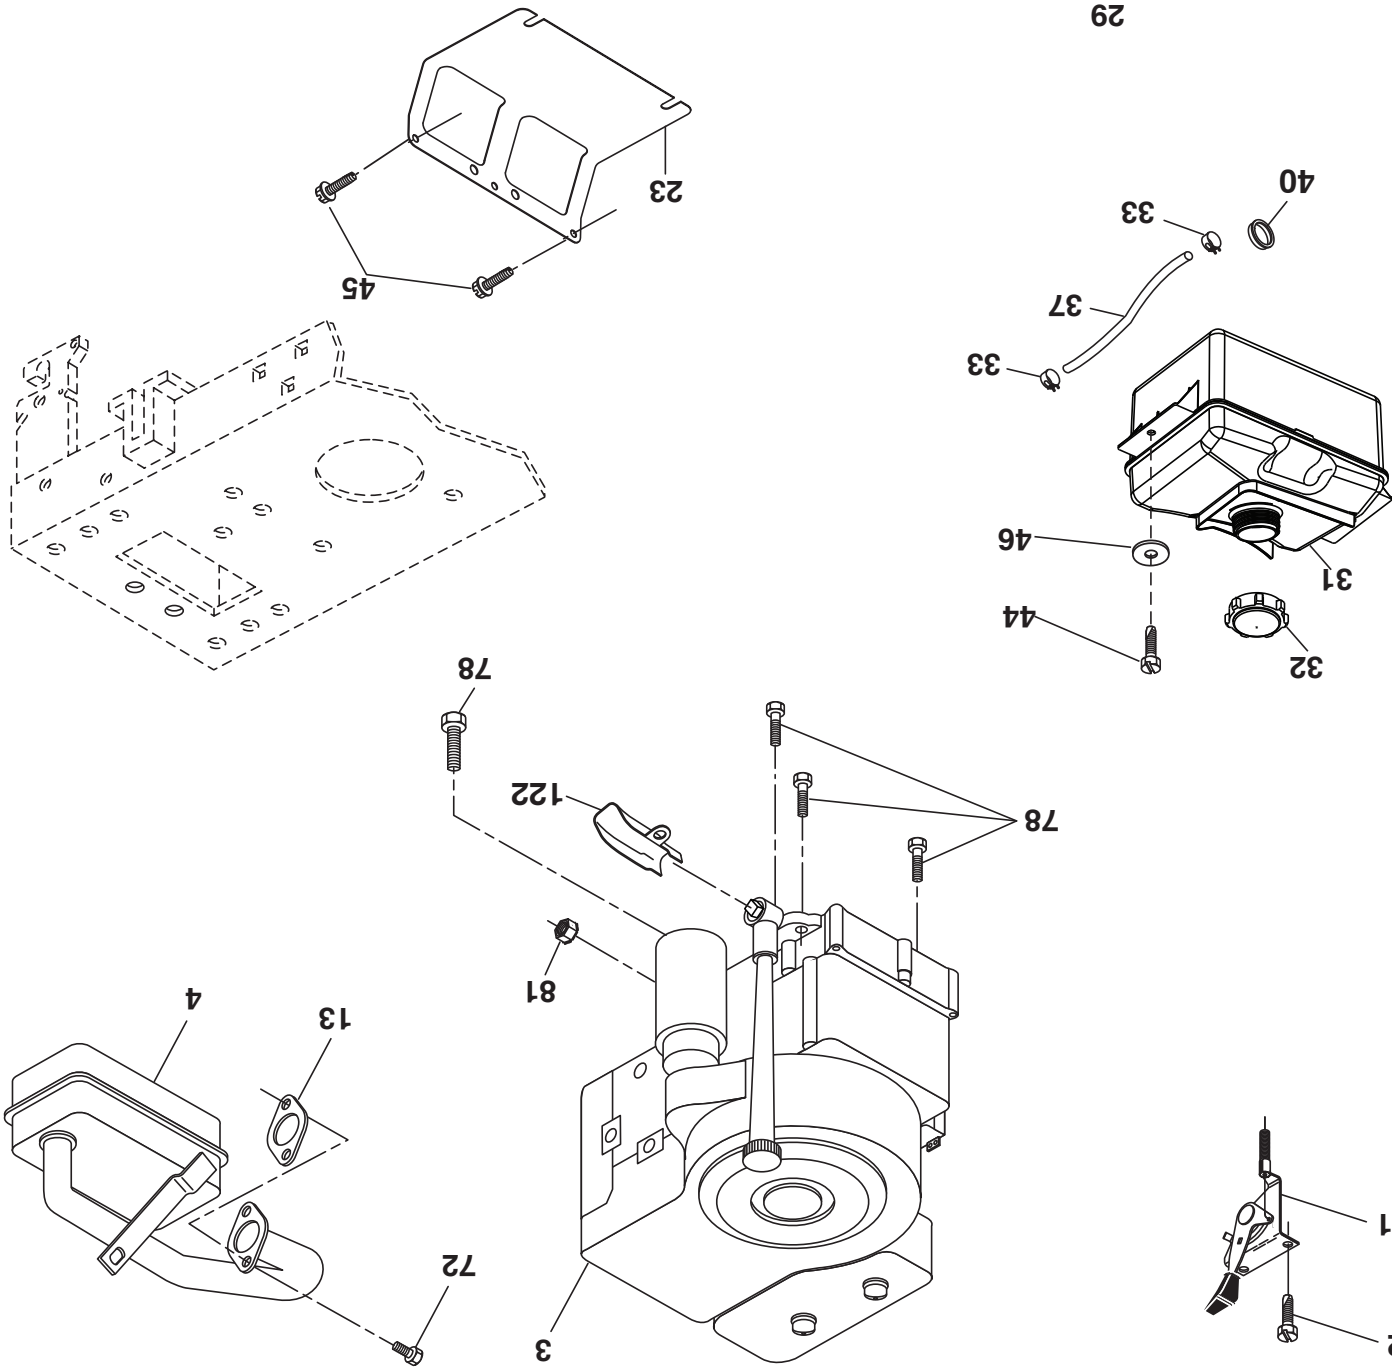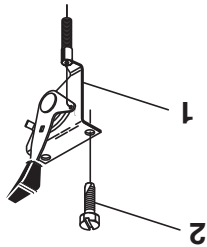

EQUIPO APAGACHISPAS


engine-stlt_bs_27

29

TRANSMISIÓN


CÓDIGO PIEZA			CÓDIGO PIEZA		
No.	No.	DESCRIPCIÓN	No.	No.	DESCRIPCIÓN
1	---	Transenje, Peerless 206-	62	532 12 48-72	Cubierta del pedal
		545C (165670) (Haga el	63	532 17 54-10	Motor polea
		pedido de las piezas al	64	532 17 39-37	Perno
		fabricante del transeje)	65	810 04 07-00	Arandela 7/16
2	532 14 66-82	Resorte del freno	66	532 15 47-78	Encargado de la correa
3	532 12 36-66	Polea del transeje	69	532 14 24-32	Tornillo 1/4 x 1/2 unc
4	812 00 00-28	Anillo de retención	70	532 13 46-83	Impulsión del cortacés-
5	532 12 15-20	Correa de torsión			pedes de la correa de la
6	817 06 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4	74	532 13 70-57	Espaciador del árbol
8	532 19 27-06	Barra del cambio de la			guía (LD)
		defensa	75	532 12 17-49	Arandela 25/32 x 1 1/4 x
10	876 02 04-16	Pasador de chaveta de 1/8 x 1			calibre 16
11	532 10 57-01	Arandela	76	812 00 00-01	Anillo e #5133-75
13	874 55 04-12	Perno 1/4-28 unf Gr. 8	77	532 12 35-83	Llave cuadrada 2 0 x 1845/
14	810 04 04-00	Arandela			1865
15	874 49 05-40	Perno 5/16-18 Gr. 5	78	532 12 17-48	Arandela 25/32 x 1-5/8 x
16	873 80 05-00	Tuerca 5/16-18			calibre 16
18	874 78 06-16	Perno 3/8-16 unc x 1 Gr. 5	79	532 12-50-96	Llave de aspérula #9 3/16
19	873 80 06-00	Tuerca 3/8-16 unc			x 3/4
21	532 10 69-33	Perilla	80	532 13 14-86	Cambio del brazo
22	532 13 08-04	Varilla del freno	81	532 16 55-94	Ensamble del eje
24	873 35 06-00	Tuerca 3/8-16 unc	82	532 16 57-11	Resorte
25	532 10 68-88	Resorte, varilla del freno	83	819 17 12-16	Arandela 17/32 x 3/4 x
26	819 13 13-16	Arandela 13/32 x 13/16 x			calibre 16
27	876 02 04-12	Pasador de chaveta de 1/8 x 3/4	84	532 16 62-28	Acoplamiento del transeje
28	532 17 57-65	Varilla del freno	85	532 15 03-60	Tuerca 1/4 - 28
29	532 07 16-73	Casquillo del freno de esta-	89	532 19 49-71	Cambio de la consola
30	532 17 49-73	Soporte, transeje	96	532 12 47-88	Resorte
32	874 76 05-12	Perno 5/16-18 unc x 3/4			Arandela 9/32 x 3/4 x cali-
34	532 17 55-78	Ensamble del eje Control	112	819 09 12-10	bre 10
35	532 12 01-83	Rodamiento de nylon			Correa de torsión
36	819 21 16-16	Arandela 21/32 x 1 x calibre	113	532 12 72-85	Perno 3/8-16 x 1
37	532 00 15-72	Chaveta 3/16 x 1"	116	872 14 06-08	Correa de torsión
38	532 17 91-14	Polea loca plana	120	873 90 06-00	Tuerca 3/8-16 unc
39	872 11 06-22	Perno 3/8-16 unc x 2-3/4	121	872 14 04-06	Perno 1/4-20 x 3/4
41	532 17 55-56	Encargado de la correa	151	874 78 04-16	Perno 1/4-20 unc x 1 Gr. 5
47	532 12 77-83	Correa trapezoidal de la	155	873 68 04-00	Tuerca 1/4-20 unc
48	532 15 44-07	Ensamble de la palanca	158	872 14 04-06	Perno 1/4-20 x 3/4
49	532 12 32-05	Detenedor de la correa,	161	872 14 04-06	Eje
50	872 11 06-12	resorte	159	532 18 39-00	Soporte
51	873 68 06-00	Tuerca 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	163	874 78 04-16	Perno 1/4-20 unc x 1 Gr. 5
52	873 68 05-00	Tuerca 5/16-18 unc	165	532 43 82-50	Soporte
53	532 19 96-52	Acoplamiento del em-	166	817 49 05-10	Perno 5/16-18 x 5/8
55	532 10 57-09	Vuelta del embrague del	168	532 16 54-92	Perno 5/16-18 x .561
56	817 06 06-20	Tornillo 3/8-16 x 1-1/4	169	532 16 55-80	Placa
57	532 13 82-55	Correa trapezoidal de la	170	532 18 74-14	Encargado de la correa del
		transeje			engranaje del transeje
			197	532 16 96-13	Tapón de nylon
			198	532 16 95-93	Arandela
			202	872 11 06-14	Perno 3/8-16 unc x 1-3/4
					Gr. 5

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas = 25,4 mm

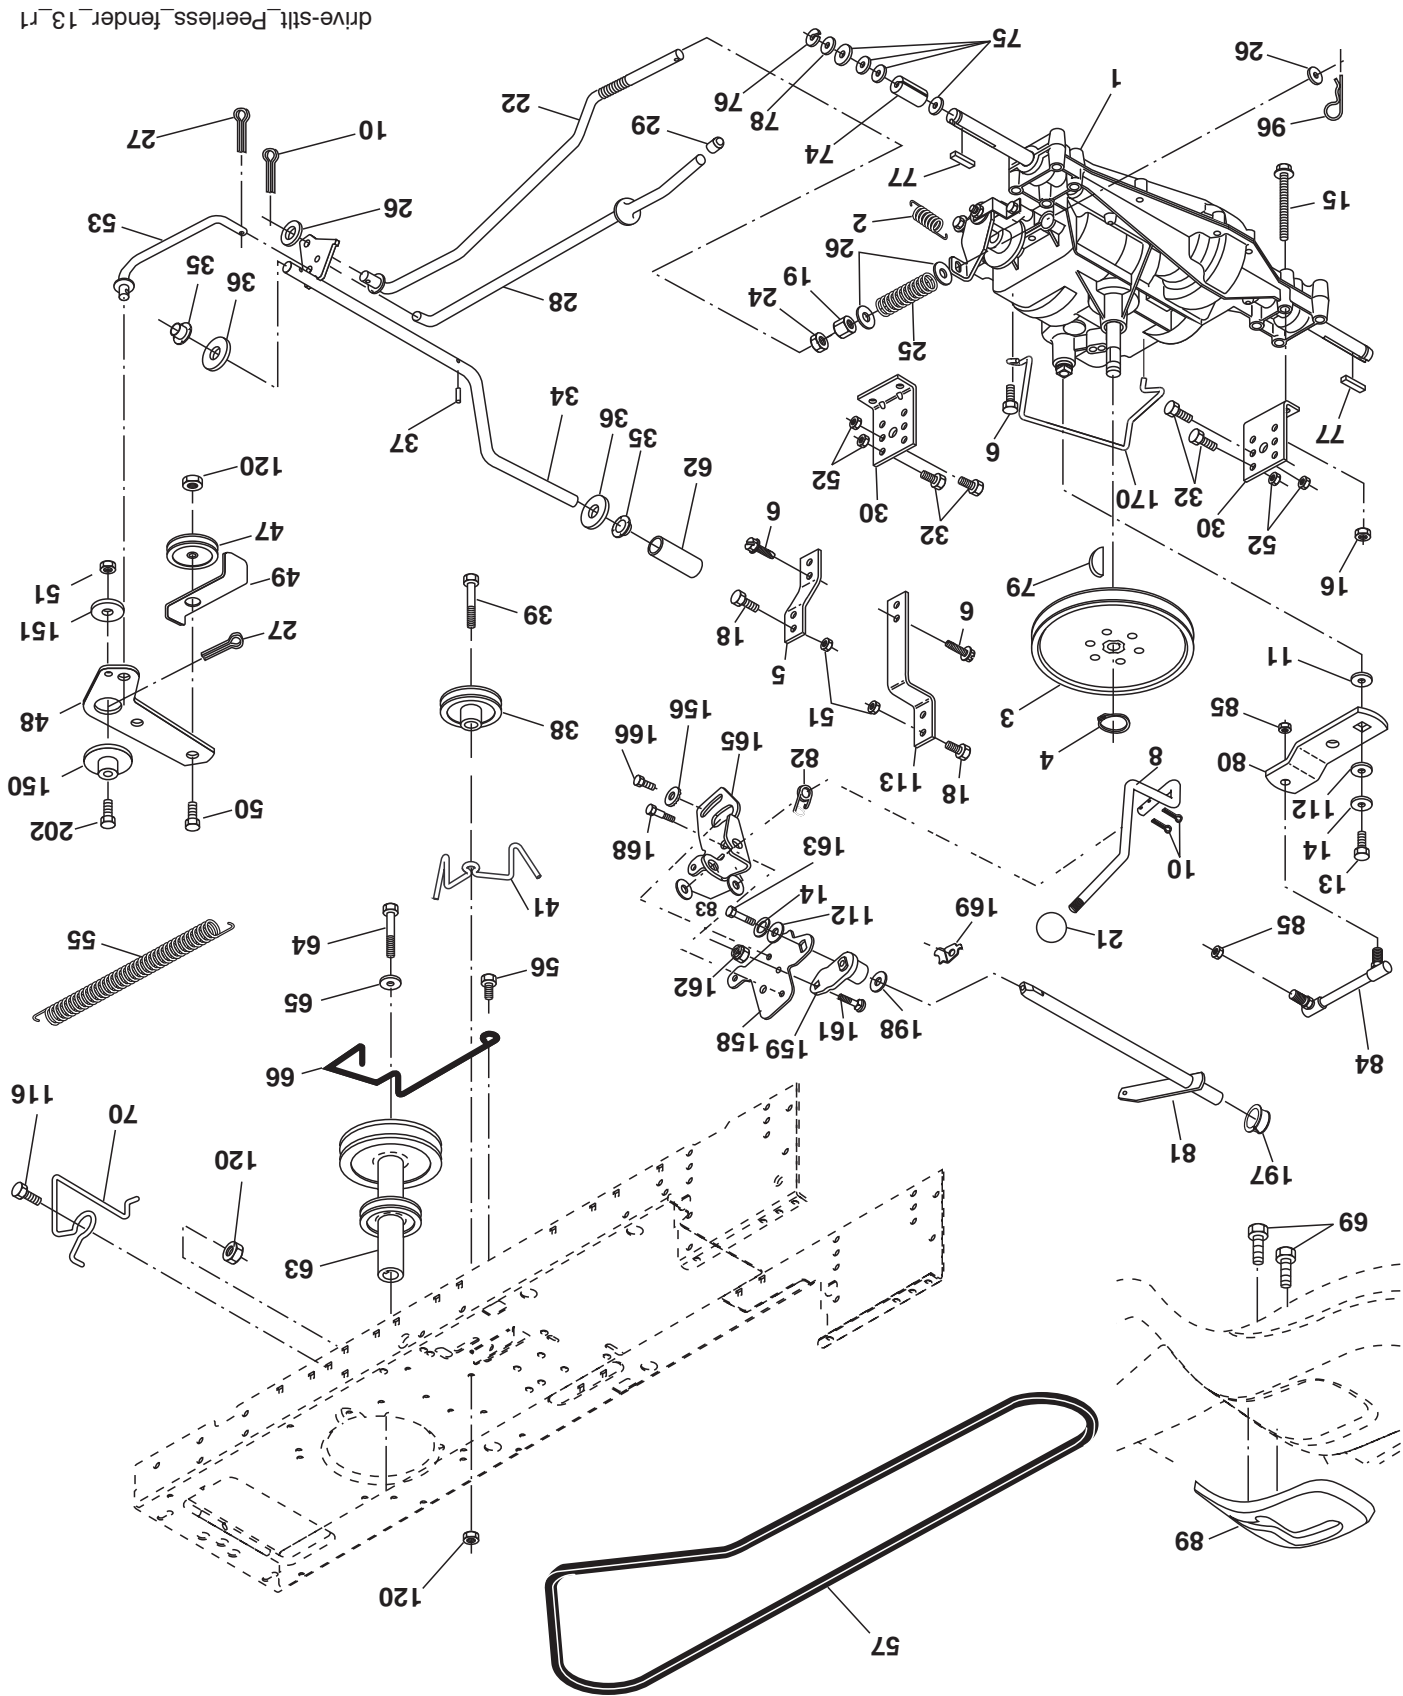


CÓDIGO PIEZA	No.	DESCRIPCIÓN
1	532 17 46-19	Chasis
2	532 17 65-54	Barra de tracción
5	532 15 52-72	Cubierta Tablero
9	532 43 33-53	Tablero
10	872 14 06-08	Perno 3/8-16 x 1
11	532 17 49-96	Camisa de Capota (LI)
13	532 18 17-19	Camisa de Capota (LD)
17	532 40 61-79	Capota
18	532 18 49-21	Cubierta Capota
24	874 78 06-16	Perno 3/8-16 unc x 1 calibre 5
25	819 13 13-12	Arandela 13/32 x 13/16 x calibre 12
26	873 80 06-00	Tuerca 3/8-16 unc
28	532 42 67-41	Parrilla
29	532 19 54-02	Lente izquierdo de la parrilla
30	532 19 45-89	Guardabarros
31	532 13 66-19	Soporte
33	532 18 25-07	Reposapiés (LI)
34	532 18 25-08	Reposapiés (LD)
35	872 11 06-06	Perno 3/8-16 x 3/4
37	817 49 05-08	Tornillo 5/16-18 x 1/2 TYT
38	532 17 57-10	Soporte
39	532 18 75-68	Soporte
64	532 15 47-98	Tablero inferior
142	532 17 57-02	Placa
145	532 40 91-67	Barra del pivote Chasis/Capota
159	532 18 56-35	Portavasos
205	817 49 06-08	Tornillo 3/8-16 x 1/2
207	817 67 05-08	Tornillo 5/16-18 x 1/2
208	817 67 06-08	Tornillo 3/8-16 x 1/2
209	817 00 06-12	Tornillo 3/8-16
212	532 18 75-69	Lente reflexiva
278	532 41 63-58	Tornillo #10 x 0.750
-	532 00 54-79	Tapón
-	532 18 78-01	Tapón


NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

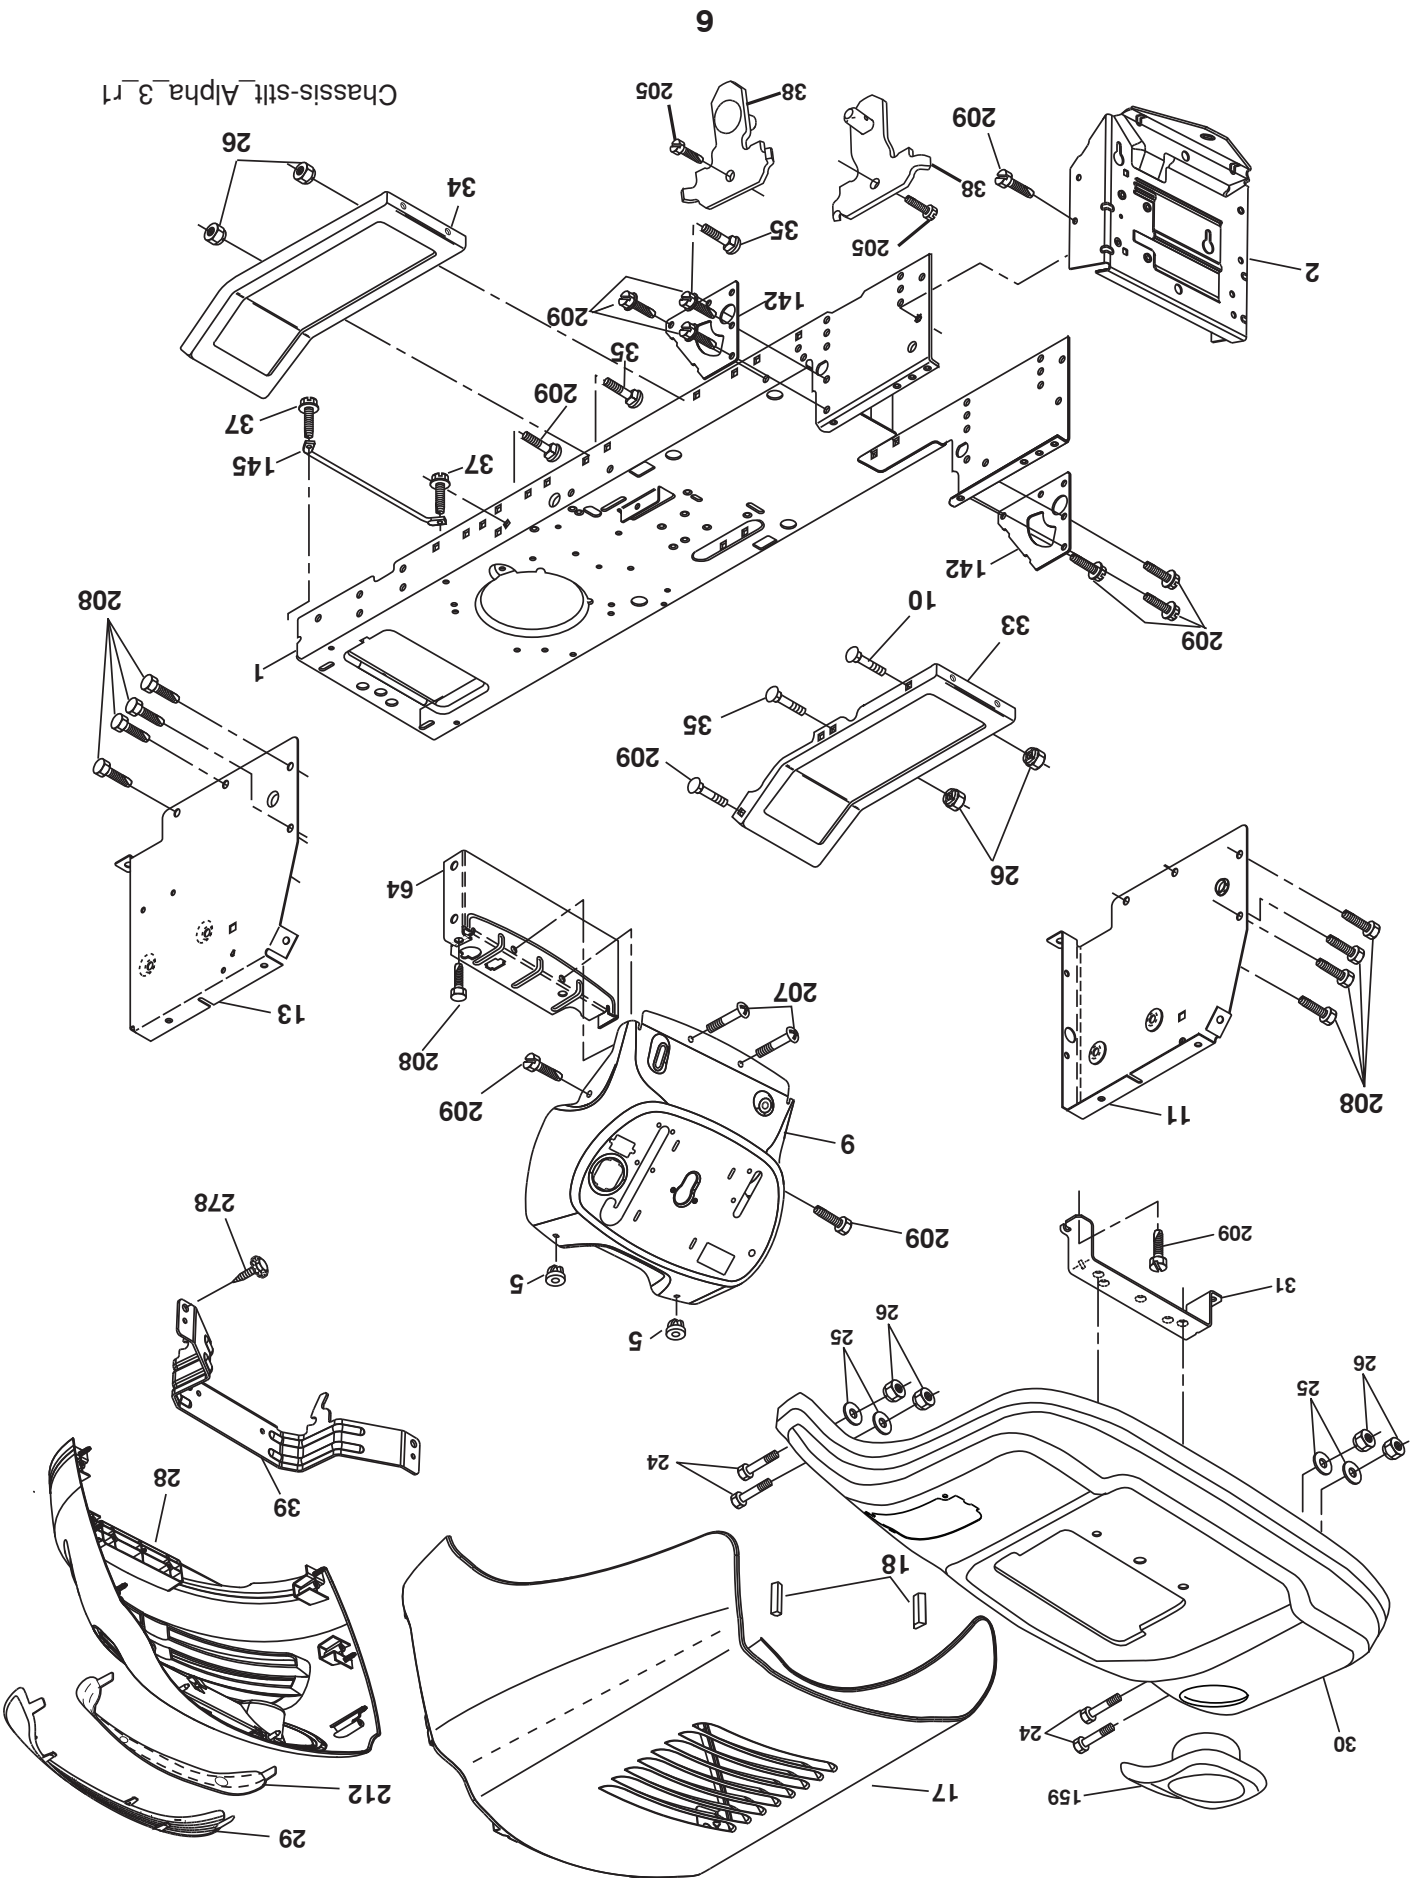

CÓDIGO PIEZA	No.	DESCRIPCIÓN
532 16 34-65	1	Batería
874 76 04-12	2	Perno de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 3/4
532 17 66-89	8	Caja de la batería
532 17 61-38	16	Interruptor corta corriente a presión
532 17 56-88	21	Cableado del enchufe para la luz
532 00 41-52	22	Bombilla de luz
532 42 12-97	24	Cable
532 42 12-99	25	Cable
532 17 51-58	26	Fusible
873 51 04-00	27	Tuerca hexagonal Keps de 1/4-20 unc
532 42 12-98	28	Cable a tierra
532 19 27-49	29	Interruptor del asiento
532 19 33-50	30	Interruptor de encendido
532 41 19-33	33	Llave/cadena
532 11 07-12	34	Interruptor de luz/de restauración
532 19 74-28	40	Cableado del tablero de encendido
871 11 04-08	41	Tornillo
532 13 15-63	42	Cubierta de la terminal
532 19 25-07	43	Solenoid
532 17 52-42	79	Enchufe de cierre por torsión del ensamble de la bombilla
532 43 53-95	90	Tapa de los bornes de la batería
532 19 66-15	92	Interruptor reverso de la coleta del arnés
532 19 25-40	93	Tornillo 10-14 x 2.0
532 19 18-34	94	Reves del módulo ROS

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

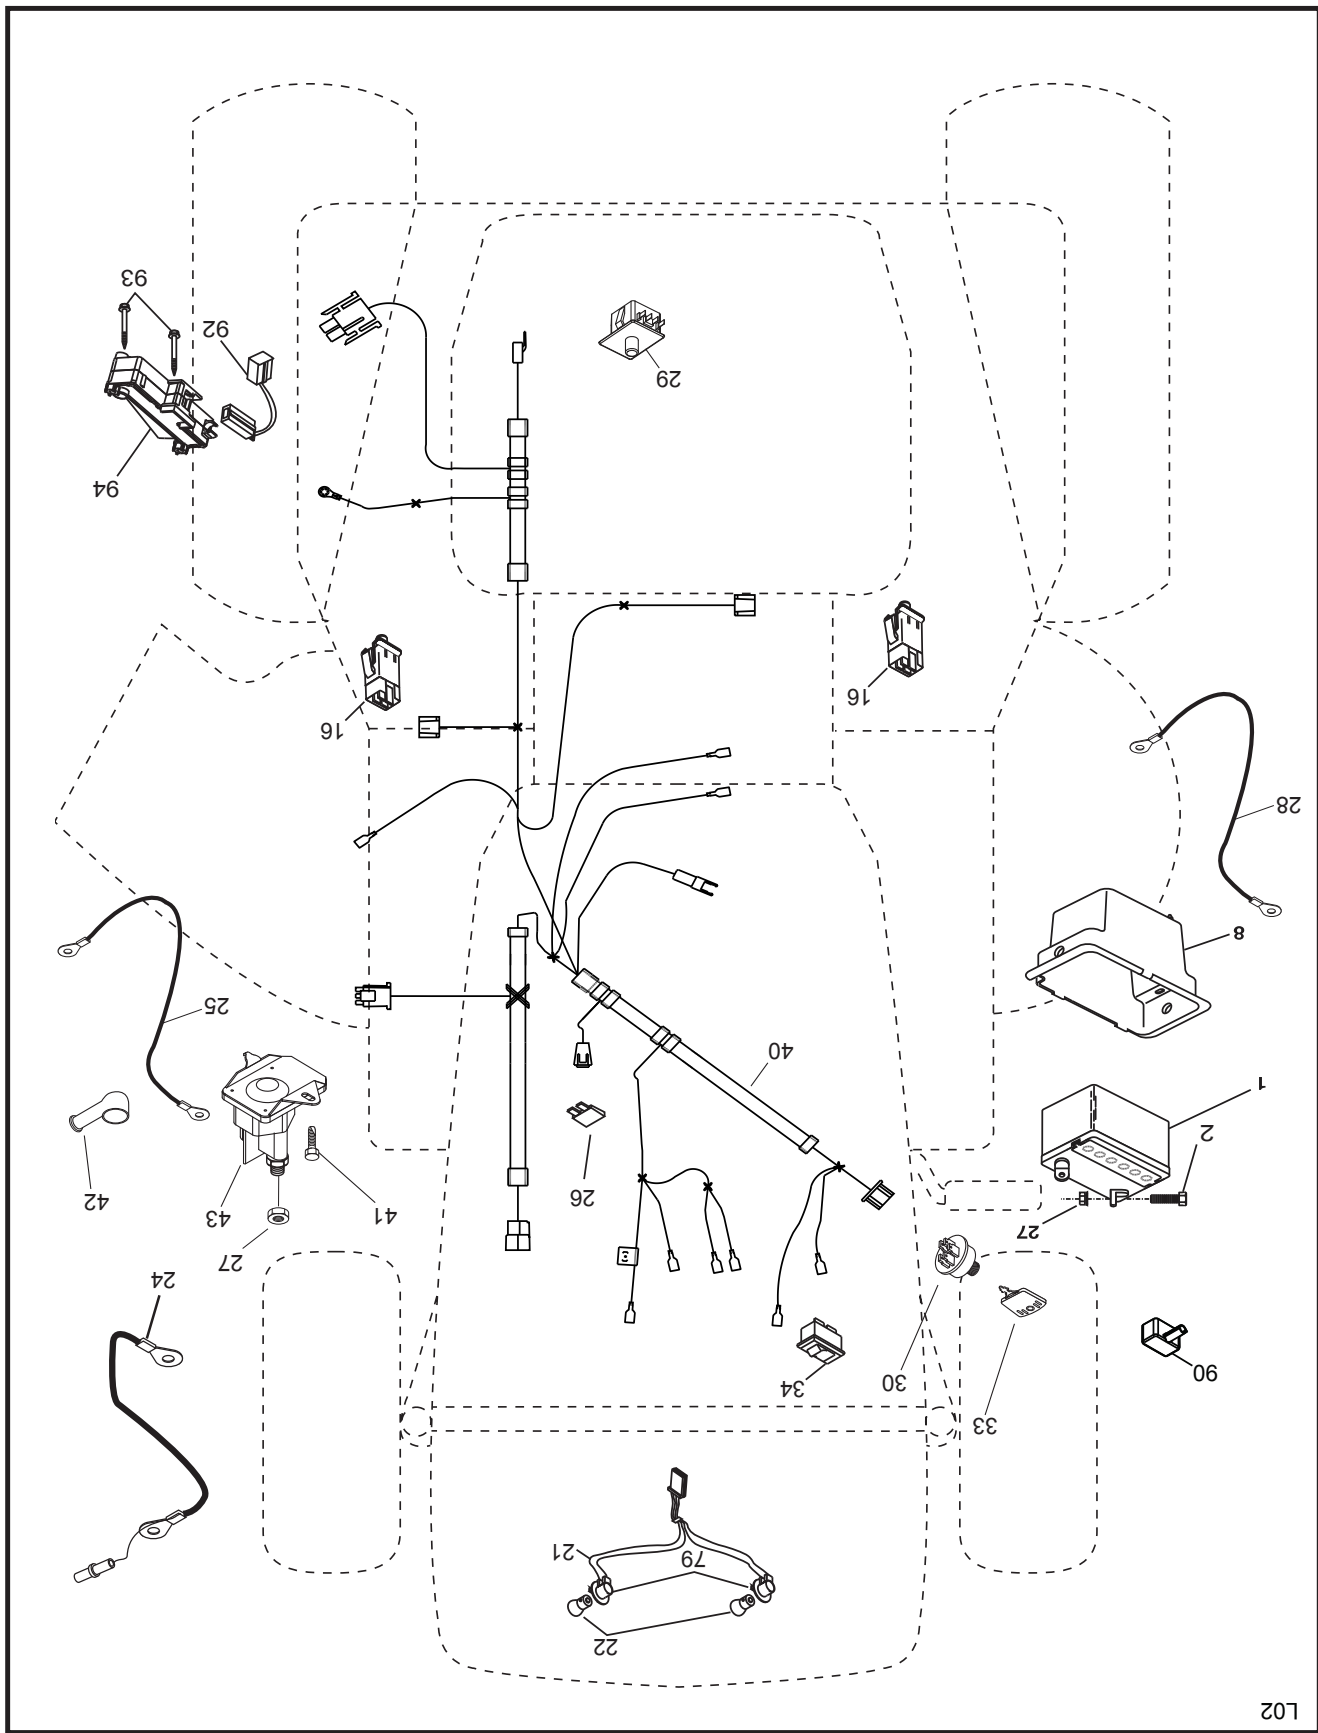

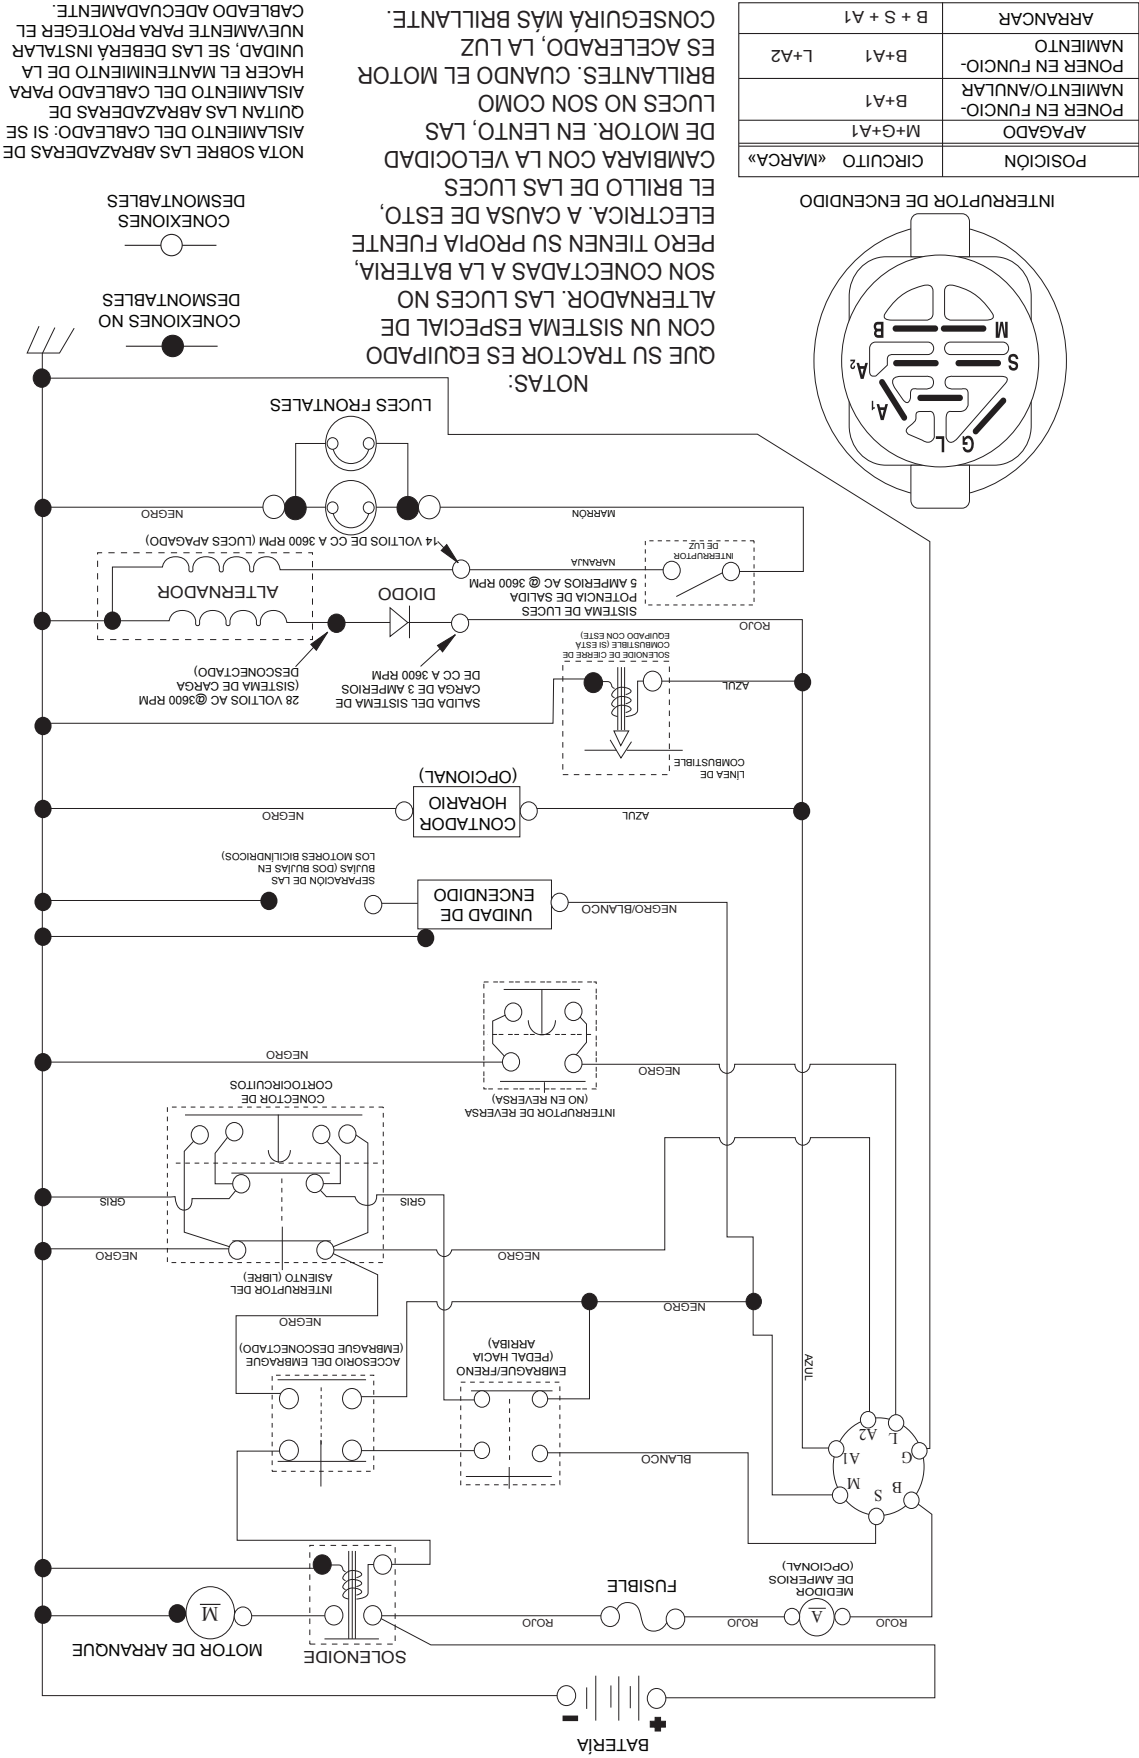

COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

Este manual está diseñado para brindarle al comprador un medio para identificar las piezas del tractor para cuando necesite hacer el pedido de un repuesto. Las ilustraciones pueden o no representar los ensambles reales; por lo tanto, no se recomienda utilizar este manual como una guía para ensamblar o desarmar el tractor. Algunos accesorios y piezas están dibujados en tamaños más grandes para identificarlos con mayor facilidad.

Cada tractor tiene su propio número de modelo.


El número de modelo del tractor se encuentra en el guardabarros debajo del asiento. Cuando haga el pedido de una pieza, siempre brinde la siguiente información:

- Producto: "TRACTOR"
- NÚMERO DE MODELO: "PO14538LT (96012012300)"
- Número de pieza
- Descripción de la pieza

INDICE

DIAGRAMA.....	3
DIAGRAMA ELÉCTRICO.....	4-5
CHASIS.....	6-7
TRANSMISIÓN.....	8-9
MOTOR.....	10-11
DIRECCIÓN.....	12-13
CALCOMANÍAS.....	14
ASIENTO.....	15
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	16-17
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	18
GARANTÍA.....	19
PARTES Y SERVICIOS.....	20

Poulan

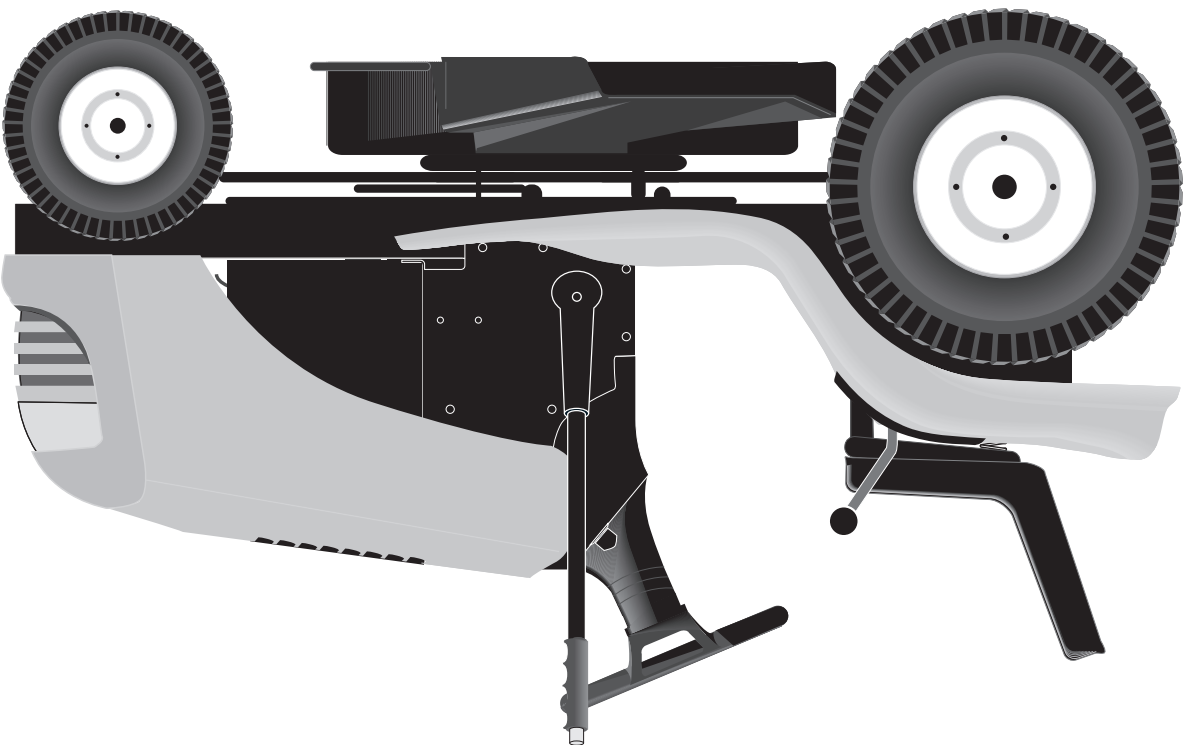

MANUAL DE REPUESTOS

MODEL:

PO14538LT
TRACTOR PARA CÉSPED

SIEMPRE USE PROTECCIONES PARA LOS OJOS MIENTRAS OPERE ESTE TRACTOR

Vea la página web: www.poulan.com

Leer, entender y seguir todas las instrucciones sobre la máquina y en el manual antes de empezar. Si no se observan las instrucciones de seguridad siguientes se pueden producir lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA:

