


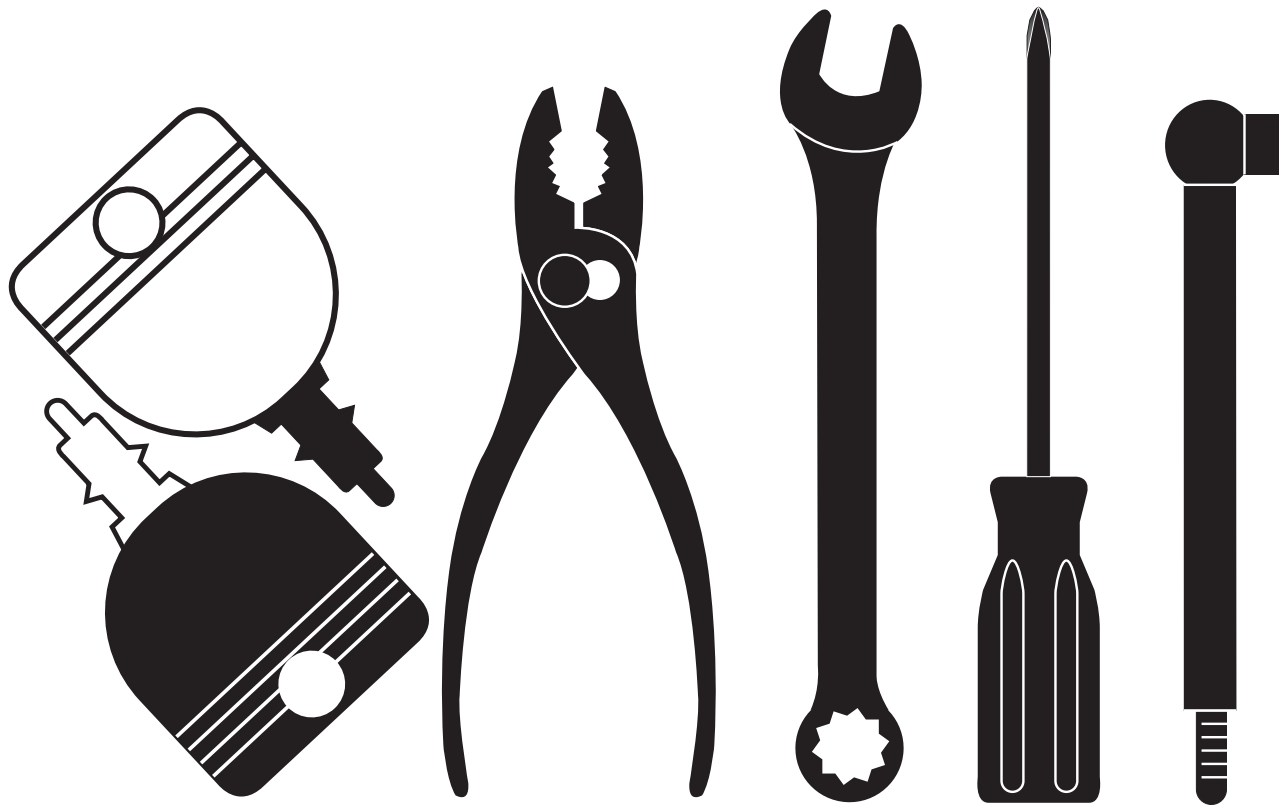

REPAIR PARTS MANUAL MODEL NO. S019542LT 19.5 HP 42 INCH LAWN TRACTOR


For Parts and Service, contact our authorized distributor:
call 1-800-849-1297 For Technical Assistance: call 1-800-829-5886



SOUTHERN STATES


REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER SO19542LT (96042004300), PRODUCT NO. 960 42 00-43
SCHEMATIC

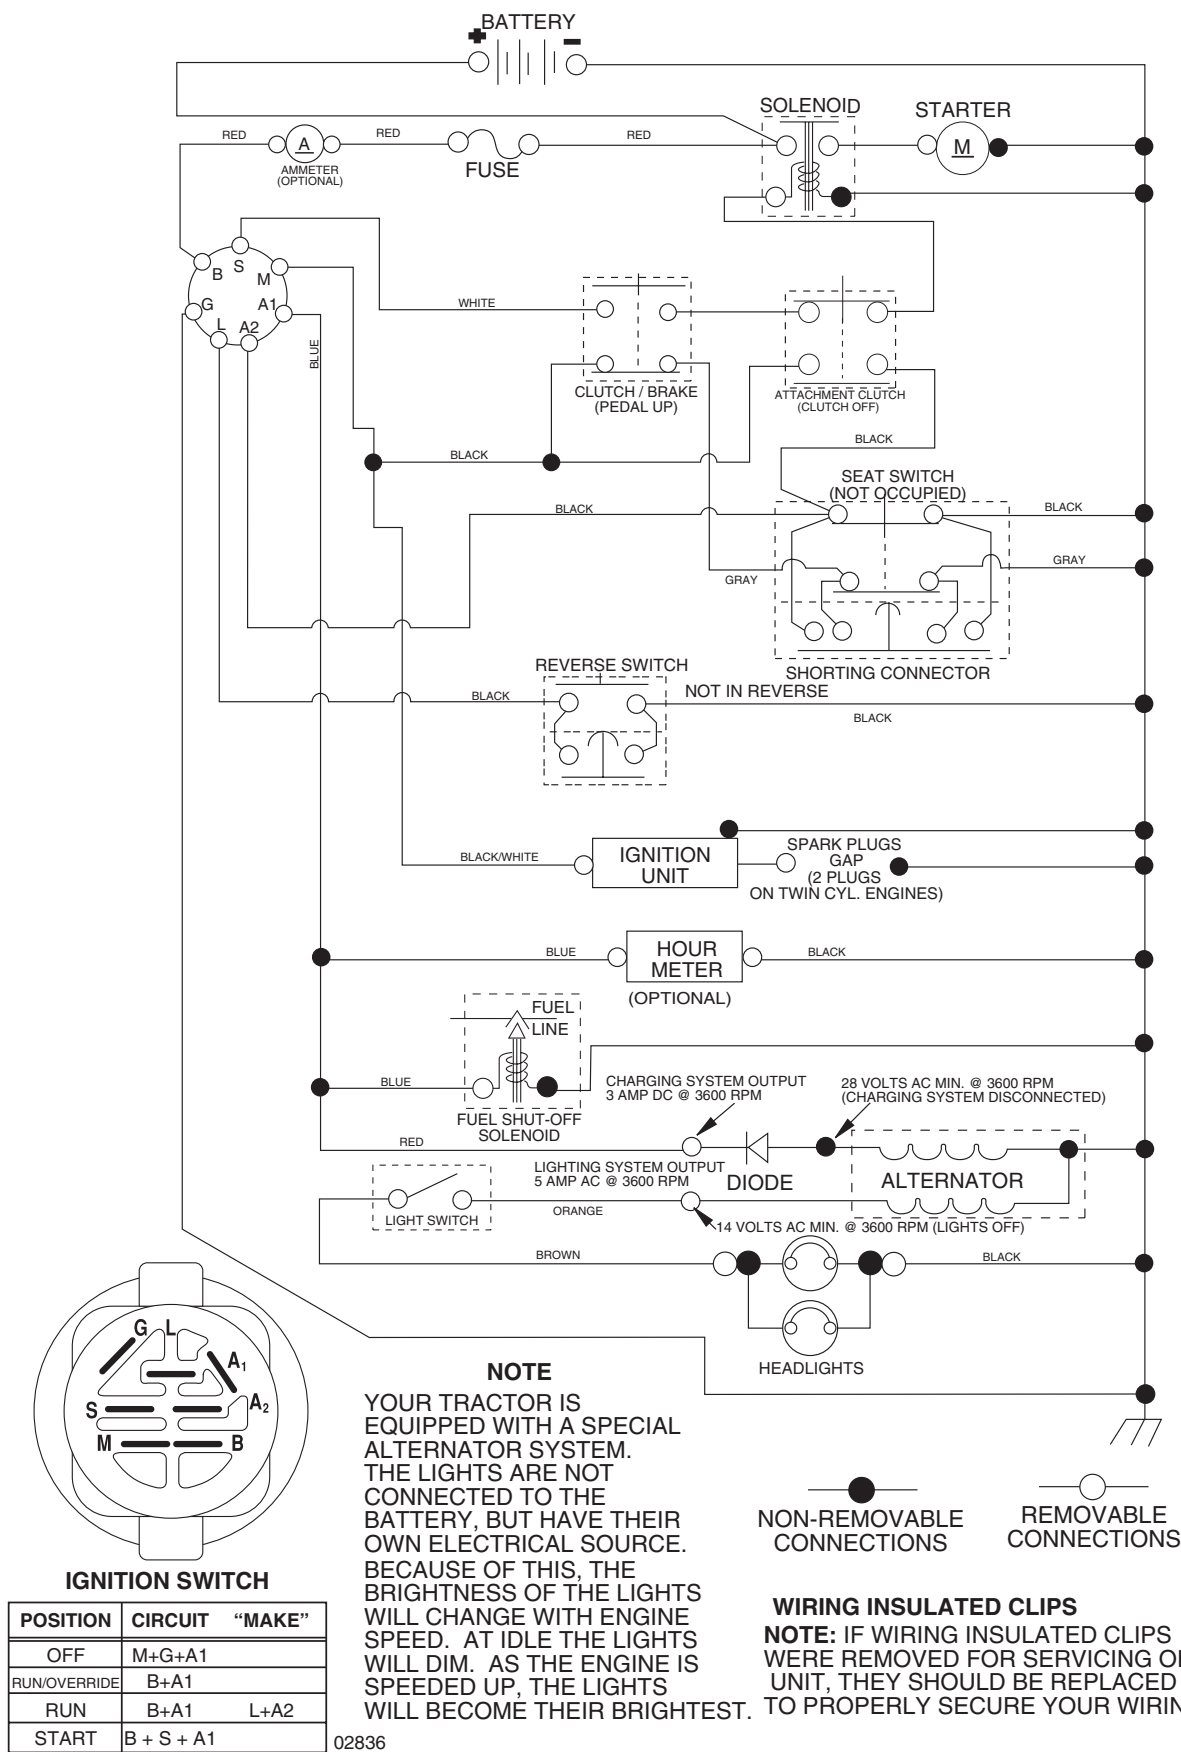

REPAIR PARTS


TRACTOR - - MODEL NUMBER SO19542LT (96042004300), PRODUCT NO. 960 42 00-43
DECALS

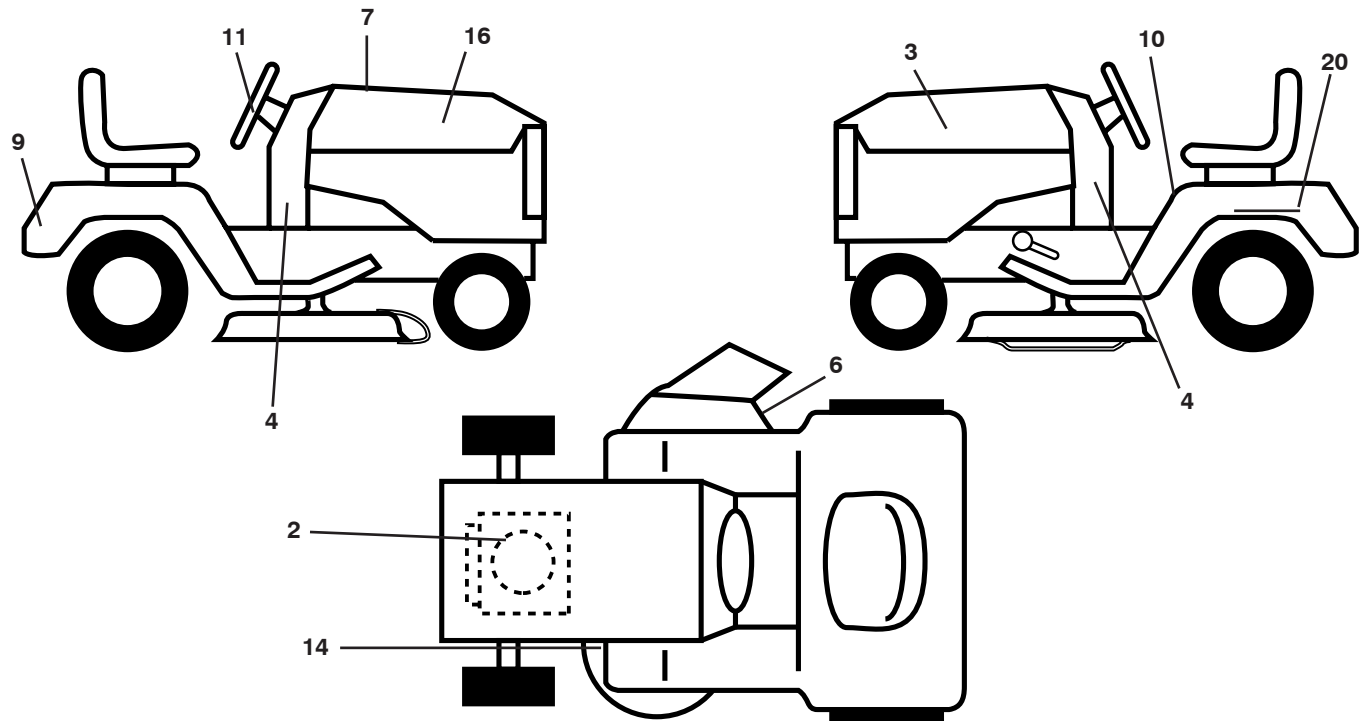

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	408834	Decal Engine H.P.
3	195414	Decal Hood LH
4	411639	Decal Lwrdash
6	170563	Decal Warning, Keep Hand Away
7	411141	Decal Replacement Parts
9	190429	Decal Fender Logo
10	402015	Decal Fender Danger E/F
11	190430	Decal Ins Strg Whl

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
14	160396	Decal V-Belt Schematic
16	195413	Decal Hood Rh
20	145005	Decal Bat Dan/Psn
--	193226X428	Pad Footrest LH
--	193227X428	Pad Footrest RH
--	411695	Manual Operator's E&F
--	411696	Manual Parts E&F

WHEELS AND TIRES

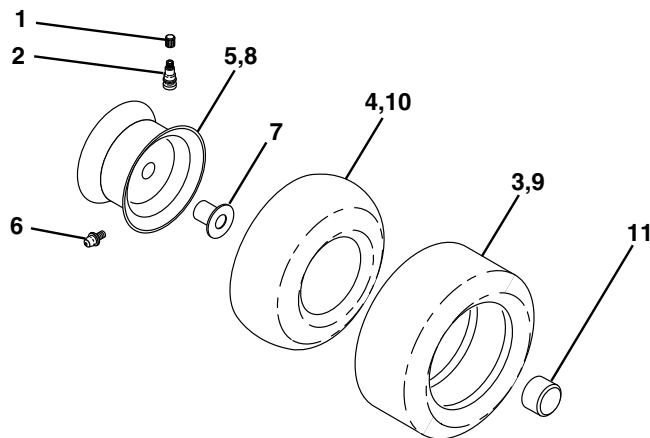


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap Valve Tire
2	65139	Stem Valve
3	106222X	Tire F T 15 x 6 0 - 6 Service
4	59904	Tube Front (Service Item Only)
5	106732X624	Rim Asm 6" front Service
6	278H	Fitting Grease (Front Wheel Only)
7	9040H	Bearing Flange (Front Wheel nly)
8	106108X624	Rim Asm 8" rear Service
9	106268X	Tire R T 18 x 9.5-8 Service
10	7152J	Tube Rear (Service Item Only)
11	104757X428	Cap Axle Blk 1 50 x 1 00
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER SO19542LT (96042004300), PRODUCT NO. 960 42 00-43
ELECTRICAL

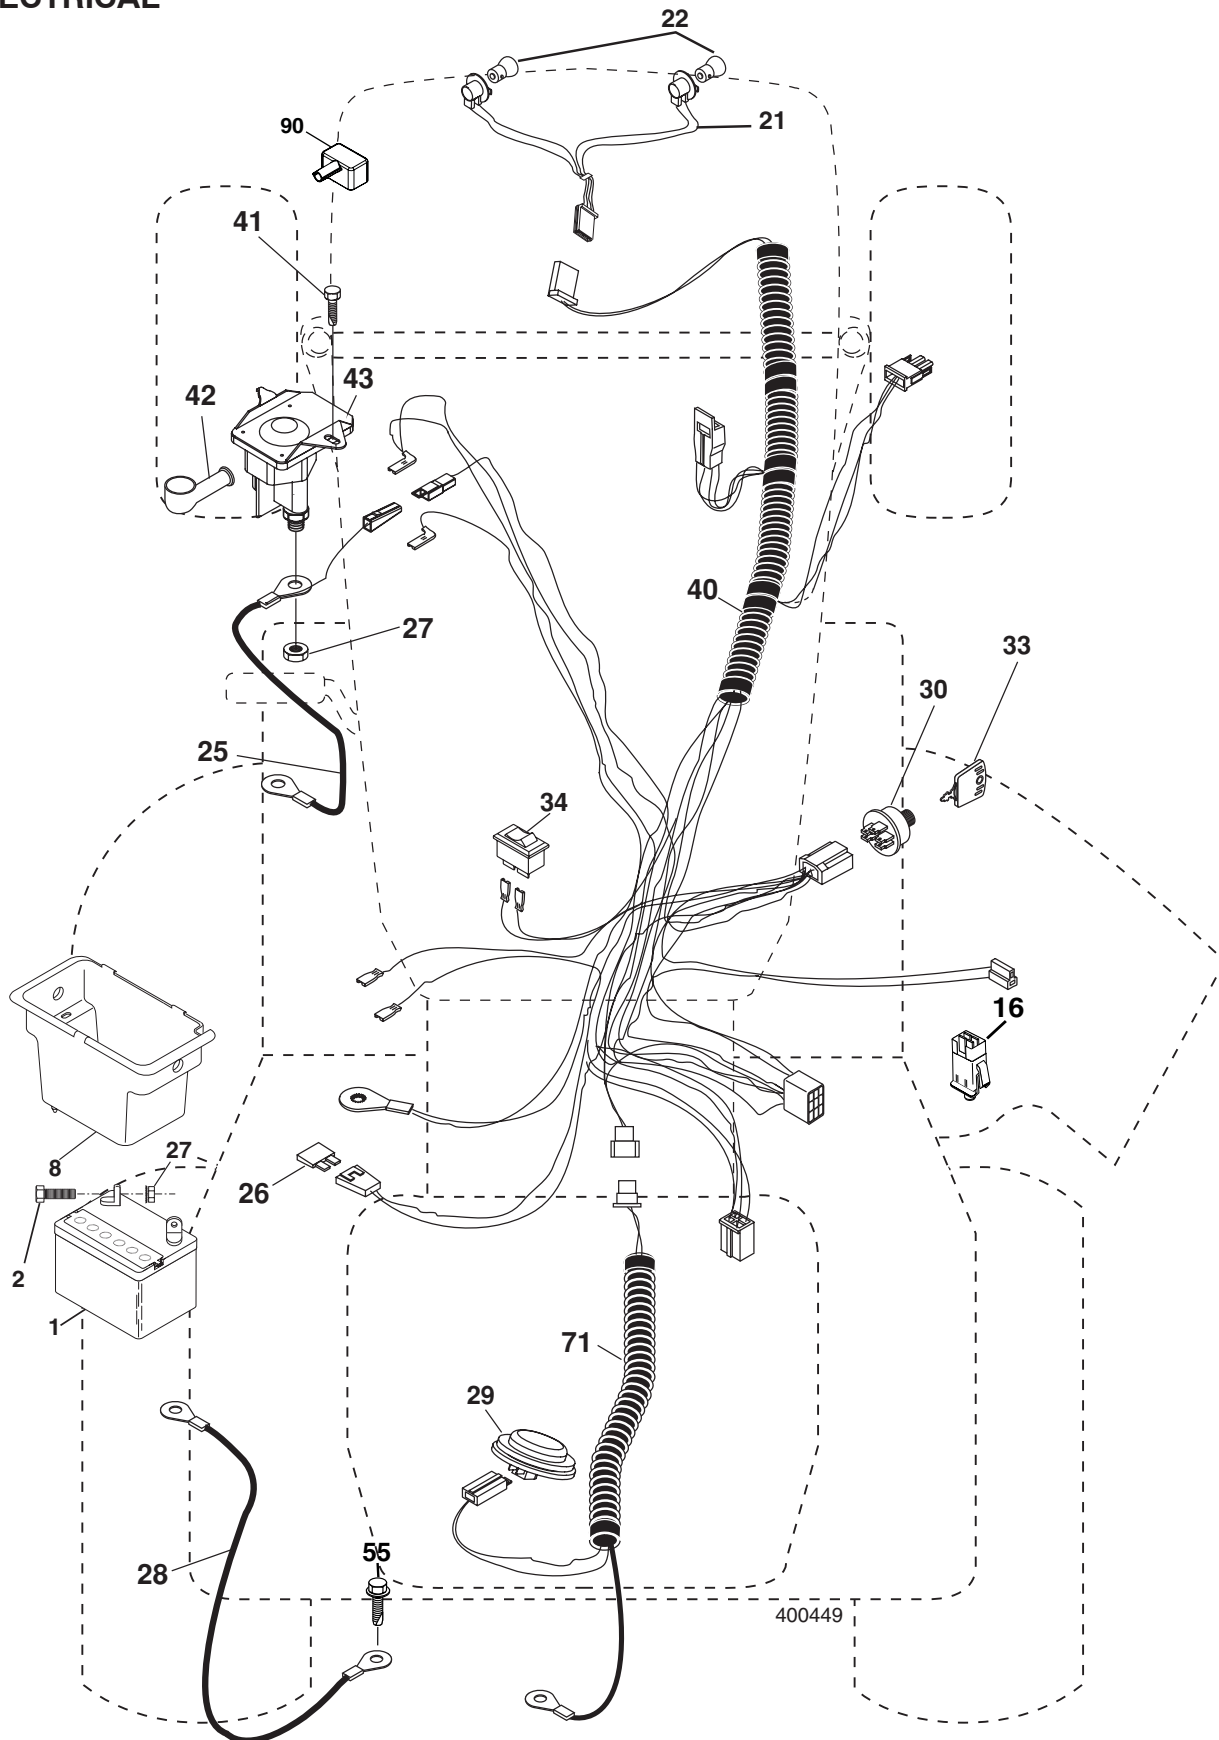

REPAIR PARTS


TRACTOR - - MODEL NUMBER SO19542LT (96042004300), PRODUCT NO. 960 42 00-43
ELECTRICAL

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	193228	Box Battery
16	176138	Switch Interlock
21	183759	Harness Socket Light
22	4152J	Bulb, Light # 1156
25	401662	Cable Battery 6 Ga. Red 14.5
26	175158	Fuse
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	198885	Cable Black 18"
29	401545	Switch Seat
30	193350	Switch Ign
33	140401	Key Ign Molded Generic
34	110712X	Switch Light/Reset
40	401098	Harness Ign Dash
41	17720408	Screw 1/4-20 unc x 1/2
42	131563	Cover Terminal Red
43	192507	Solenoid
55	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
71	400449	Harness Ign. Chass.
90	400725	Cover Terminal
92	196615	Harness Pigtail Console ROS
93	192540	Screw Plastic 10-14 x 2.0
94	191834	Modual Reverse ROS

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER SO19542LT (96042004300), PRODUCT NO. 960 42 00-43
DRIVE

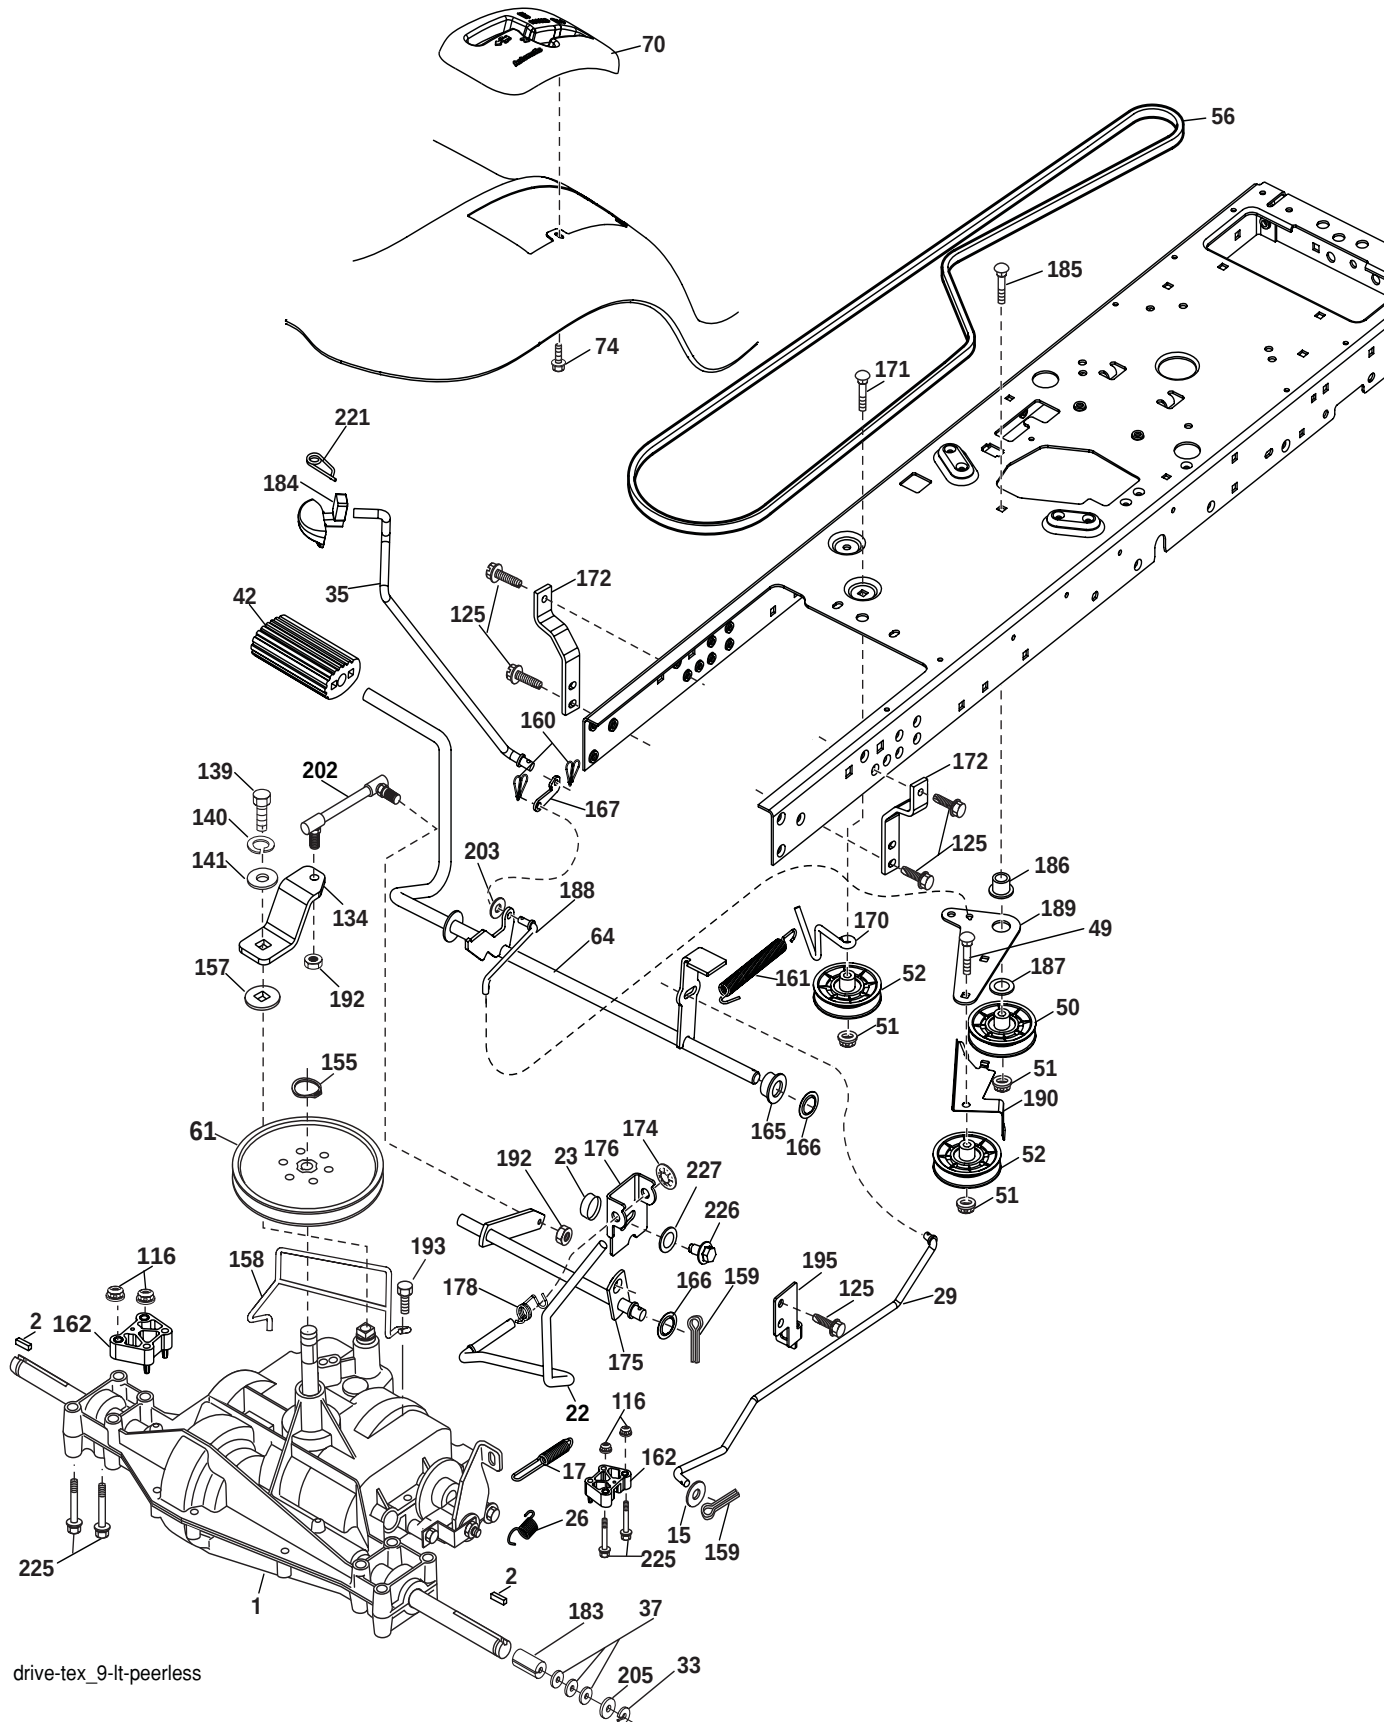

drive-tex_9-lt-peerless

REPAIR PARTS


TRACTOR - - MODEL NUMBER SO19542LT (96042004300), PRODUCT NO. 960 42 00-43
DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Transaxle, Peerless 206-565 (Order Parts from Transaxle Manufacturer)	160	169484	Retainer Clip
2	123583X	Key Square	161	195403	Spring, Return, Clutch
15	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	162	195785	Spacer Transaxle
17	197297	Spring, Brake	165	196212	Bushing Shaft Brake Hand Control
22	197660	Rod Shift	166	197290	Nut Push .625
23	130564	Knob	167	405257	Latch Brake Parking
26	197455	Spring Brake Return	170	194322	Keeper Belt Centerspan
29	197267	Rod, Brake	171	72110622	Bolt
33	12 000001	Ring E	172	197657	Strap Torque LH
35	197722	Rod, Brake, Park	174	197289	Nut Push
37	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	175	197858	Shaft Asm. Shift
42	8883R	Cover, Foot Pedal	176	196214	Arm Clevis Rod Shift
49	72110614	Bolt	178	197456	Spring Shift
50	194327	Pulley Idler Flat	183	137057	Spacer Axle
51	73900600	Lock Nut 3/8-16	184	198403X505	Handle Parking Brake
52	407287	Idler V-Groove 1.688 OFFSET	185	72110620	Bolt
56	194346	V-Belt, Drive	186	194321	Spacer Retainer
61	5123666X	Pulley Transaxle	187	19133210	Washer
64	196200	Shaft Asm. Pedal Brake Control	188	194323	Link Clutch Ground Drive
70	193225X428	Console	189	194317	Bellcrank Ground Drive
74	142432	Screw 1/4 x 1/2	190	194318	Keeper Bellcrank Ground Drive
116	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	192	150360	Nut Lock Center 1/4-28 Fnthd
125	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4	193	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
134	197857	Asm Shift	195	197332	Bracket Brake Rod
139	74550412	Bolt 1/4-28 unf Gr. 8 w/Patch	202	197859	Link Transaxle
140	10040400	Washer Lock Hvy Helical 1/4	203	19111116	Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
141	19091210	Washer 9/32 x 3/4 x 10 Ga.	205	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 16 Ga.
155	12000028	Ring Retainer	221	169484	Retainer Spring Clip Handle
157	105701X	Washer Plate Shift	225	74490560	Bolt 5/16-18 x 3.75
158	194352	Belt Keeper	226	74780716	Bolt Fin Hex 7/16-14 x 1 Gr. 5
159	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4	227	405296	Washer Serrated

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER SO19542LT (96042004300), PRODUCT NO. 960 42 00-43
CHASSIS

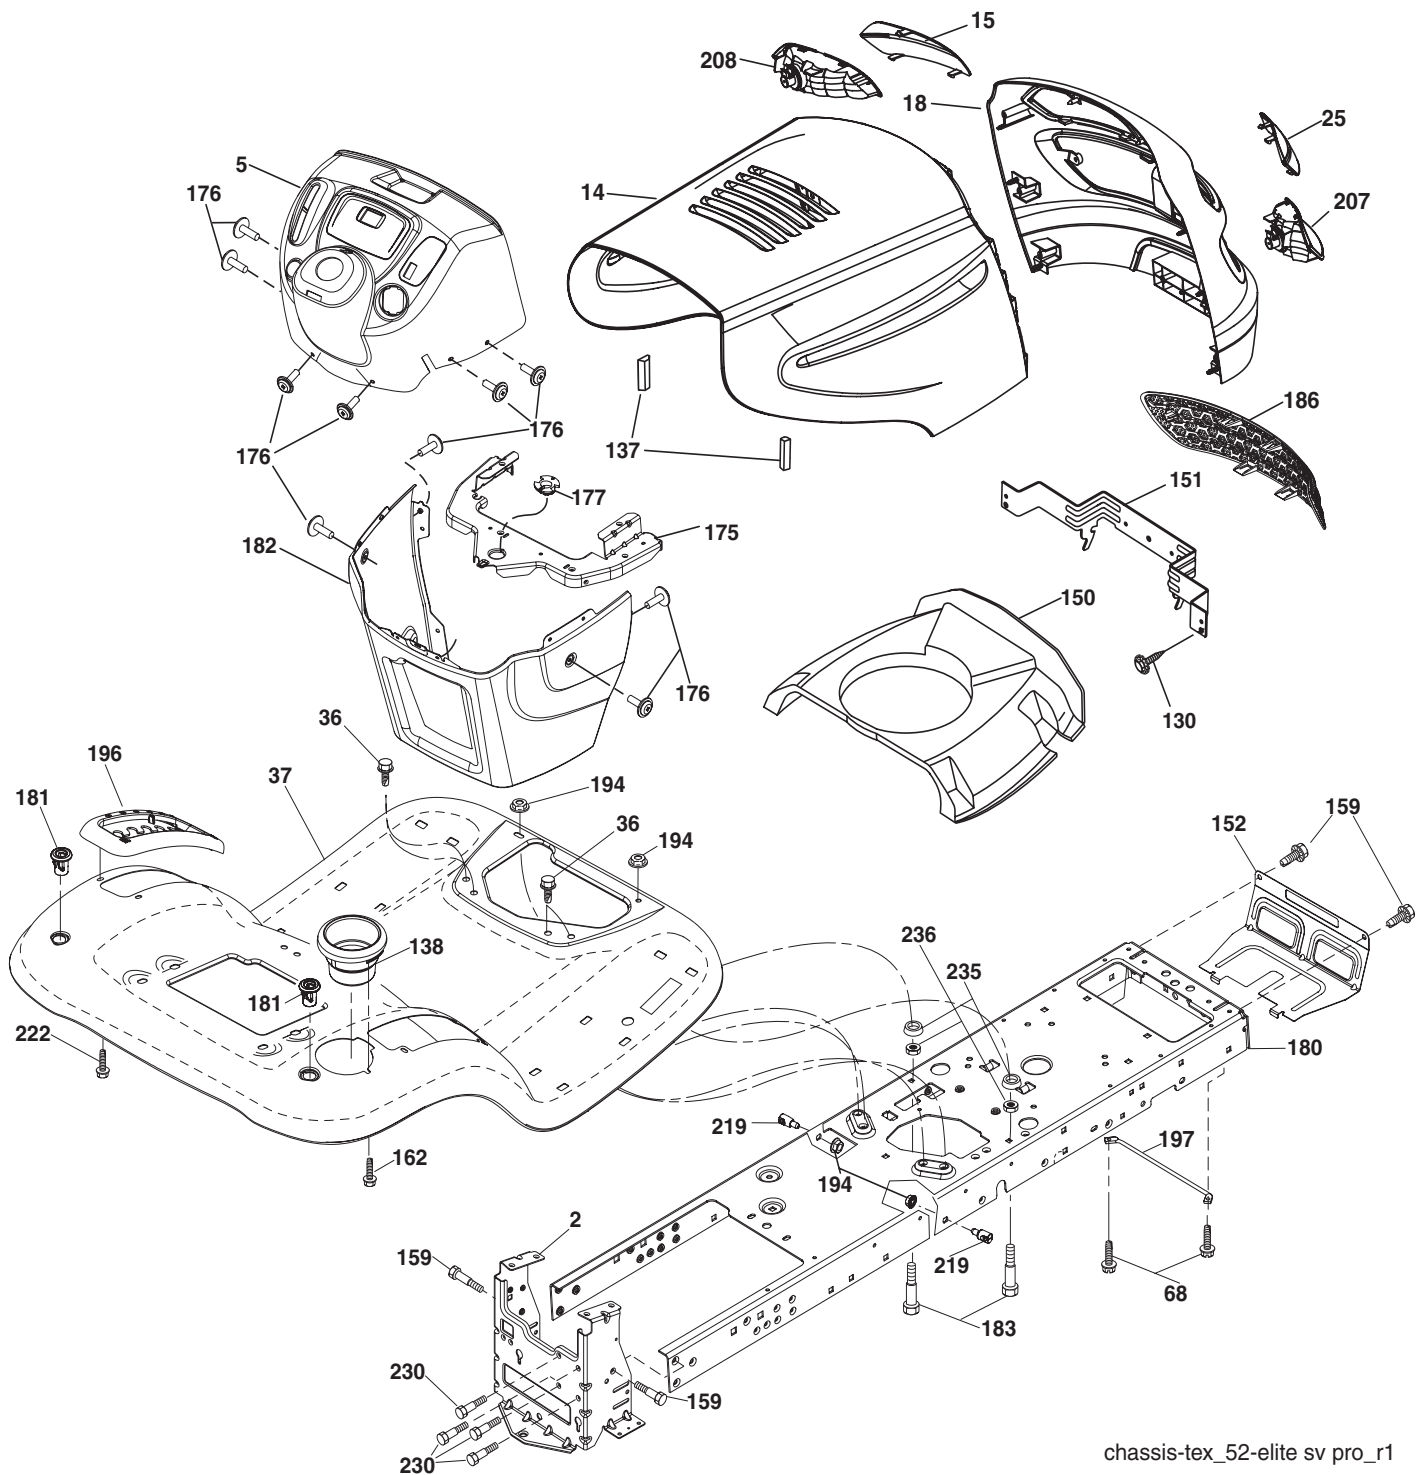

chassis-tex_52-elite sv pro_r1

REPAIR PARTS


TRACTOR - - MODEL NUMBER SO19542LT (96042004300), PRODUCT NO. 960 42 00-43
CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	194263	Drawbar
5	197783X428	Dash
14	183393X505	Hood
15	411079	Lens Grille LH
18	401605	Grille
25	183835X599	Lens Grille RH
36	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
37	193218X505	Fender
68	17490508	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2
130	191611	Screw 10 x 3/4 Single Lead-Hex
137	184921	Bumper Hood
138	193224X428	Cupholder
150	184322	Duct Heat Hood
151	407807	Bracket Pivot
152	194329	Shield Browning/Debris
159	17060612	Screw Hexwsh Thdrol 3/8-16 x 3/4
162	142432	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2
175	193243	Crossmember
176	400776	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	195228	Bushing Steering
180	194260	Chassis
181	193102X428	Bushing Mtg. Fender Crgo.
182	193057	Dash Lower
183	74780520	Bolt Fin Hex 5/16-18 x 1-1/4
186	183829X428	Insert Grille
194	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
196	196378X428	Console Asm. Deck Lift
197	156524	Rod Pivot Chassis
207	183833	Bezel Grille RH
208	183832	Bezel Grille LH
219	195161	Stud Fastener
222	137729	Screw Thdrol 1/4-20 x 5/8
230	170165	Bolt Shoulder 5/16-18
235	406129	Spacer Fender
236	73930500	Nut Center Lock 5/16-18

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER SO19542LT (96042004300), PRODUCT NO. 960 42 00-43
ENGINE

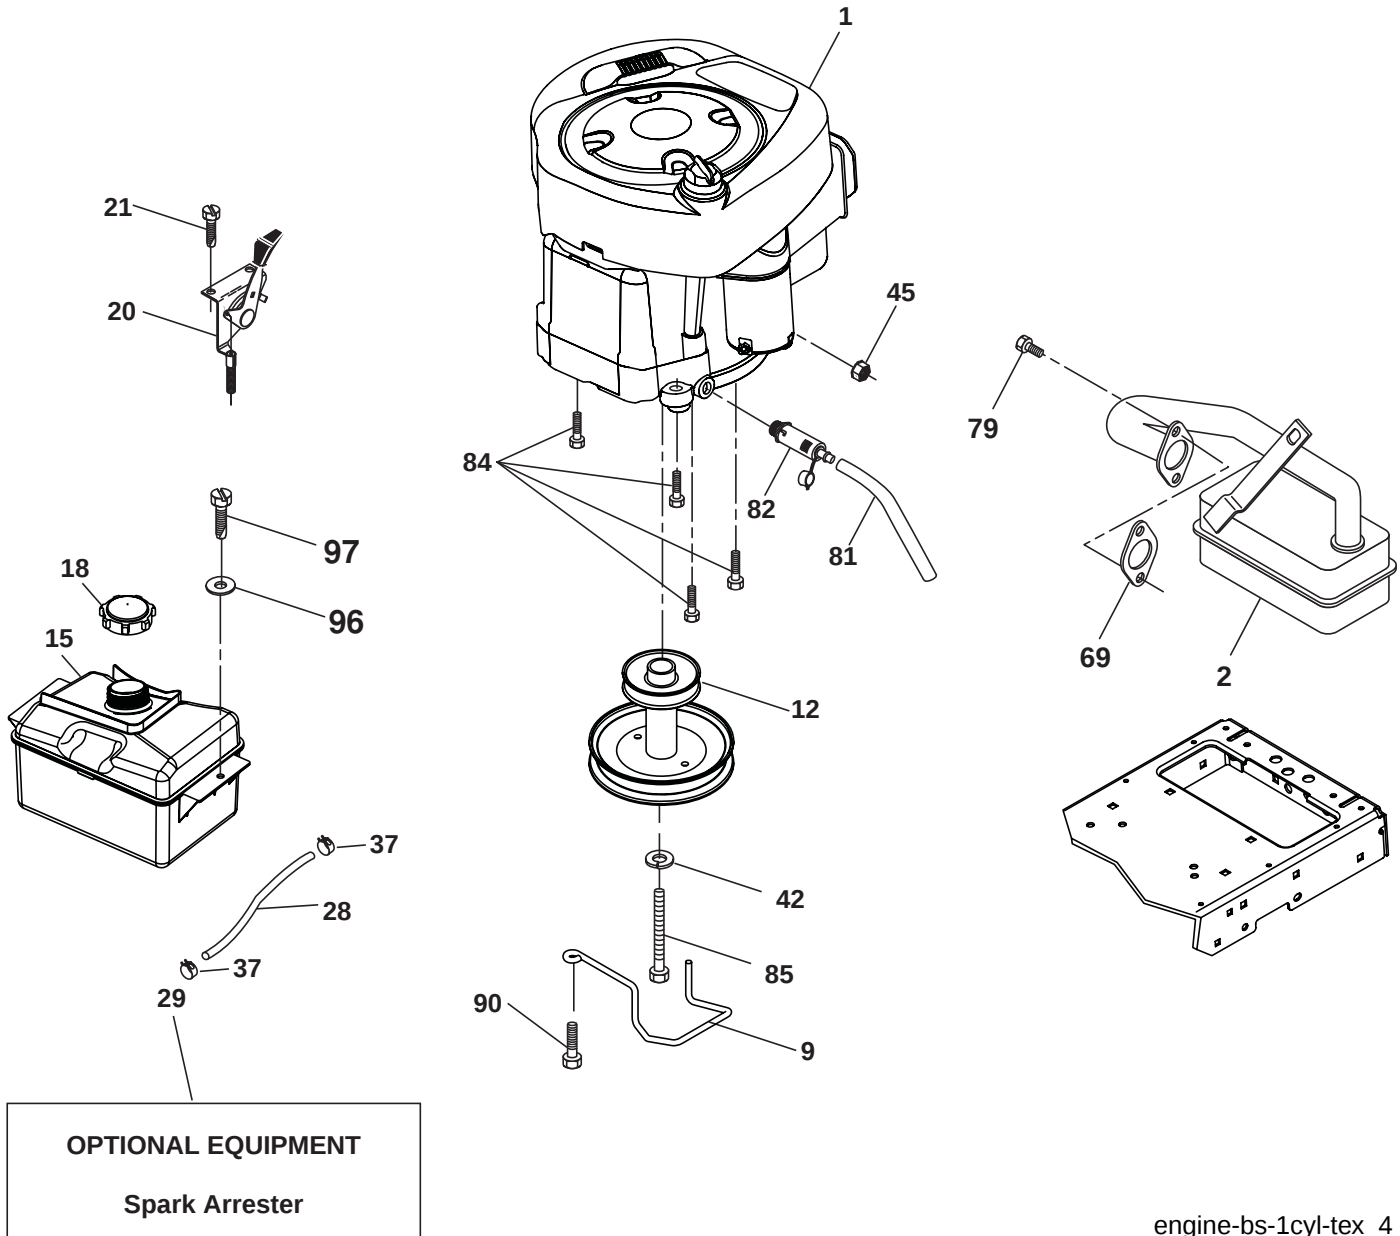

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER SO19542LT (96042004300), PRODUCT NO. 960 42 00-43
ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Engine B&S Model No. 31P677	69	165291	Gasket
2	137352	Muffler	79	192334	Screw Socket Hd 5/16-18 x .75
9	194319	Keeper Belt Engine	81	148456	Tube Drain Oil Easy
12	401985	Pulley Engine	82	181654	Plug Drain Oil
15	407545	Tank Fuel	84	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
18	197725	Cap Asm	85	173937	Bolt Hex 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
20	176636X428	Control Throttle/Choke	90	17000612	Screw 3/8-16 x 1.0
21	191611	Screw 10 x 3/4 Single Lead-Hex	96	19091416	Washer 9/32 x 7/8 x 16 GA
28	401137	Fuel Line	97	17670412	Screw 1/4 - 20 x 3/4
29	137180	Spark Arrester Kit			
37	123487X	Clamp Hose			
42	10040700	Washer Lock 7/16			
45	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc			


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J11940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-5). Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net horsepower). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER SO19542LT (96042004300), PRODUCT NO. 960 42 00-43
STEERING

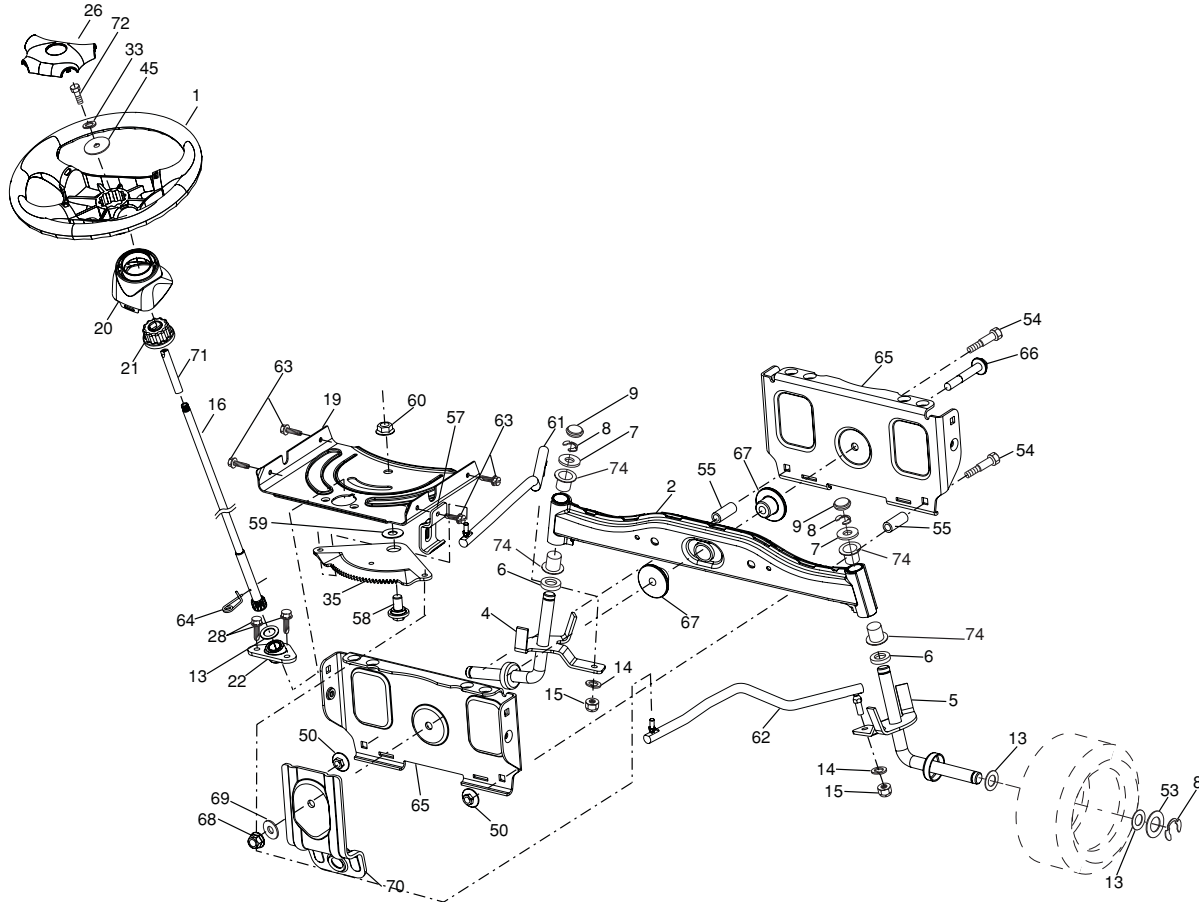


steering-tex_8-It

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	186093X428	Wheel, Steering	54	74760636	.060
2	195968	Axle Asm., Front	55	197636	Bolt Hex HS 3/8-16 unc x 2-1/4
4	403087	Spindle Asm., LH	57	407465	Spacer Brace Axle
5	403088	Spindle Asm., RH	58	194747	Bracket Upstop
6	6266H	Bearing, Race Thrust Harden	59	194748	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
7	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.	60	194748	Washer Thrust Sector Steering
8	12000029	Ring, Klip #T5304-75	61	73971000	Nut Flange Lock 5/8-11
9	121232X	Cap, Spindle	62	194740	Draglink LH
13	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	63	194741	Draglink, RH
14	10040600	Washer Lock 3/8	64	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
15	73540600	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf	65	199849	Retainer Clip Spring Steering
16	408220	Shaft Steering	66	194734	Brace Axle Front
19	194729	Plate Steering	67	71020748	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
20	198375X428	Boot, Steering	68	194737	Bushing PM Front Axle
21	186737	Adapter, Wheel Steering	69	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
22	194845	Bushing, Strg. Blk	70	199162	Washer 1.5 x .505 x .118
26	186095X428	Insert, Wheel Steering	71	196197	Bracket Deck Susp. Front
28	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4	72	196075	Shaft Ext. Steering
33	10040500	Washer Lock 5/16	74	74780572	Bolt 5/16-18 x 4.5 Gr. 5
35	194732	Gear, Sector Plate		3366R	Bearing
45	19113812	Washer 11/32 x 2-3/8 x 12 Ga.			
50	73900600	Nut Lock Flg 3/8-16 unc			
53	188967	Washer Hardened .793 x 1.637 x			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER SO19542LT (96042004300), PRODUCT NO. 960 42 00-43
SEAT

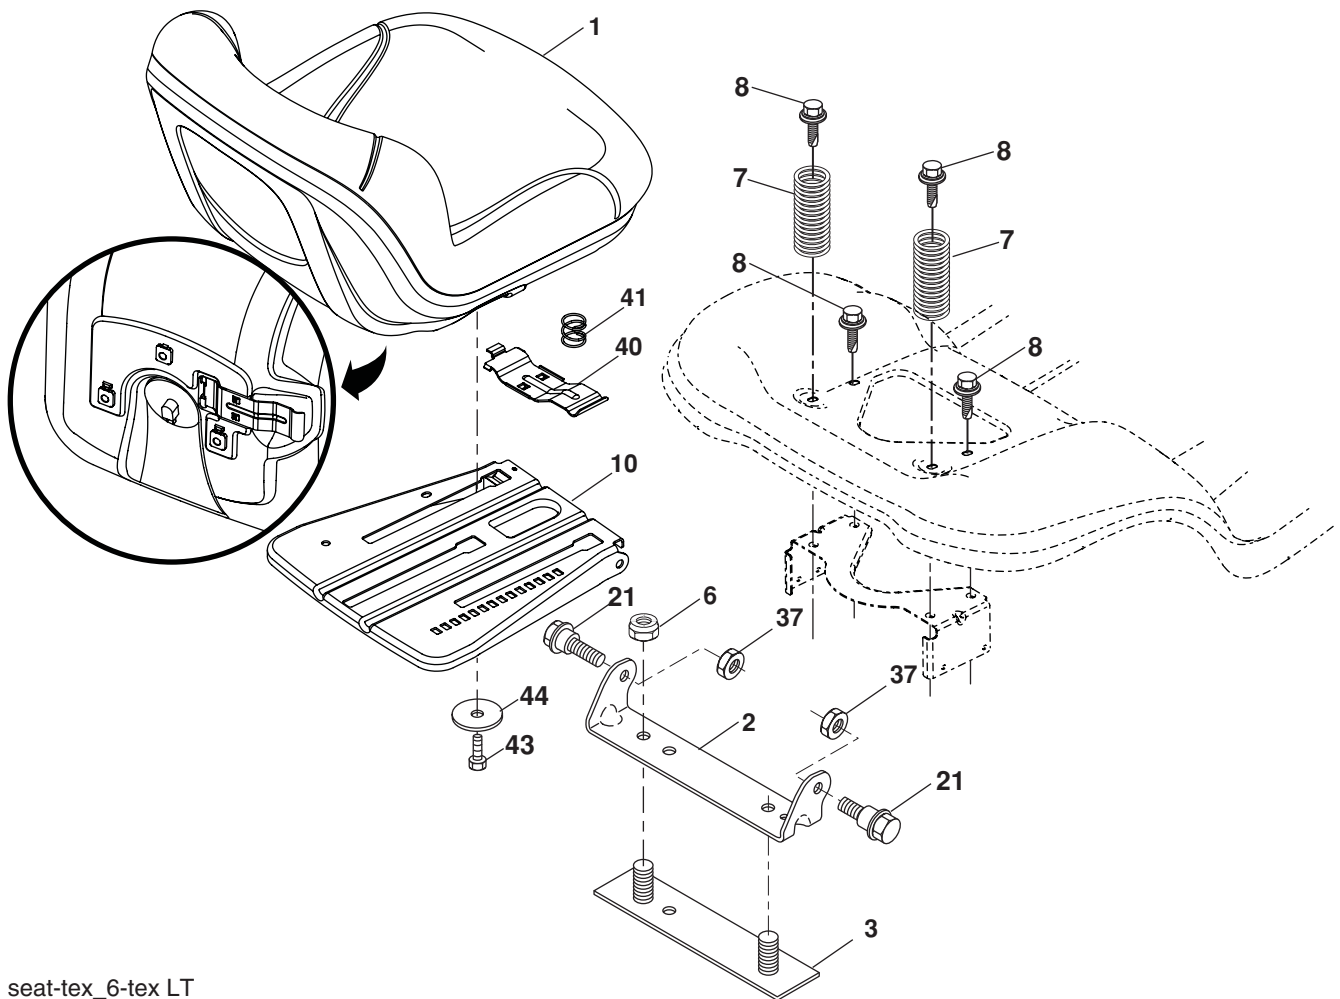

seat-tex_6-tex LT


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	197511	Seat
2	180166	Bracket Pivot Fender
3	140675	Strap, Asm Fender
6	73800600	Nut, Lock W/Ins. 3/8-16 unc
7	124181X	Spring, Seat Cprsn
8	171877	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	196977	Pan, Seat

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
21	171852	Bolt, Shoulder 5/16-18
37	73800500	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	197661	Handle Slide
41	198200	Spring Latch
43	74760612	Bolt 3/8-16 UNC x 3/4
44	19133812	Washer 13/32 x 2 3/8 x 12 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

**TRACTOR - - MODEL NUMBER SO19542LT (96042004300), PRODUCT NO. 960 42 00-43
MOWER DECK**

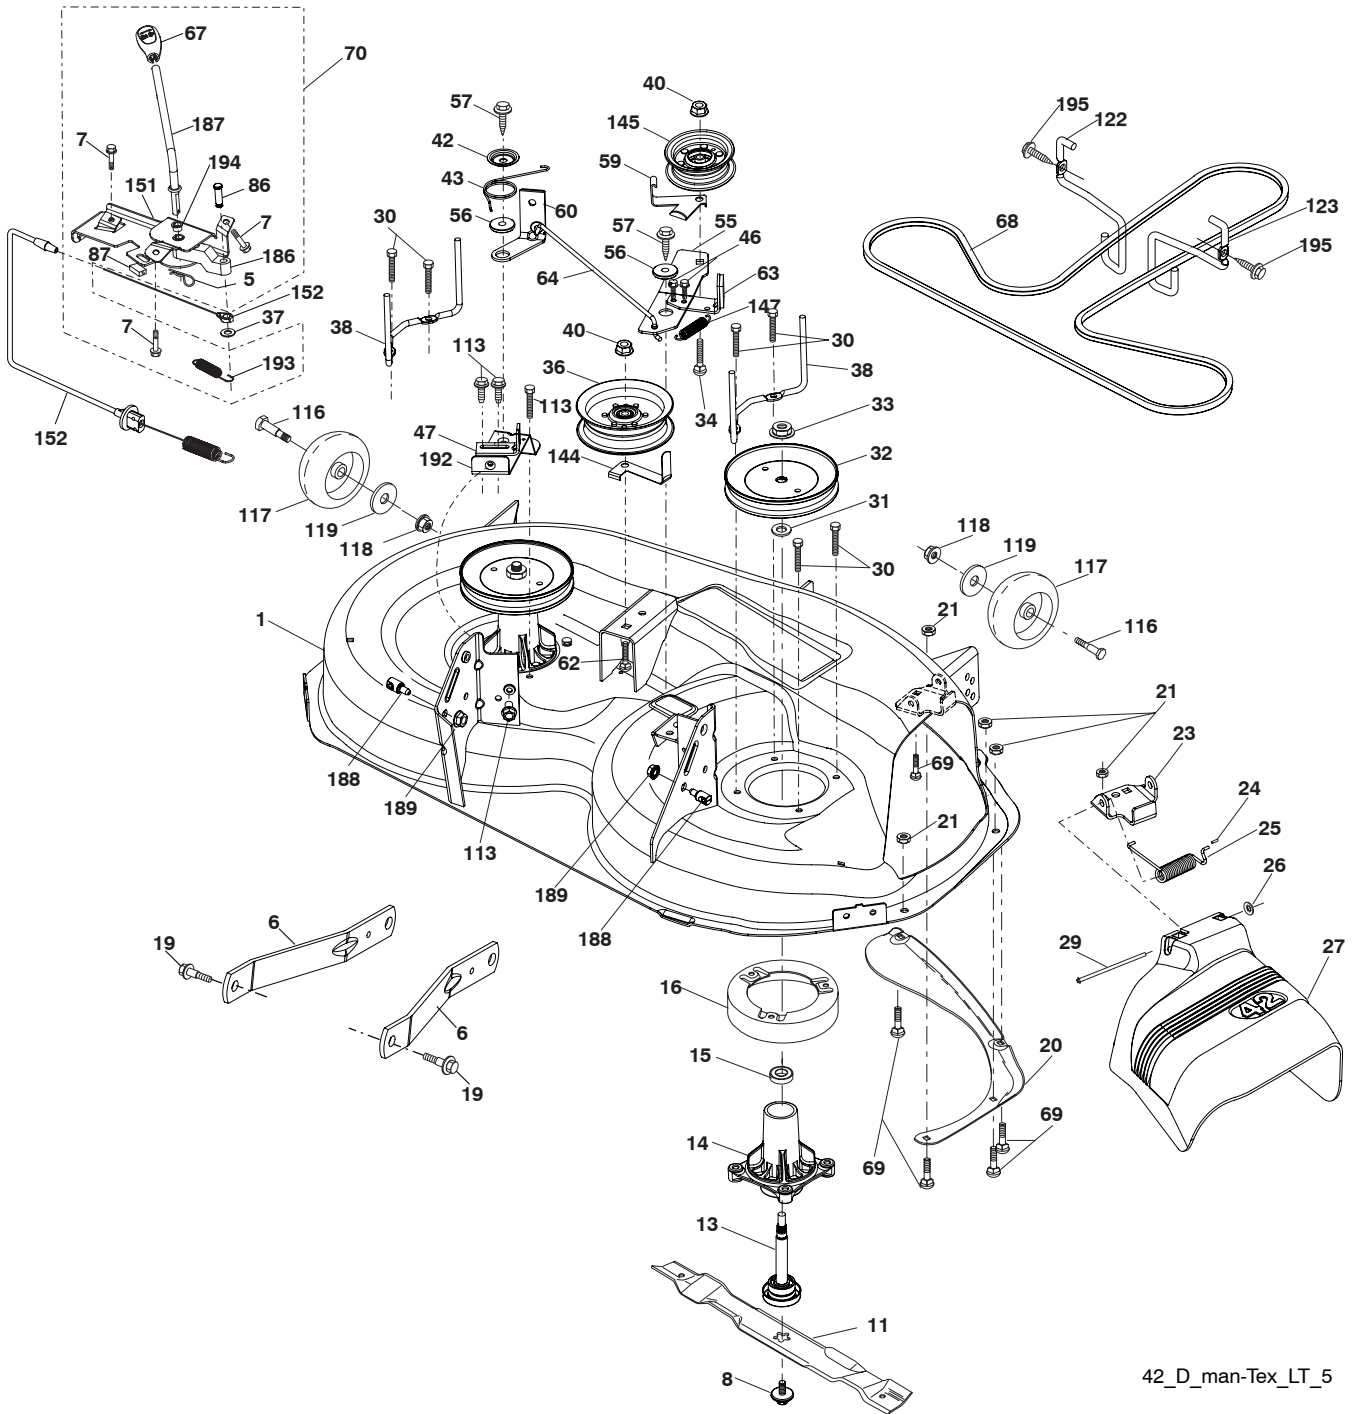

42_D_man-Tex_LT_5

REPAIR PARTS


**TRACTOR - - MODEL NUMBER SO19542LT (96042004300), PRODUCT NO. 960 42 00-43
MOWER DECK**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	196495	Mower Housing	55	197249	Arm, Idler
5	4939M	Retainer Spring	56	199092	Spacer, Retainer
6	195186	Arm Suspension	57	17000616	Screw Hexwsh Thd 3/8-16 x 1
7	191611	Screw 10 x 3/4 Single Hex	59	141043	Guard, Tuv Idler (94)
8	193003	Bolt/Washer asm 7/16-20 unf	60	197261	Arm Brake Mower
--	139775	Blade, 42" Mulching Premium (For better wear when mulching)	62	72110616	Bolt Rdhd Sqnk 3/8-16 unc x 2
11	138971	Blade, 42" Hi-Lift (For bagging or discharge)	63	199477	Arm Brake Mower
--	134149	Blade, 42" Mulching Std (For mulching mowers only)	64	199790	Linkage Brake
13	192872	Shaft Assembly, Mandrel	67	198398X505	Handle, Clutch Cable
14	187281	Housing, Mandrel	68	197253	V-Belt
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel	69	72140505	Bolt Rdhd Sqnk 5/16-18 x 5/8
16	174493	Stripper, Mower Deck	70	198332	Clutch Asm. Manual
19	196539	Bolt, Shoulder	86	197798	Pin Attachment Cable
20	159770	Baffle, Vortex	87	197802	Switch Interlock Clutch
21	73680500	Nut, Crownlock 5/16-18 unc	113	17000510	Screw 5/16-18
23	192557	Bracket, Deflector	116	4898H	Bolt
24	105304X	Cap, Sleeve	117	188606	Wheel Gauge
25	197026	Spring, Torsion, Deflector	118	73930600	Nut Lock 3/8-16 UNC
26	110452X	Nut, Push	119	19121414	Washer 3/8-7/8 x 14 Ga.
27	193108X428	Shield, Deflector	122	197258	Keeper Belt Eng. LH
29	131491	Rod, Hinge	123	197259	Keeper Belt Eng. RH
30	173984	Screw Thdrol Rolling Wsh Hd	144	199204	Keeper Belt
31	187690	Washer, Spacer	145	193197	Pulley Idler
32	197473	Pulley, Mandrel	147	401971	Spring Return
33	400234	Nut, Toplock, Flanged	151	198331	Bracket Clutch CBL
34	72110612	Bolt Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	152	408714	Cable Clutch Manual w/Spr.
36	197379	Pulley, Idler, Flat	186	197799	Arm Actuator CL Cable
37	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	187	197800	Lever Control CL Cable
38	199189	Keeper Belt LH Mandrel	188	195161	Stud Fastener
40	73900600	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc	189	73900500	Nut Lock Hex Flange
42	198410	Spring Torsion Brake	192	197260	Bracket Brake Stand LH
43	197256	Spring Torsion Retainer	193	197801	Spring Plunger Actuator
46	137729	Screw Thd Roll 1/4-20 x 5/8	194	197797	Bearing Control Lever Clutch
47	197250	Bracket Clutch Cable	195	17000612	Screw Hexwsh Thdr 3/8-16 x 3/4
			--	192870	Mandrel Assembly (Includes housing, shaft and shaft hardware only-pulley not included)
			--	199608	Replacement Mower, Complete

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS


TRACTOR - - MODEL NUMBER SO19542LT (96042004300), PRODUCT NO. 960 42 00-43
MOWER LIFT

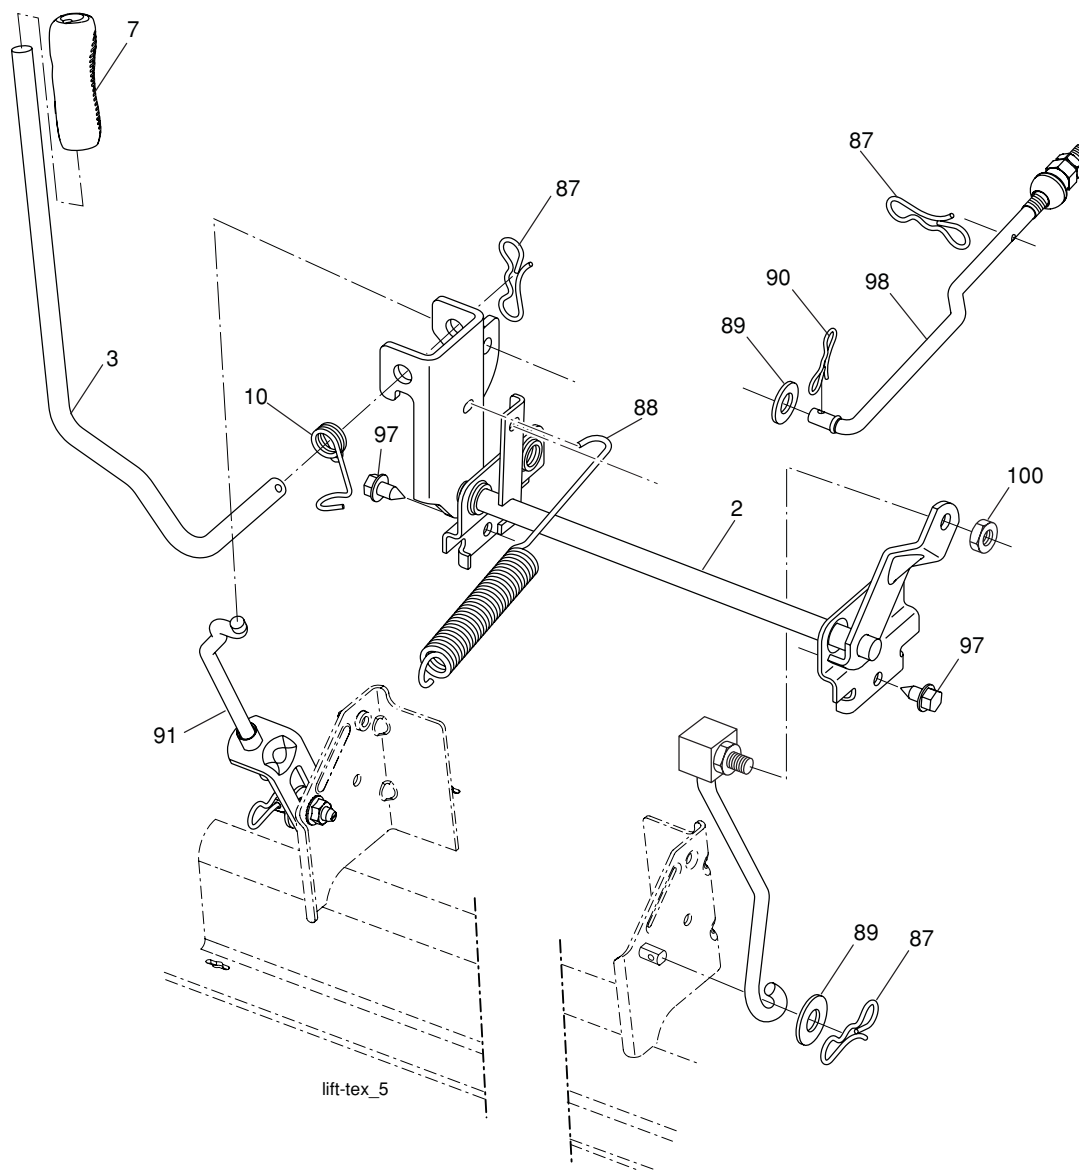

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	195223	Shaft Asm., Lift	89	19191912	Washer Clear Zinc
3	195231	Lever Asm., Lift Rh	90	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
7	196492X428	Grip, Lever	91	195181	Link Lift Susp Mower Rear
10	196314	Spring Torsion	97	17060612	Screw 3/8-16 x .75 Smgml Tap/R.Z
87	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock	98	195270	Link Lift Susp. Front Mower
88	410710	Spring Lift Assist	100	73900500	Nut Centerlock 3/8-16 UNC

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

SERVICE NOTES

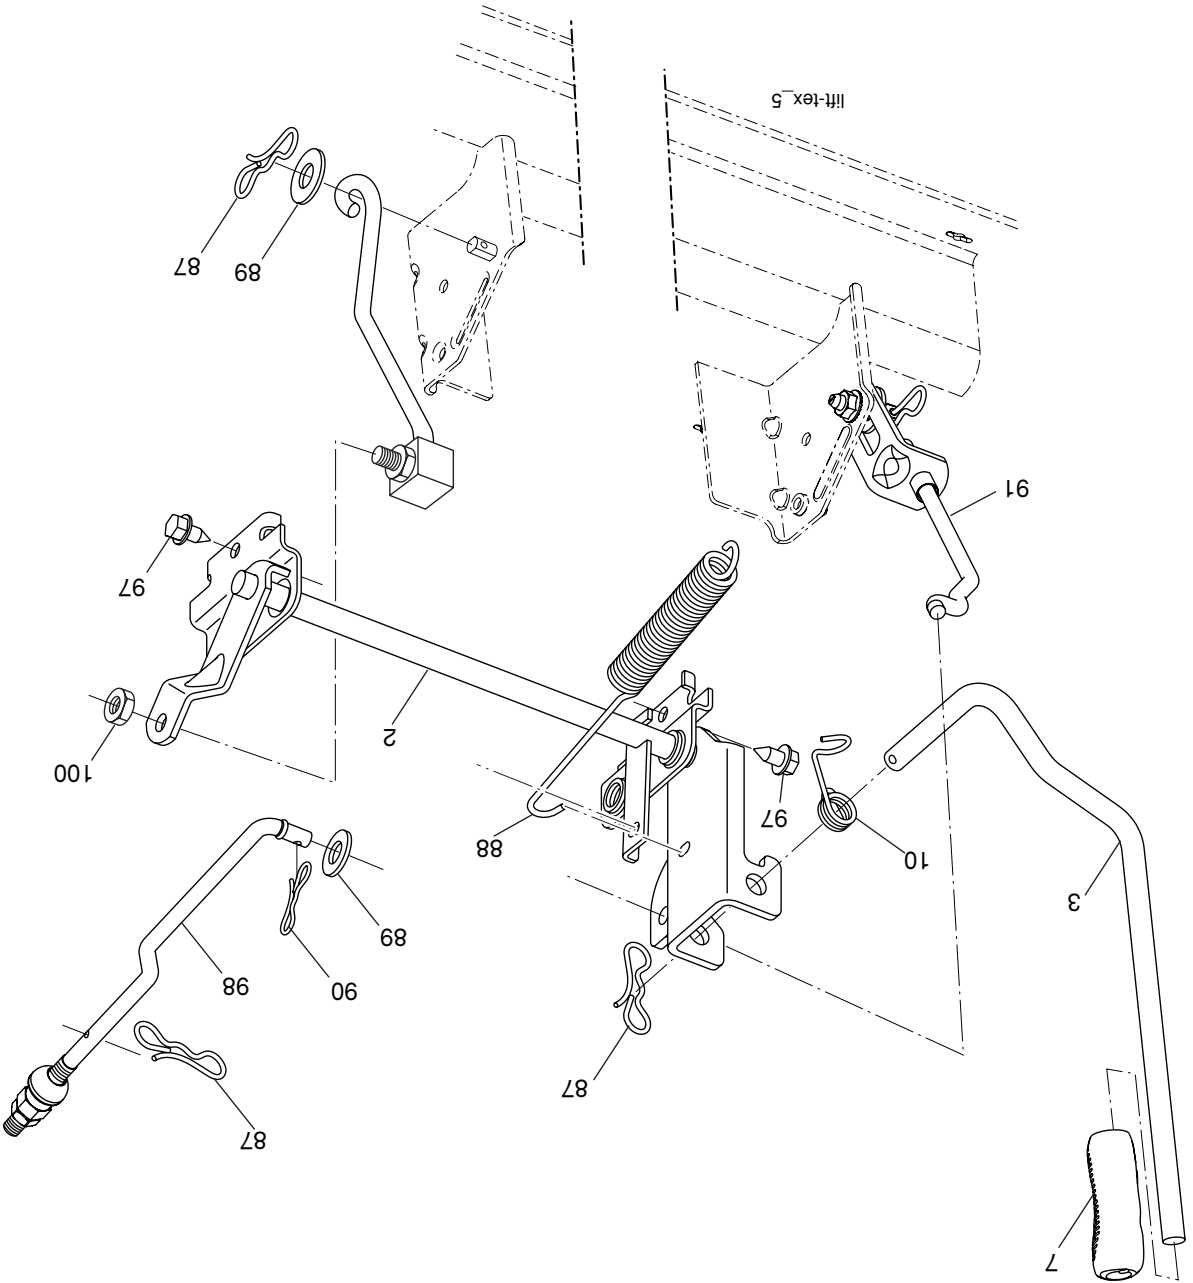

NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	L'Ascenseur d'assemblée d'arbre
3	D'Ascenseur d'assemblée de
7	levier Rh
10	La poigne, le Levier
196314	Bondir la Torsion
194209	Epingler la Goupille fendue 7/16
88	Serrure de Noeud-papillon
410710	Bondir Assis d'Ascenseur
19191912	La rondelle Eclaircit le Zinc
194208	Epingler la Goupille fendue 5/16
90	Serrure de Noeud-papillon

NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
91	Relier l'Arrière de Tondeuse à
97	gazon de Susp d'Ascenseur
17060612	Vis 3/8-16 x .75 Smgml Tap/R.Z
195270	Relier la Tondeuse à gazon
98	de Devant de Suspension
73900500	d'Ascenseur
100	Serrure Centre Ecrou 3/8-16 UNC


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE SO19542LT (96042004300), NO. DE PRODUIT 960 42 00-43
CARTER DE TONDEUSE

NO. DE DÉ.	REF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	196495	Logement de tondeuse à gazon
5	4939M	Ressort de retenue
6	195186	Armer la Suspension
7	191611	Vis 10 x 3/4 Sort seul
8	193003	Boulon/Rondelle asm 7/16-20 unt
- -	139775	La lame, 42" Paillet la Prime
11	138971	(Pour mieux l'usure quand paille) La lame, 42" Salut-Soulève (Pour retient ou décharge)
- -	134149	La lame, 42" Paillet Std (Pour paille des tondeuses à gazon seulement)
13	192872	L'Assemblée d'arbre, Mandrel 187281
14	187281	Le logement, Mandrel
15	110485X	Le maintien, la Balle, Mandrel
16	174493	La démolieuse, le Pont de Ton- deuse à gazon
19	196539	Boulon, Epaule
20	159770	Contondre, le Tourbillon
21	73680500	La Ecrrou, unc de 5/16-18 de Crownlock
23	192557	Le crochet, le Déflecteur
24	105304X	La casquette, la Manche
25	197026	Le Ressort, la Torsion, le Dé- flecteur
26	110452X	La Ecrrou, la Poussee
27	193108X428	La protection, le Déflecteur
29	131491	La tringle, le Gond
30	173984	Vis Thdrol Rouler Wsh Hd
31	187690	Rondelle, Plus spatial
32	197473	La poulie, Mandrel
33	400234	La Ecrrou, Toplock, Flanged
34	72110612	Boulon Carr 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5
36	197379	La poulie, la Poulie de tension,
37	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga. Le gardien Ceinture LH Mandrel
38	199189	La Ecrrou, la Serrure Fig. 3/8-16
40	73900600	unc
42	198410	Bondir le Frein de Torsion
43	197256	Bondir la Torsion de retenue
46	137729	Vis Thd Roll 1/4-20 x 5/8
47	197250	Support le Câble De Commande
55	197249	D'embranchage
56	199092	Le bras, la Poulie de tension
57	17000616	Plus spatial, de retenue
59	141043	Vis Hexwsh Thd 3/8-16 x 1
60	197261	Le garde, la Poulie de tension de Tuv (94) Armer la Tondeuse à gazon de

NO. DE DÉ.	REF. PIÈCE	DESCRIPTION
62	72110616	Frein
63	199477	Boulon Rdhd Sqnk 3/8-16 unc x 2 Armer la Tondeuse à gazon de
64	199790	Frein de lien
67	198398X505	La poignée, le Câble De Com- mande D'embranchage
68	197253	V-ceinture
69	72140505	Boulon Rdhd Sqnk 5/16-18 x 5/8
70	198332	Saisir le Manuel d'Assemblée
86	197798	Epinglier le Câble d'Attachement
87	197802	Le commutateur s'Enclenche
113	17000510	Vis 5/16-18
116	4898H	Boulon
117	188606	Pousser la jauge
118	73930600	Verrouiller la Ecrrou 3/8-16 UNC
119	19121414	Rondelle 3/8-7/8 x 14 Ja.
122	197258	Le Moteur de Ceinture de gardien LH
123	197259	Le Moteur de Ceinture de gardien RH
144	199204	Ceinture de gardien
145	193197	Poulie de tension de poulie
147	401971	Bondir le Retour
151	198331	Support le câble De Commande
152	408714	D'embranchage
152	408714	Câbler le Manuel d'Embranchage
186	197799	Armer le Câble de CL de Acutator w/Spr.
187	197800	Le Câble de CL de Contrôle de
188	195161	levier
189	73900500	Cloutier Fastener
192	197260	Support LH de Position de Frein
193	197801	Bondir le Mécanisme de posi-
194	197797	tionnement de Ventouse
195	17000612	L'Embranchage de Levier de Con- trôle de maintien
- -	192870	Vis Hexwsh Thd 3/8-16 x 3/4
- -	199608	L'Assemblée de Mandrel (Inclut le logement, l'arbre et la seulement- poulie de matériel d'arbre n'a pas inclus) La Tondeuse à gazon de rem- placement, Compléter

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

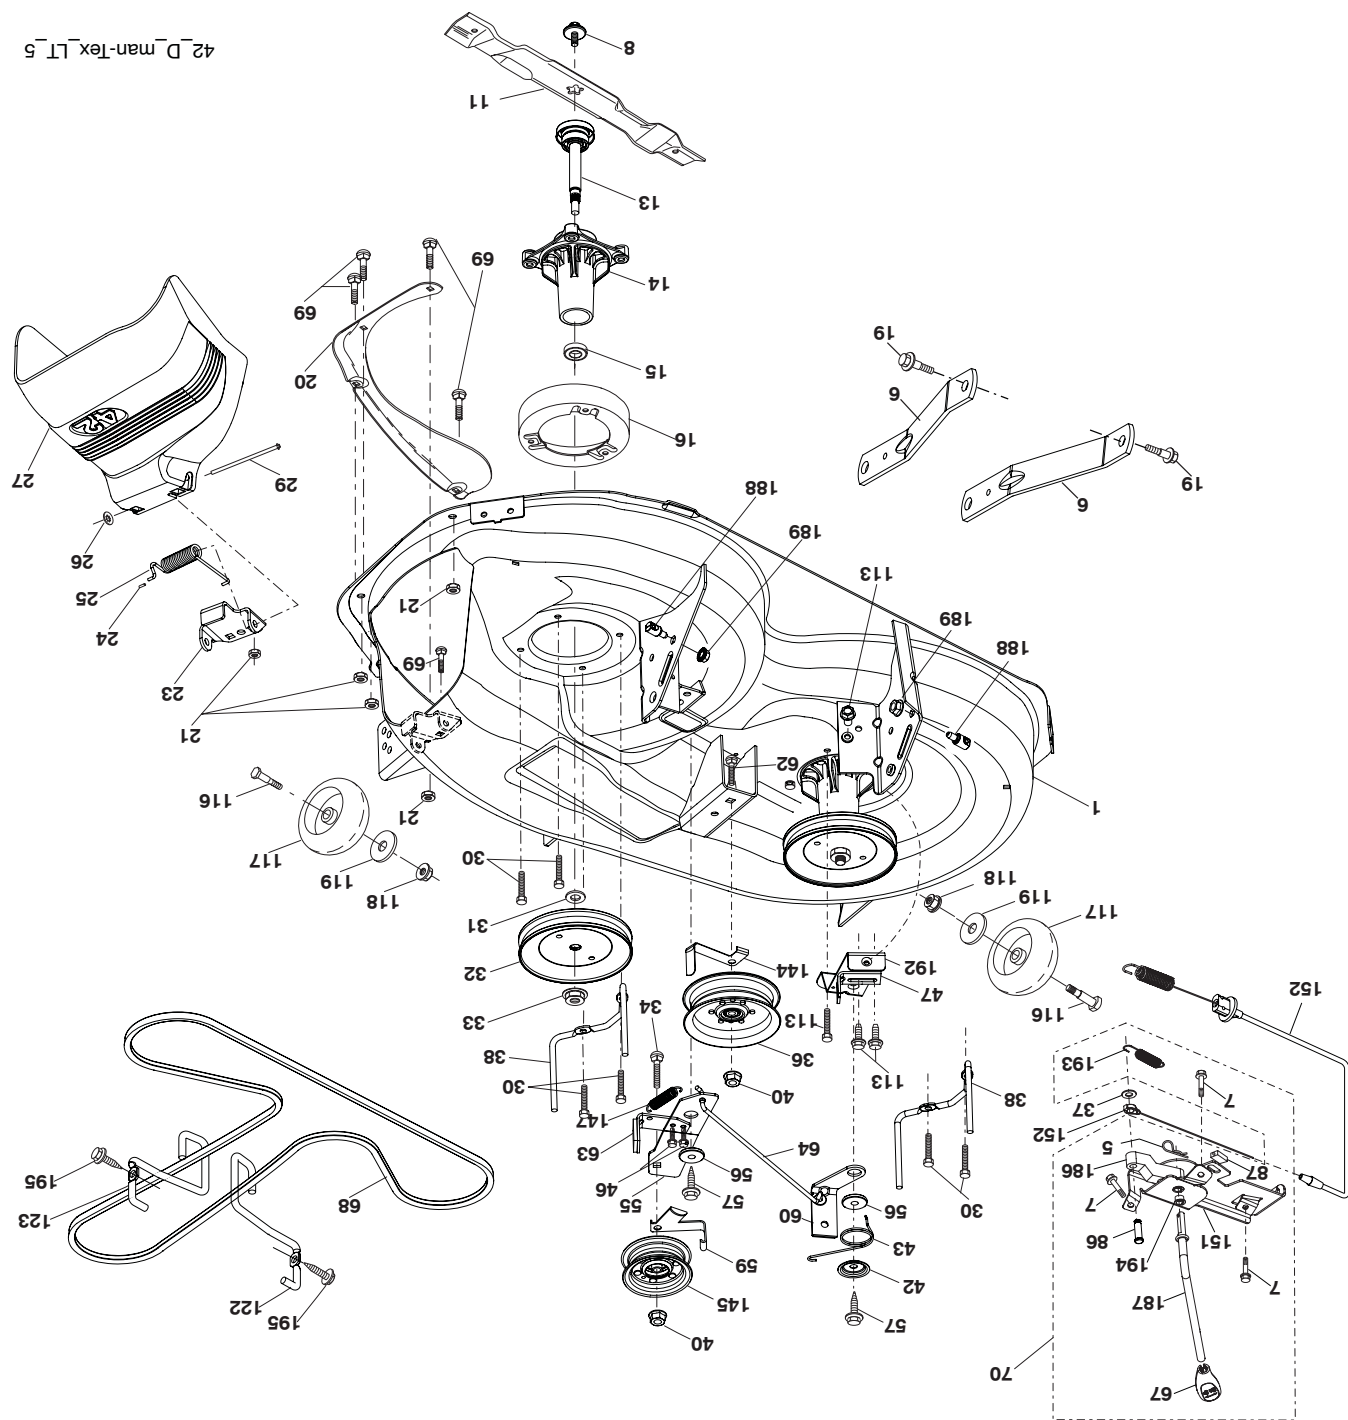




42_D_man-Tex_LT_5

NO. DE DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	----	Moteur B&S Model No. 31P677	69	165291	Joint
2	137352	Silencieux	79	192334	Visser la Douille Hd 5/16-18 x .75
9	194319	Le Moteur de Ceinture de gardien	81	148456	Le Pétrole d'Egout de tube Facile
12	401985	Moteur de poulie	82	181654	Boucher le Pétrole d'Egout
15	407545	Carburant de réservoir 1.50	84	17060620	Vis 3/8-16 x 1-1/4
18	197725	Platonner Assembly	85	173937	Boulon Hex 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
20	176636X428	Etrangle/Busse de contrôle	90	17000612	Vis 3/8-16 x 1.0
21	191611	Vis 10 x 3/4 Premier-Sort seul	96	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 GA
28	401137	Alimenter la Ligne	97	17670412	Vis 1/4 - 20 x 3/4
29	137180	Allumer la Trousse de Arrêter			
37	123487X	Serrer le Tuyau			
42	10040700	La Serrure de rondelle 7/16			
45	73510400	Sort de Keps de Ecrou 1/4-20 unc			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.


L'INFORMATION DE CLASSEMENT DE POUVOIR DE MOTEUR

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Automoteurs) le code J1 1940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiantes et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tableau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortiment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accès-soires (le nettoyeur d'air, l'échappement, le carburateur, le refroidissement, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilleton.

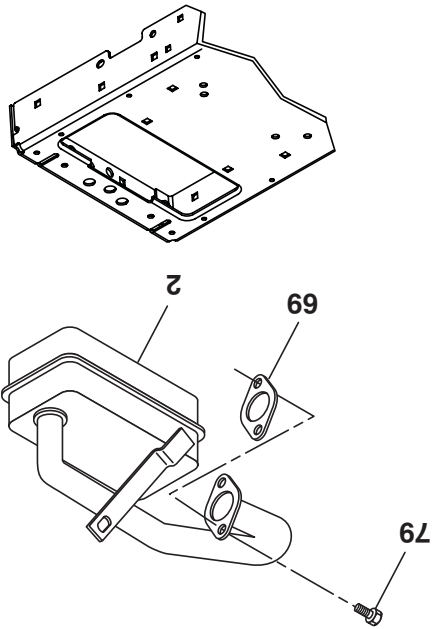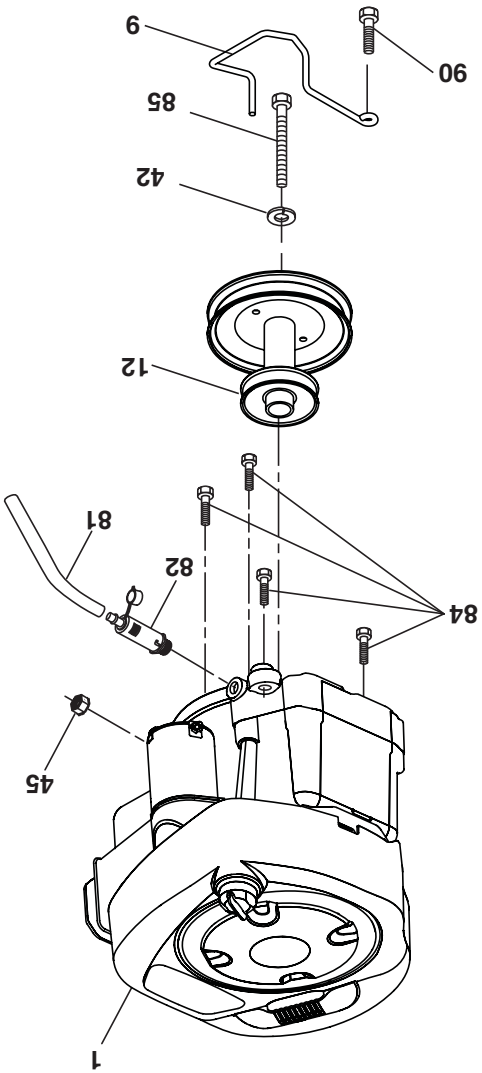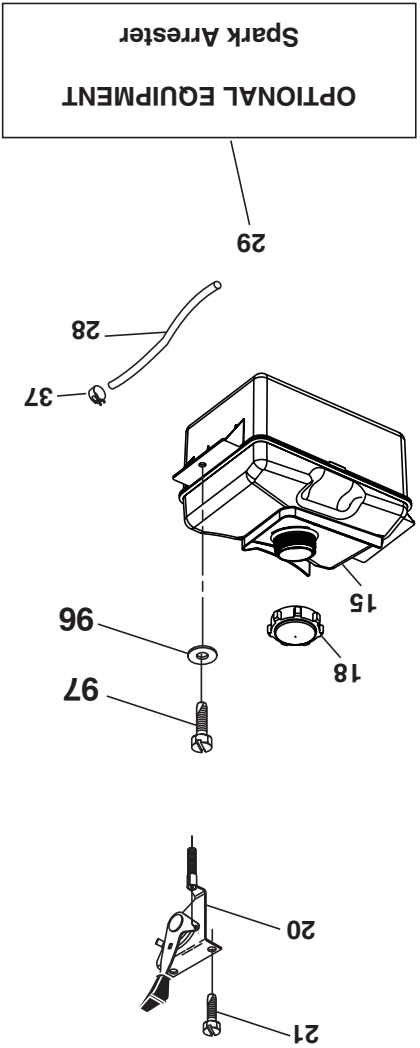


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE SO19542LT (96042004300), NO. DE PRODUIT 960 42 00-43

ENSEMBLE DU SIÈGE

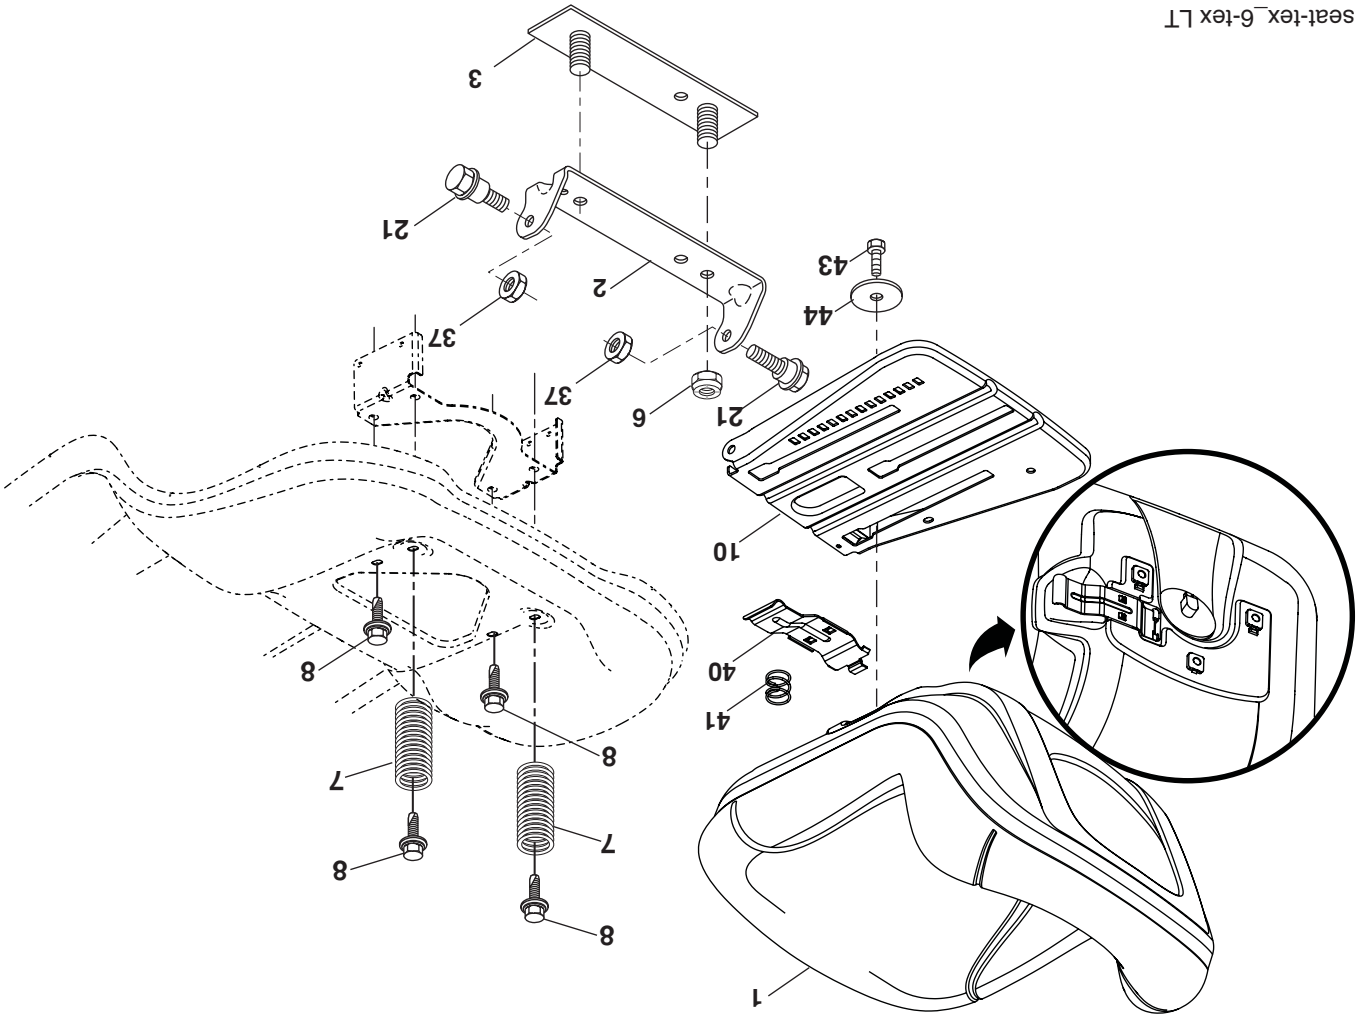

NO. DÉ DE PIECE	DESCRIPTION	NO. DÉ DE PIECE	DESCRIPTION
1	Chaise	37	La Ecrou, la Serrure 5/16-18 unc
2	Support le Pare-chocs de Pivot	40	Contrôler la Chute
3	Sangler, le Pare-chocs de	41	Bondir le Loquet
6	Assembly	43	Boulon 3/8-16 UNC x 3/4
7	Le Ressort, Placer Cprsn	44	Rondelle 13/32 x 2 3/8 x 12 Ga.
8	Boulon 5/16-18 uncx 3/4 w/Serns		
10	La casserole, la Place		
21	Boulon, Epaulé 5/16-18		

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

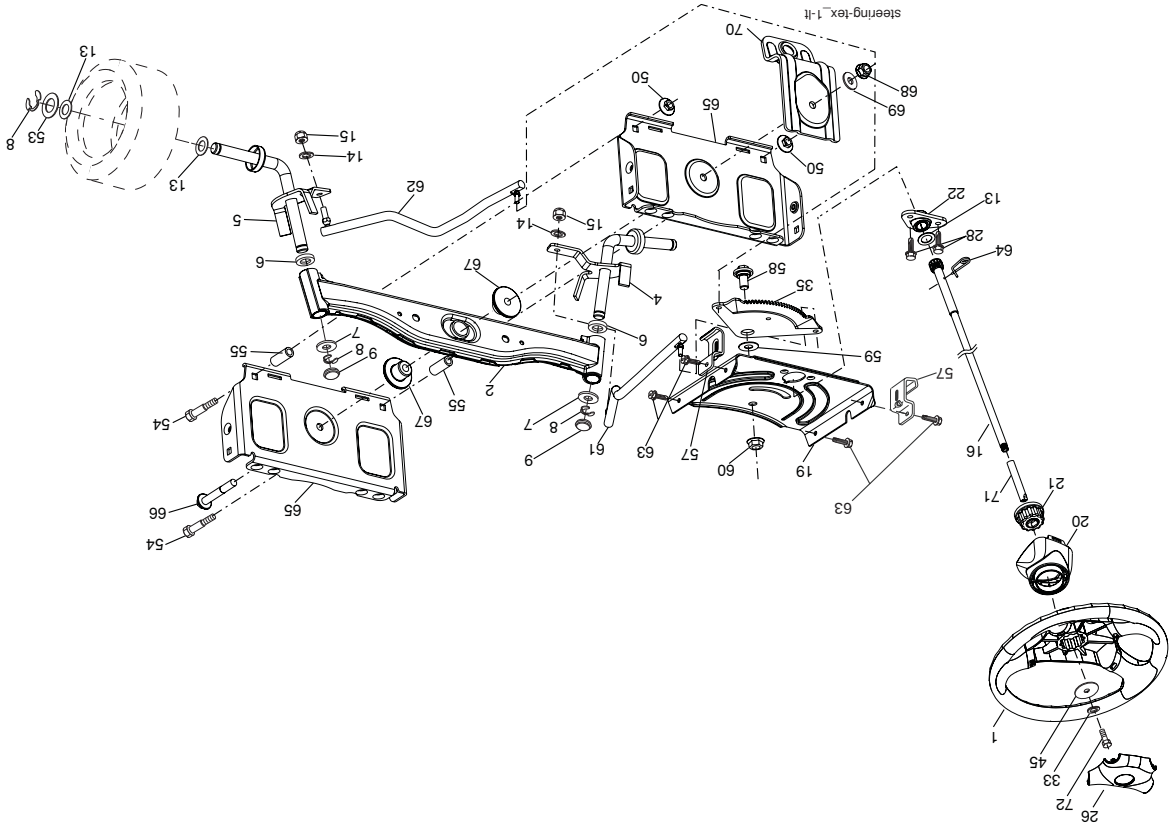


NO. DÉ.	REF. PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DÉ.	REF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	186093X428	Volant de direction	55	197636	L'Axe plus d'Attache spatial
2	195968	Le Devant d'Assemblée d'axe	57	407465	Support Upstop
4	403087	Assemblée de fuseau, LH	58	194747	Verrouiller CFM de Pivot de
5	403088	Assemblée de fuseau, RH			Secteur d'Epaule
6	6266H	Le maintien, la Poussee de	59	194748	Rondelle Pousser la Direction de
7	121748X	Course Durcit			Secteur
8	1200029	Ring, Klip #T5304-75	60	73971000	Serrure de Bride de Ecrou 5/8-11
9	121232X	Cap, Spindle	61	194740	Trainer le lien LH
13	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	62	194741	Trainer le lien, RH
14	10040600	Rondelle Lock 3/8	63	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
15	73540600	La Ecrou, Couronner la Serrure	64	199849	Direction de retenue de Ressort
16	408220	Direction d'arbre	65	194734	Renforcer le Devant d'Axe
19	194729	Plaqer la Direction	66	71020748	Verrouiller le Sort Fghd 7/16-14 x
20	198375X428	La botte, Dirigeant			3 Serr
21	186737	L'adaptateur, la Roue Dirigeant	67	194737	La bague DU SOIR l'Essieu avant
22	194845	La bague, Dirigeant Bk	68	73900700	Bride de Serrure de Ecrou 7/16-
26	186095X428	L'insertion, la Roue Dirigeant	69	199162	Rondelle 1.5 x .505 x .118
28	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4	70	196197	La Suspension de Pont de Cro-
33	10040500	Rondelle Lock 5/16			chet de devant
35	194732	L'engrenage, la Plaque de	71	196075	L'Arbre d'Extension de direction
45	19113812	Rondelle 11/32 x 2-3/8 x 12 Ga.	72	74780572	Boulon 5/16-18 x 4.5 Gr. 5
50	73900600	Serrure de Ecrou Fig 3/8-16 unc			Maintien
53	188967	Rondelle Endurci .793 x 1.637 x	74	3366R	
54	74760636	Verrouiller le unc de 3/8-16 de HS			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

NO. DE NO.	REF. PIÈCE	DESCRIPTION
2	194263	Dessiner la barre
5	197783X428	Précipiter
14	183393X505	Hood
15	411079	Grille de lentille LH
18	401605	Grille
25	183835X599	Grille de lentille RH
36	17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
37	193218X505	Pare-chocs
68	17490508	Vis Thdrol 5/16-18 x 1/2
130	191611	Vis 10 x 3/4 Premier-Sort seul
137	184921	Capuchon exceptionnel
138	193224X428	Entourer le support
150	184322	Le Capuchon de Chaleur de conduit
151	407807	Support le Pivot
152	194329	Protéger le Browning/Débris
159	17060612	Vis Hexwsh Thdrol 3/8-16 x 3/4
162	142432	Vis Hex Wsh Salut-voilà 1/4 x 1/2
175	193243	Traverser le membre
176	400776	Vis 10-24 x 5/8 Wshd Qdix
177	195228	Direction de bague
180	194260	Châssis
181	193102X428	Mtg de bague. Cargaïson de pare-chocs.
182	193057	Précipiter plus bas
183	74780520	Boulon Fin Hex 5/16-18 x 1-1/4
186	183829X428	Insertion Grille
194	73900500	La Bride de Sort de Serrure de Ecrou 5/16-18
196	196378X428	Consoler l'Ascenseur de Pont d'Assemblée
197	156524	Le Châssis de Pivot de tringle
207	183833	PanneauGrille RH
208	183832	Panneau Grille LH
219	195161	Clouter le Fermoir
222	137729	Vis Thd Roll 1/4-20 x 5/8
230	170165	Verrouiller l'Epaule 5/16-18
235	406129	Pare-chocs plus spatial
236	73930500	La Serrure de centre de Ecrou 5/16-18

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

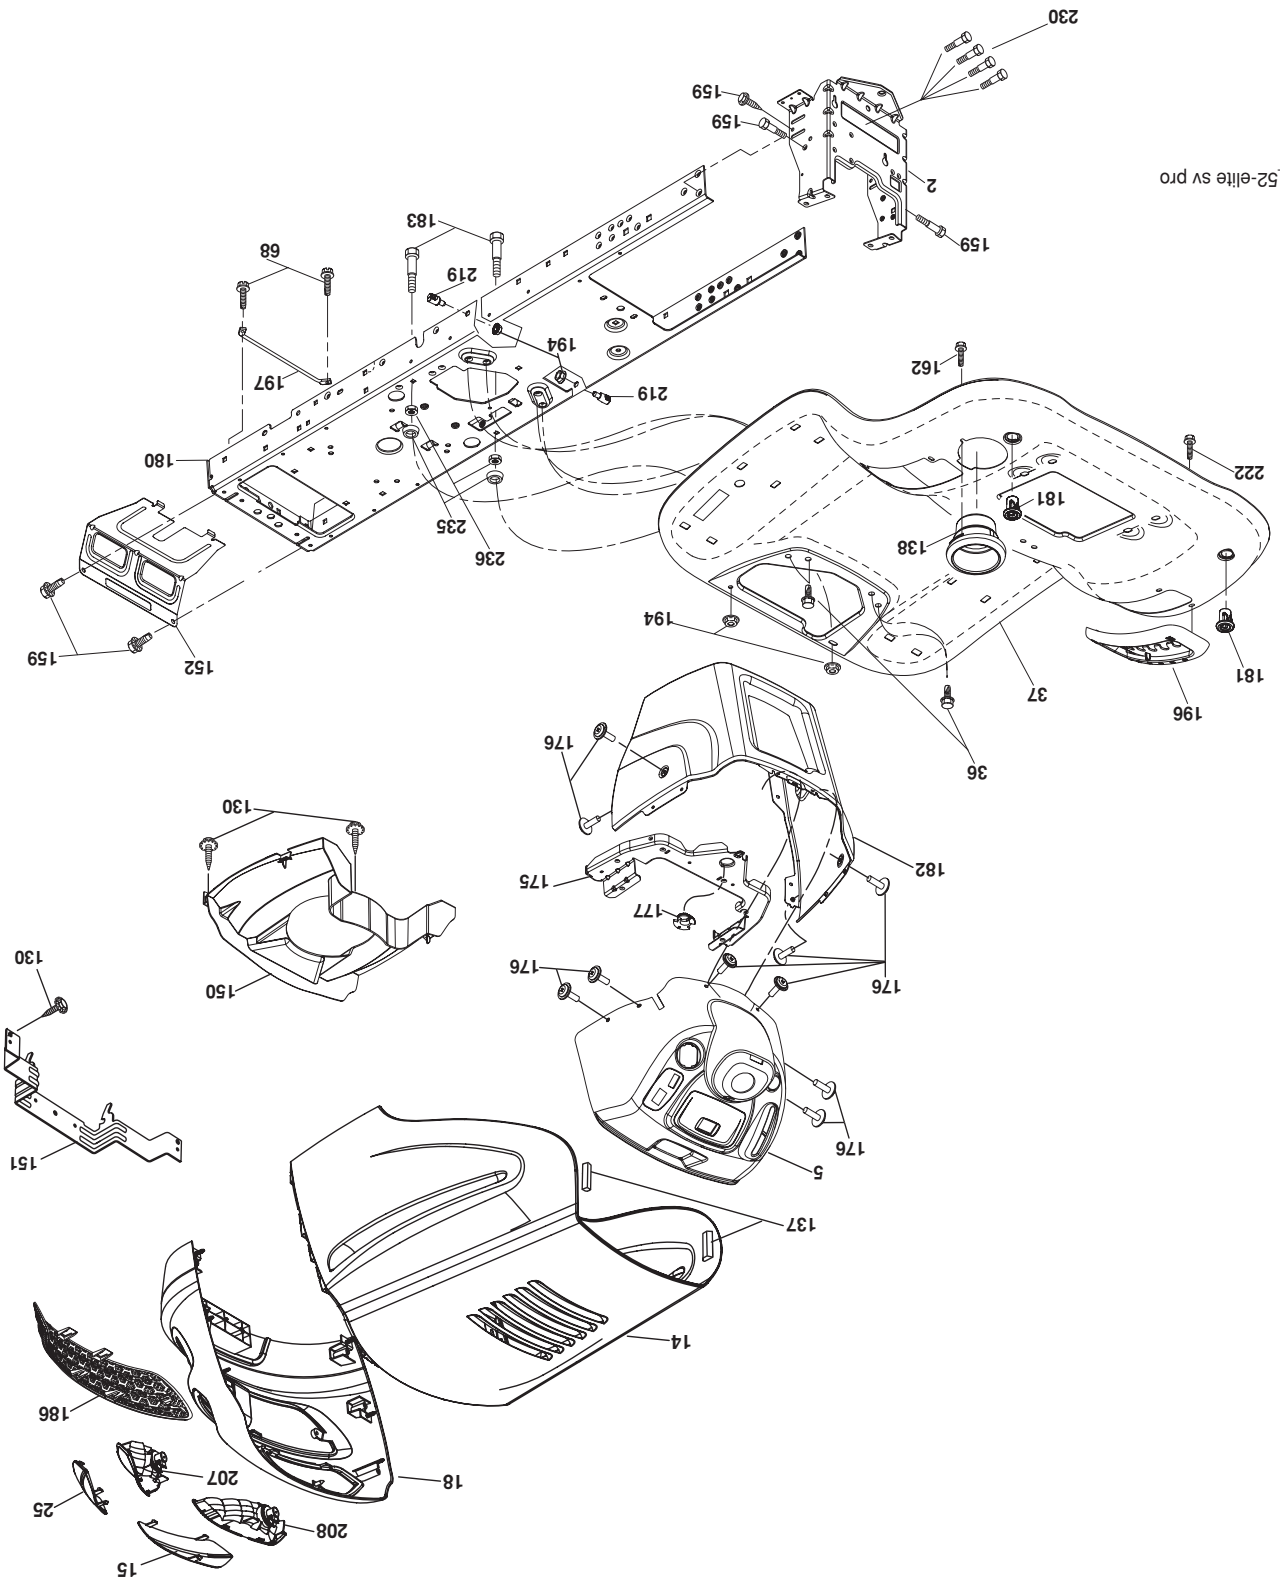

ENTRAÎNEMENT


NO. DÉ DE	PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DÉ DE	PIÈCE	DESCRIPTION
1	----	Le transaxe, hors pair 206-565	161	195403	Ressort, le Retour, l'Embrayage
2	123583X	Carré clé	162	195785	Transaxe plus spatial
15	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	166	197290	Poussée de Ecrou .625
17	197297	Le Ressort, le Frein	167	405257	Fermer au loquet le Parking de
22	197660	Changement de tringle	170	194322	Centerspan de Ceinture de gardien
23	130564	Bouton	171	72110622	Boulon
26	197455	Bondir le Retour de Frein	172	197657	Sangler le Moment de torsion LH
29	197267	La tringle, le Frein	174	197289	Poussée de Ecrou
33	12 000001	Sonner l'E	175	197858	Asm d'arbre. Changement
35	197722	La tringle, le Frein, le Parc	176	196214	Armer le Changement de Tringle
37	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	178	197456	Bondir le Changement
42	8883R	La couverture, Payer la Pédale	183	137057	Axe plus spatial
49	72110614	Boulon	184	198403X505	Contrôler le Frein A Main
50	194327	Pouille de tension de pouille Plate	185	72110620	Boulon
52	407287	V-SILLON de pouille de tension	186	194321	Plus spatial de retenue
56	194346	V-ceinture, l'Unité	187	19133210	Rondelle
61	5123666X	Transaxe de pouille	188	194317	Rellier l'Unité de Sol d'Embrayage
64	196200	Asm d'arbre. Le Contrôle de Frein	189	194317	L'Unité de Sol de Bellicrank
70	193225X428	Console	192	150360	gardien
74	142432	Vis 1/4 x 1/2	193	17060512	Centre Serrure Ecrou 1/4-28 Fnthd
116	73900500	Bride Sort Serrure Ecrou 5/16-18	195	197332	Support la Tringle de Frein
125	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4	202	197859	Rellier le Transaxe
134	197857	Asm Changement	203	19111116	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
139	74550412	Boulon 1/4-28 unf Gr. 8 w/Pièce	205	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 16 Ga.
140	10040400	Rondelle Lock Hvy Helical 1/4	221	169484	Poignée de retenue de Trombone
141	19091210	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ga.	225	74490560	Boulon 5/16-18 x 3.75
155	12000028	Sonner de retenue	226	74780716	Boulon Fin Hex 7/16-14 x 1 Gr. 5
157	105701X	Rondelle Plaque le Changement	227	405296	Rondelle Dentele
159	76020412	Epinglier la Goupille fendue 1/8 x 3/4			
160	169484	Trombone de retenue			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.




NO.	DE	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1		163465	Batterie	
2		74760412	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4	
8		193228	Bac de batterie	
16		176138	Interrupteur de verrouillage pressé	
21		183759	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J	
22		4152J	Ampoule N°1156	
25		401662	Câble de batterie de 6 ja. rouge 14.5	
26		175158	Fusible	
27		73510400	Ecrou H 1/4-20 unc	
28		198885	Câble de masse 18"	
29		401545	Interrupteur	
30		193305	Contacteur d'allumage	
33		140401	Clé de contact	
34		110712X	Interrupteur de lumière	
40		401098	Harnais des câbles d'allumage	
41		17720408	Vis 1/4-20 x 1/2	
42		131563	Couverture de borne	
43		192507	Solénoïde	
55		17060512	Vis 5/16-18 x 3/4	
71		400449	Exploiter le Châssis d'Allumage	
90		400725	Couverture	
92		196615	Exploiter ROS de console de Nette	
93		192540	Vis 10-14 x 2.0	
94		191834	Inverse modal ROS	

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

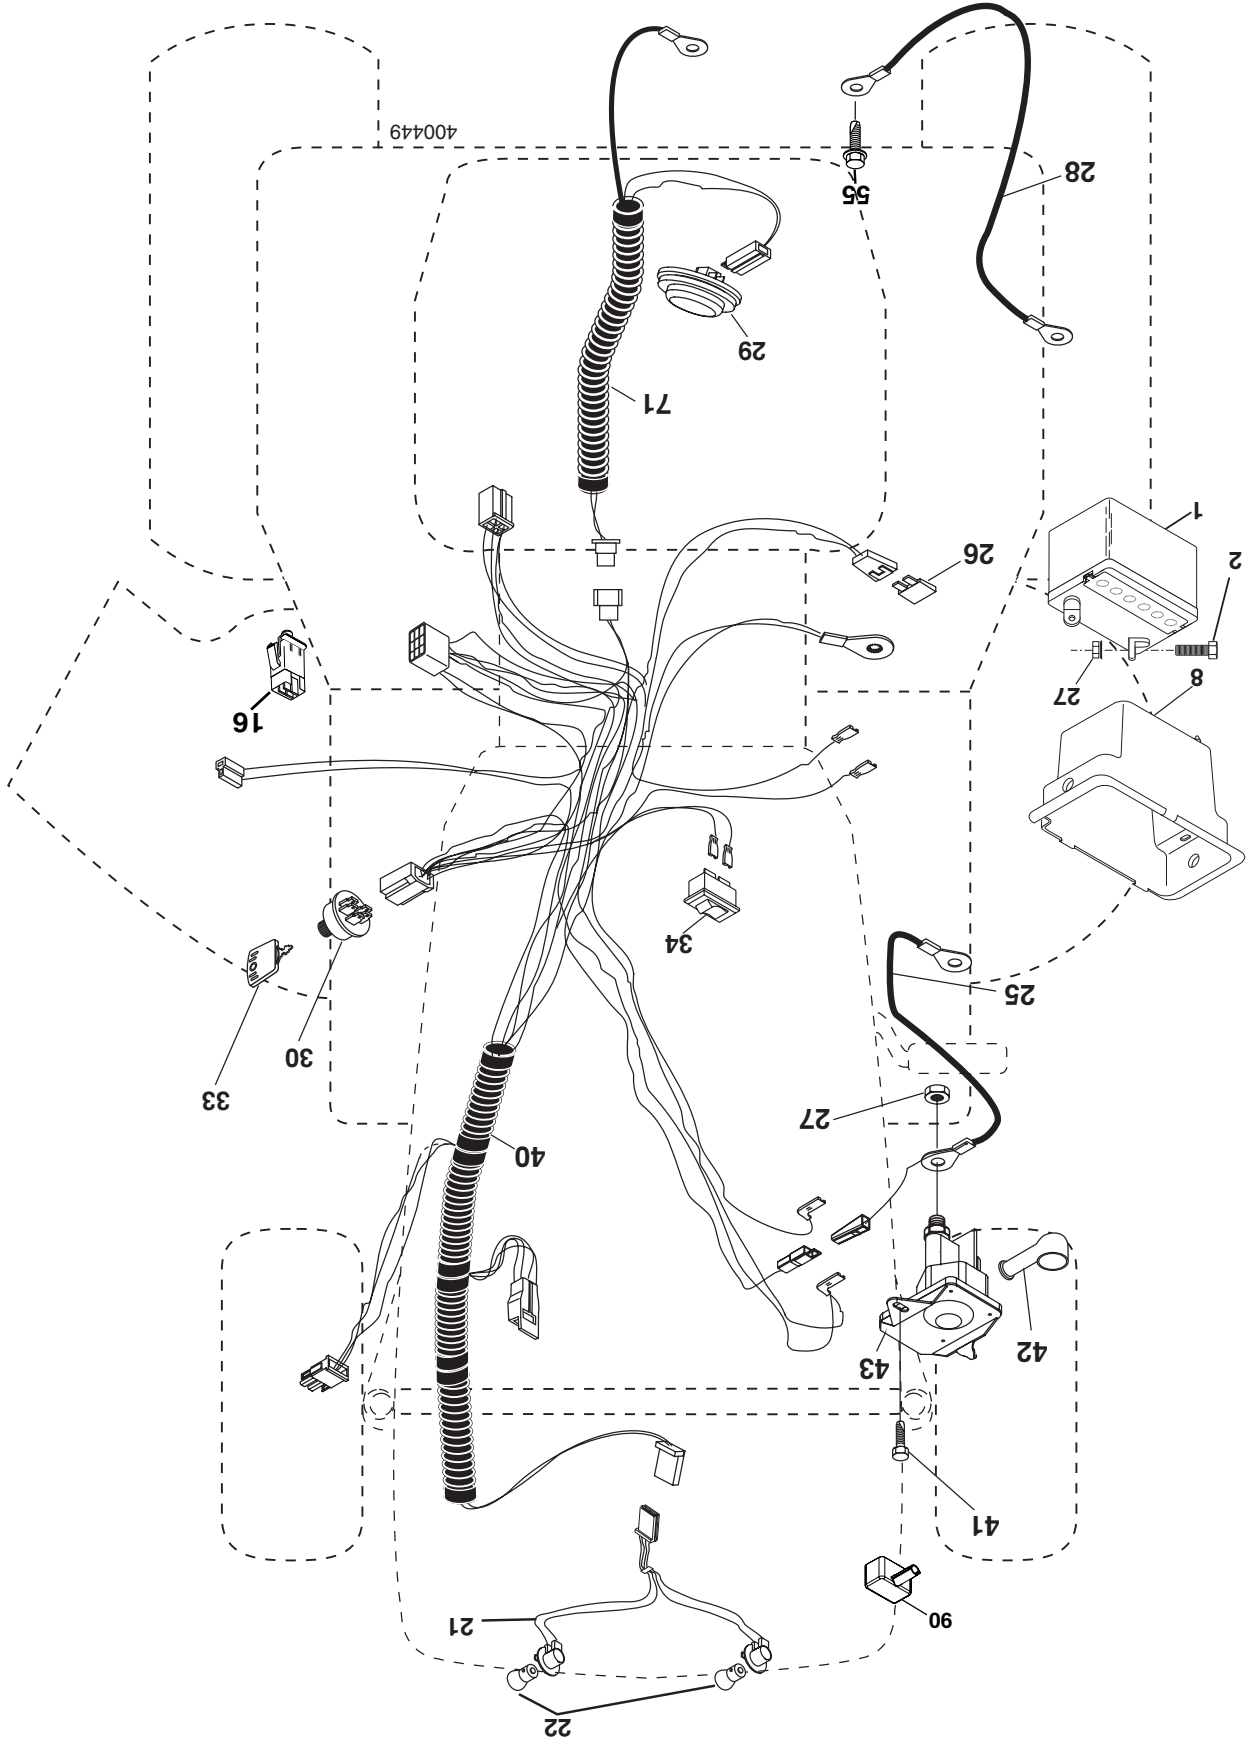


DÉCALCOMANIE

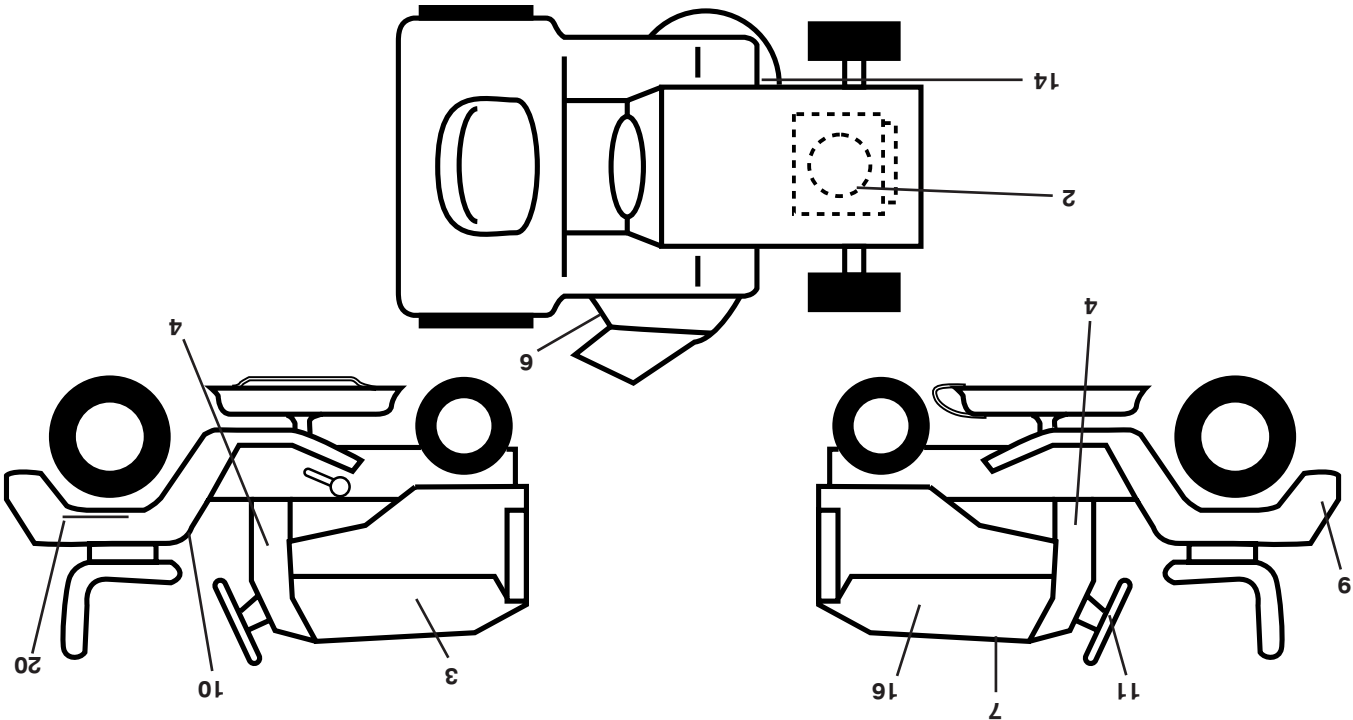

NO.	DÉ	RÉF.	DESCRIPTION
2	408834		Décalcomanie du moteur H.P.
3	195414		Décalcomanie du capot
4	411639		Décalcomanie du LWRDASH
6	170563		Décalcomanie d'avertissement
7	411141		Décalcomanie de pièces de rechange
9	190429		Décalcomanie de l'aile Husvarna
10	402015		Décalcomanie de danger de pare-chocs
11	190430		Décalcomanie de insert

NO.	DÉ	RÉF.	DESCRIPTION
14	160396		Décalcomanie de la courroie rapézoïdale
16	195413		Décalcomanie du capot
20	145005		Décalcomanie de danger/poison de la batterie
	193226X428		Coussin d' repose-pied C.G.
	193227X428		Coussin d' repose-pied C.D.
	411695		Manuel du propriétaire (anglais/français)
	411696		Manuel de pièces (anglais/français)

ROUES & PNEUS


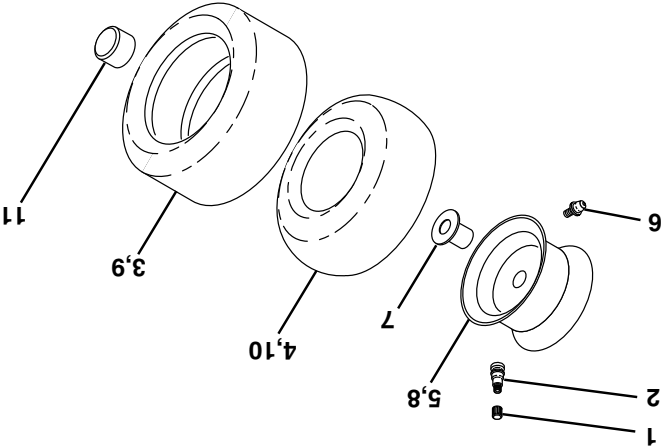


NO.	DÉ	RÉF.	PIECE	DESCRIPTION
1	59192			Capuchon de la valve du pneu
2	65139			Tubulure de la valve
3	106222X			Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
4	59904			Chambre à air antérieure (non fournie)
5	106732X624			Ensemble de la jante antérieure de 6"
6	278H			Graisneur (roue antérieure seulement)
7	9040H			Palier à bride (roue antérieure seule-ment)
8	106108X624			Ensemble de la jante arrière de 8"
9	106268X			Pneu arrière R T 18 X 9.5-8
10	7152J			Chambre à air arrière (non fournie)
11	104757X428			Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00
--	144334			Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

POSITION	CIRCUIT "FAITS"
ARRÊT	M + G + A1
MARCHE/ ALLUMAGE	B + A1
MARCHE	B + A1
DÉMARRAGE	B + S + A1

CONTACTEUR D'ALLUMAGE

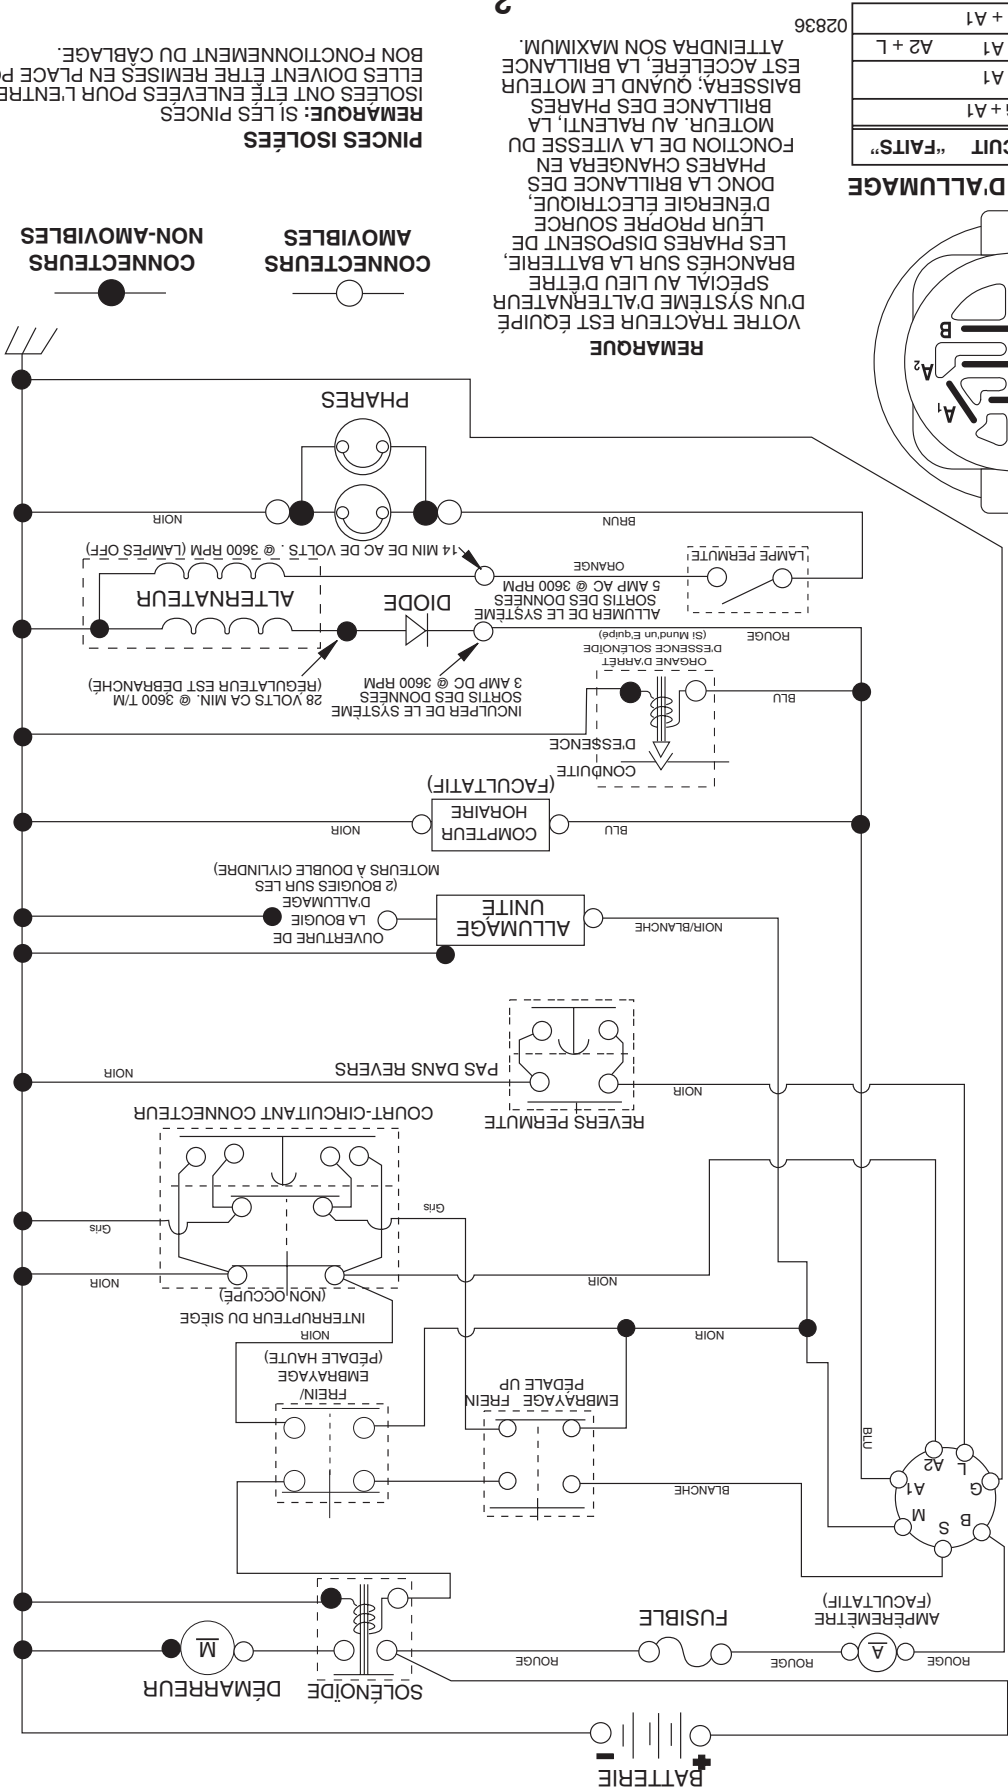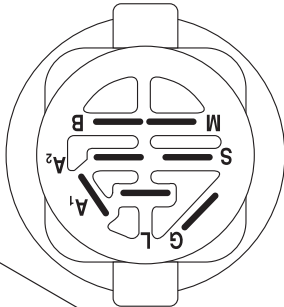

REMARQUE
VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ
D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR
SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE
BRANCHÉ SUR LA BATTERIE,
LES PHARES DISPOSENT DE
LEUR PROPRE SOURCE
D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE.
DONC LA BRILLANCE DES
PHARES CHANGERA EN
FONCTION DE LA VITESSE DU
MOTEUR. AU RALENTI, LA
BRILLANCE DES PHARES
BAISSERA: QUAND LE MOTEUR
EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE
ATTEINDRA SON MAXIMUM.

PINCES ISOLÉES

REMARQUE: SI LES PINCES
ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE,
ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE
BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.





For Parts and Service, contact our authorized distributor:
call 1-800-849-1297 For Technical Assistance: call 1-800-829-5886

MANUEL PARTIES RÉPARATION MODELE NO. SO19542LT 19.5 HP 42 INCH TRACTEUR DE PELOUSE

