Husqvarna

SERVICE

12

SX 83.016

MAR 01 1984

Husqvarna

24 r

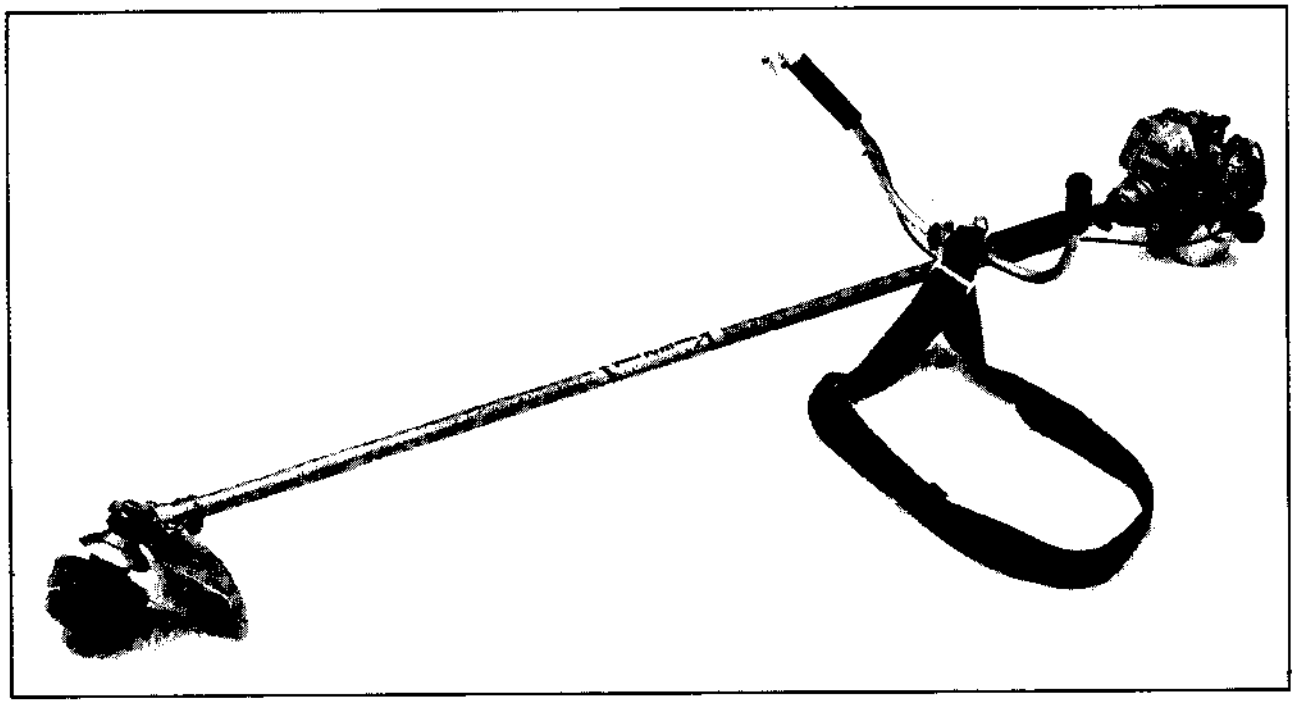

2. 1983

Reservdelar
Spare parts
Ersatzteile
Pièces de rechange
Repuestos

101 26 39-98A

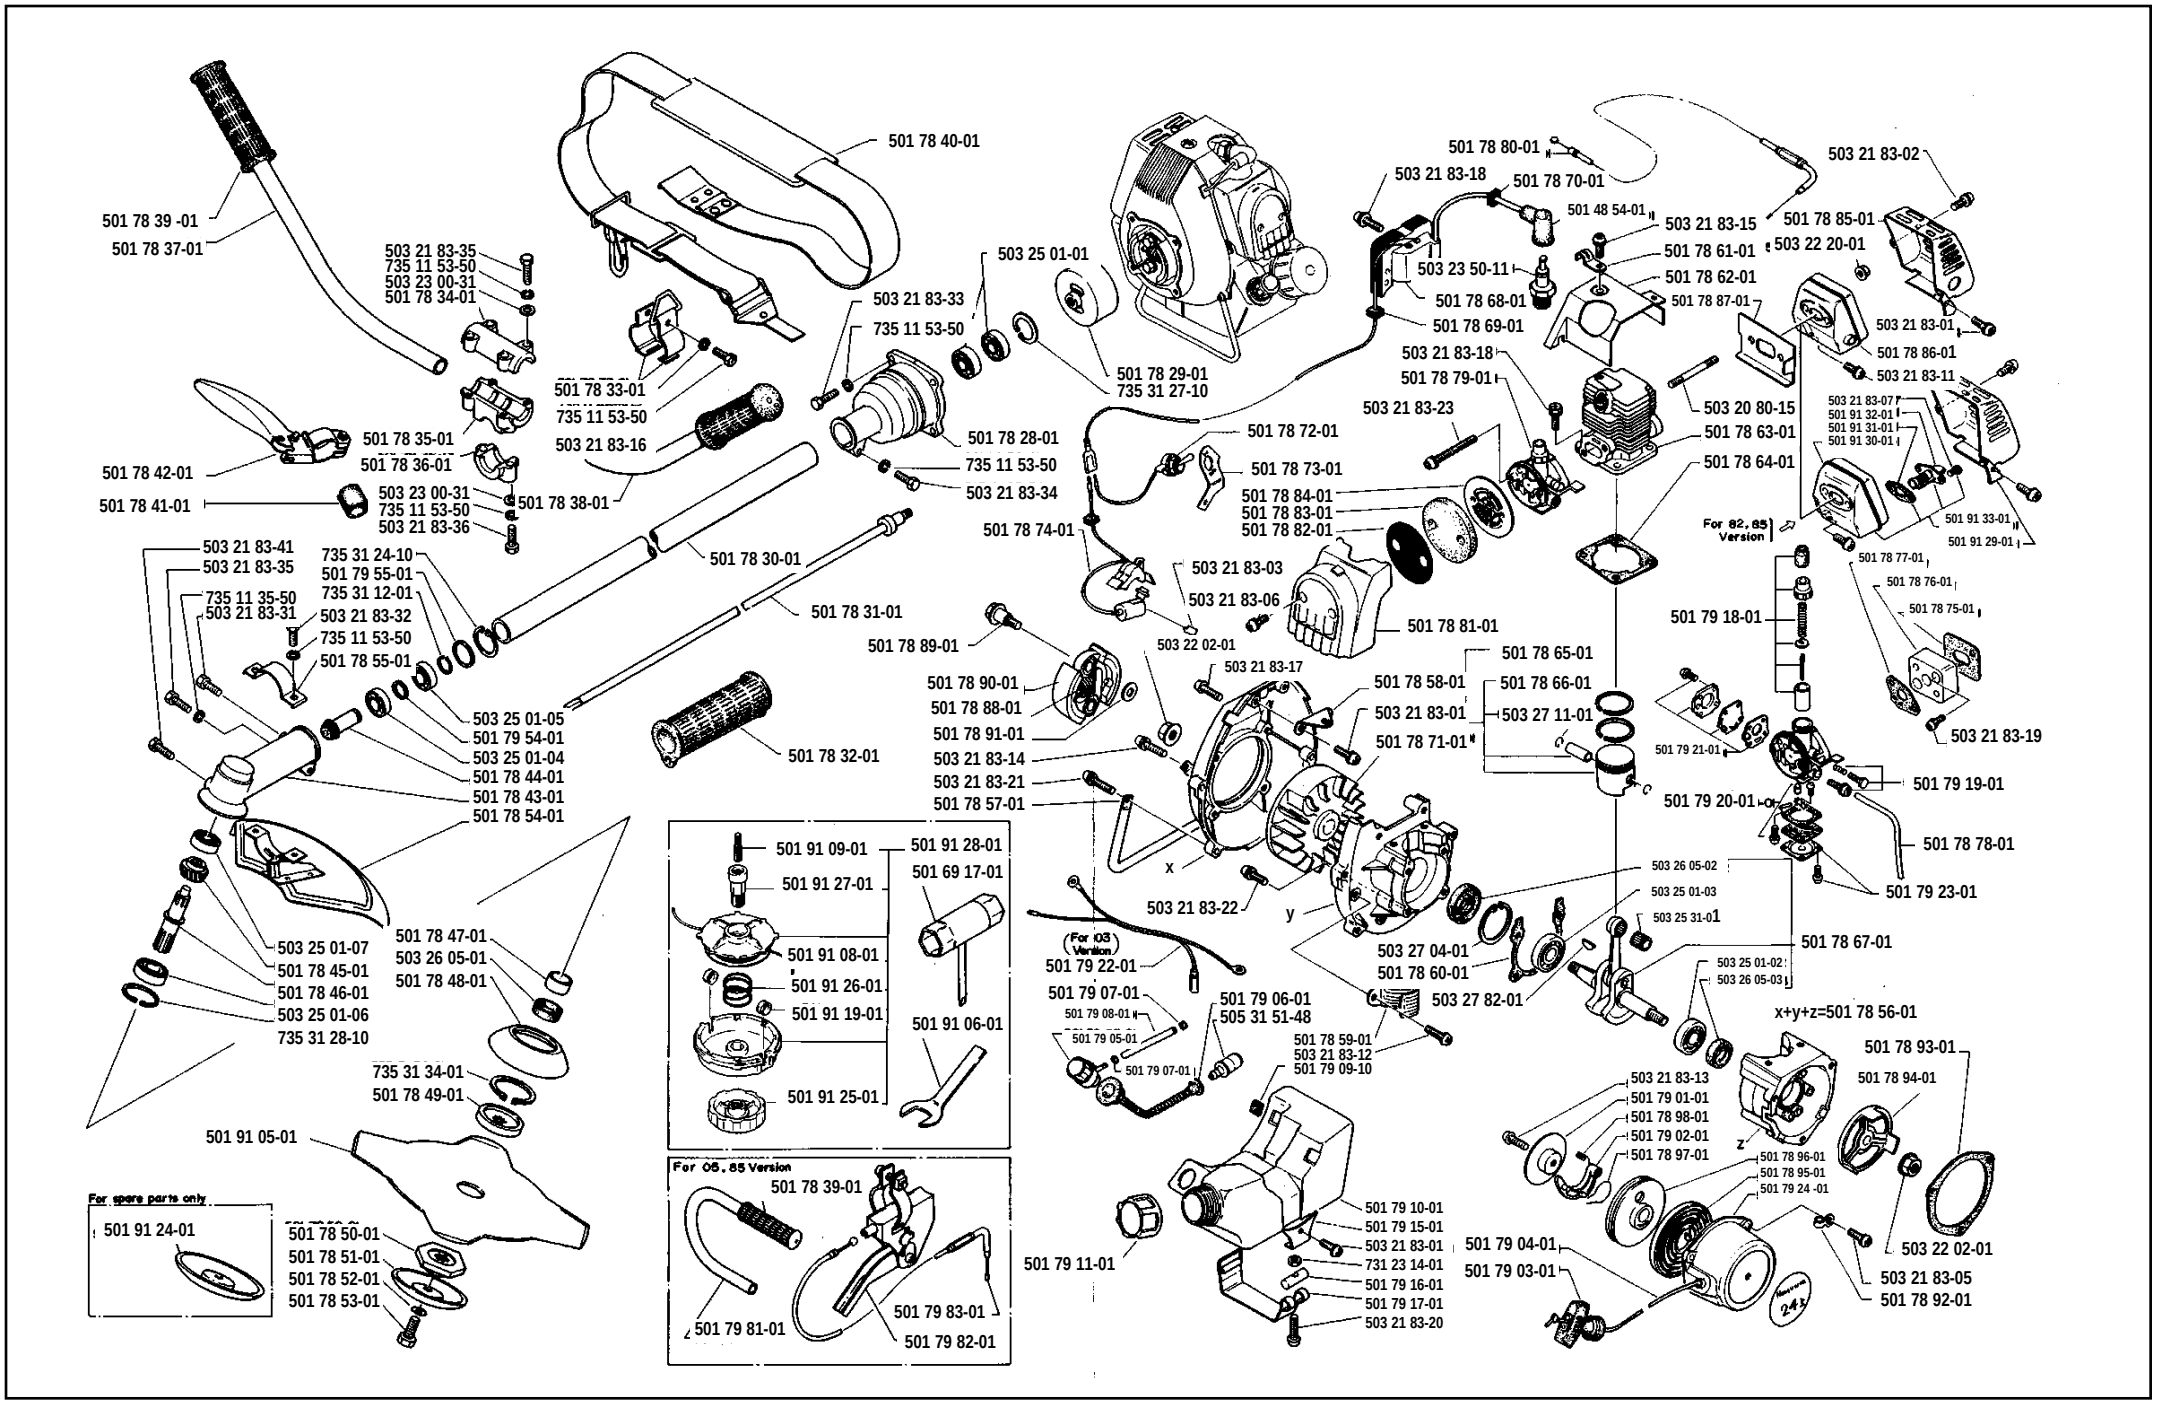
501 78 39 -01
501 78 37-01
503 21 83-35
735 11 53-50
503 23 00-31
501 78 34-01
501 78 40-01
503 21 83-33
735 11 53-50
503 25 01-01
501 78 29-01
735 31 27-10
501 78 33-01
735 11 53-50
503 21 83-16
501 78 35-01
501 78 36-01
501 78 42-01
501 78 41-01
503 23 00-31
735 11 53-50
503 21 83-36
501 78 38-01
501 78 28-01
735 11 53-50
503 21 83-34
501 78 30-01
501 78 31-01
503 21 83-41
503 21 83-35
735 11 35-50
503 21 83-31
735 31 24-10
501 79 55-01
735 31 12-01
503 21 83-32
735 11 53-50
501 78 55-01
503 25 01-05
501 79 54-01
503 25 01-04
501 78 44-01
501 78 43-01
501 78 54-01
501 78 32-01
503 25 01-07
501 78 45-01
501 78 46-01
503 25 01-06
735 31 28-10
501 78 47-01
503 26 05-01
501 78 48-01
735 31 34-01
501 78 49-01
501 91 05-01
For spare parts only
501 91 24-01
501 78 50-01
501 78 51-01
501 78 52-01
501 78 53-01
501 91 09-01
501 91 27-01
501 91 08-01
501 91 26-01
501 91 19-01
501 91 25-01
501 91 28-01
501 69 17-01
501 91 06-01
For 05, 85 Version
501 78 39-01
501 79 81-01
501 79 83-01
501 79 82-01
501 78 74-01
501 78 72-01
501 78 73-01
501 78 89-01
501 78 90-01
501 78 88-01
501 78 91-01
503 21 83-14
503 21 83-21
501 78 57-01
503 21 83-03
503 21 83-06
503 22 02-01
501 78 81-01
503 21 83-17
501 78 58-01
503 21 83-01
501 78 71-01
x
y
503 21 83-22
(For 03 Version)
501 79 22-01
501 79 07-01
501 79 08-01
501 79 05-01
501 79 07-01
501 79 06-01
505 31 51-48
501 78 59-01
503 21 83-12
501 79 09-10
501 79 11-01
501 79 10-01
501 79 15-01
503 21 83-01
731 23 14-01
501 79 16-01
501 79 17-01
503 21 83-20
501 78 80-01
503 21 83-18
501 78 70-01
501 48 54-01
503 21 83-15
503 23 50-11
501 78 68-01
501 78 69-01
501 78 61-01
501 78 62-01
501 78 87-01
503 21 83-18
501 78 79-01
503 21 83-23
503 20 80-15
501 78 63-01
501 78 64-01
501 78 84-01
501 78 83-01
501 78 82-01
503 21 83-02
501 78 85-01
503 22 20-01
503 21 83-01
501 78 86-01
503 21 83-11
503 21 83-07
501 91 32-01
501 91 31-01
501 91 30-01
501 91 33-01
501 91 29-01
For 82, 85 Version
501 78 77-01
501 78 76-01
501 78 75-01
501 79 18-01
503 21 83-19
501 78 65-01
501 78 66-01
503 27 11-01
501 79 21-01
501 79 19-01
501 79 20-01
501 78 78-01
501 79 23-01
503 26 05-02
503 25 01-03
503 25 31-01
501 78 67-01
503 27 04-01
501 78 60-01
503 27 82-01
503 25 01-02
503 26 05-03
x+y+z=501 78 56-01
501 78 93-01
501 78 94-01
503 21 83-13
501 79 01-01
501 78 98-01
501 79 02-01
501 78 97-01
z
501 78 96-01
501 78 95-01
501 79 24 -01
501 79 04-01
501 79 03-01
503 22 02-01
503 21 83-05
501 78 92-01