


PoulanXT[®]

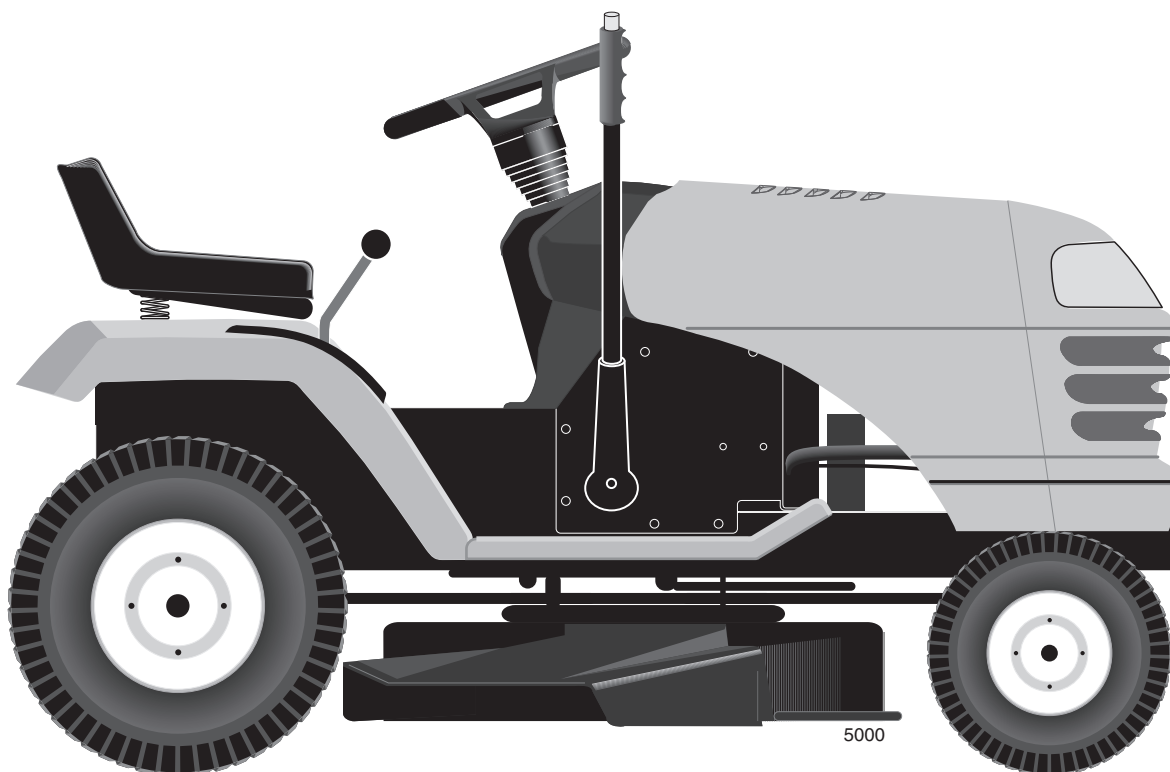

REPAIR PARTS MANUAL

MODEL:

PXT12538

LAWN TRACTOR

ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION

Visit our website: www.poulan-pro.com



WARNING:

Read this Manual and follow all Warnings and Safety Instructions. Failure to do so can result in serious injury.

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - “TRACTOR”
- MODEL NUMBER - “PXT12538 (96016002200)”
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC 3

ELECTRICAL..... 4-5

CHASSIS 6-7

DRIVE..... 8-9

ENGINE..... 10-11

STEERING 12-13

DECALS..... 14

SEAT 15


MOWER DECK 16-17

MOWER LIFT..... 18

WARRANTY..... 20


TRACTOR - - MODEL NO. PXT12538 (96016002200), PRODUCT NO. 960 16 00-22
SCHEMATIC 38

SCH03

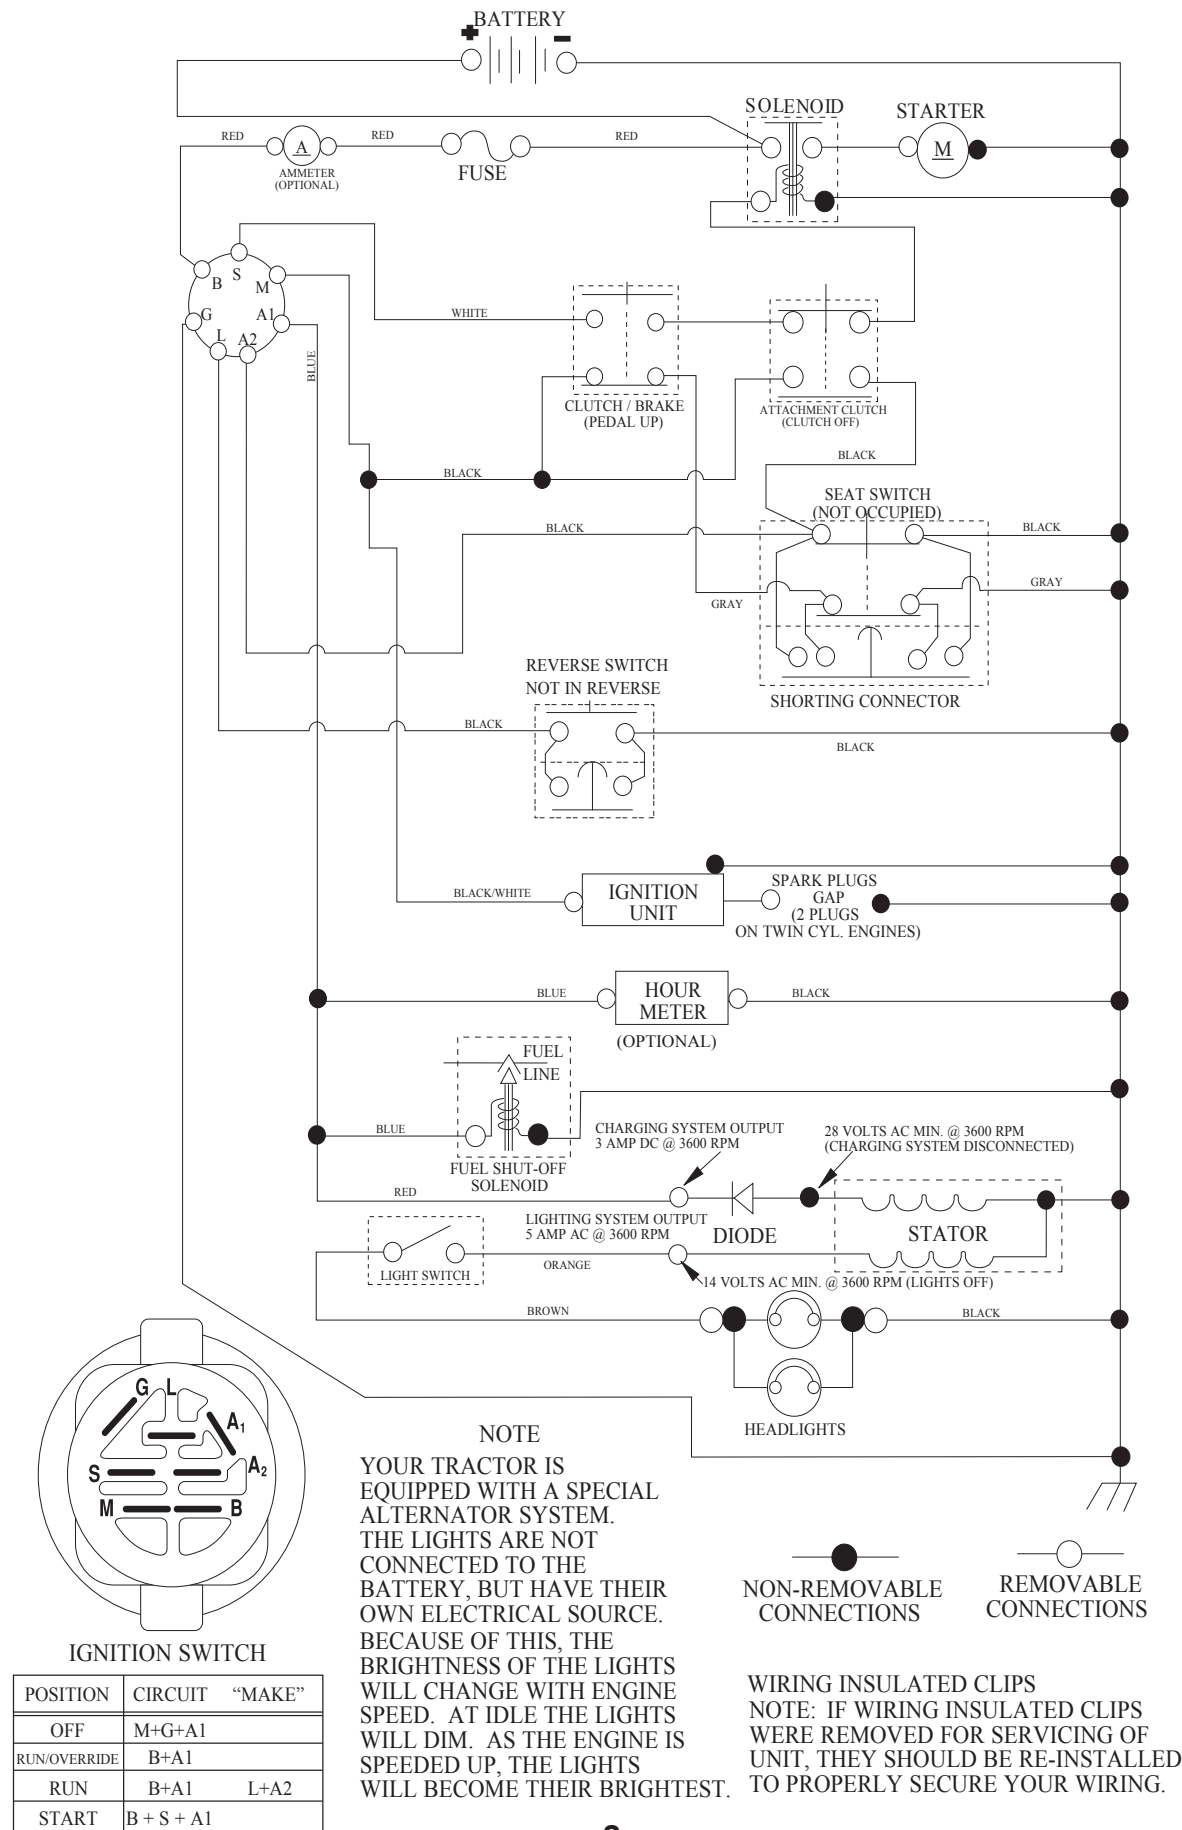

TRACTOR - - MODEL NO. PXT12538 (96016002200), PRODUCT NO. 960 16 00-22
ELECTRICAL **32**

L02

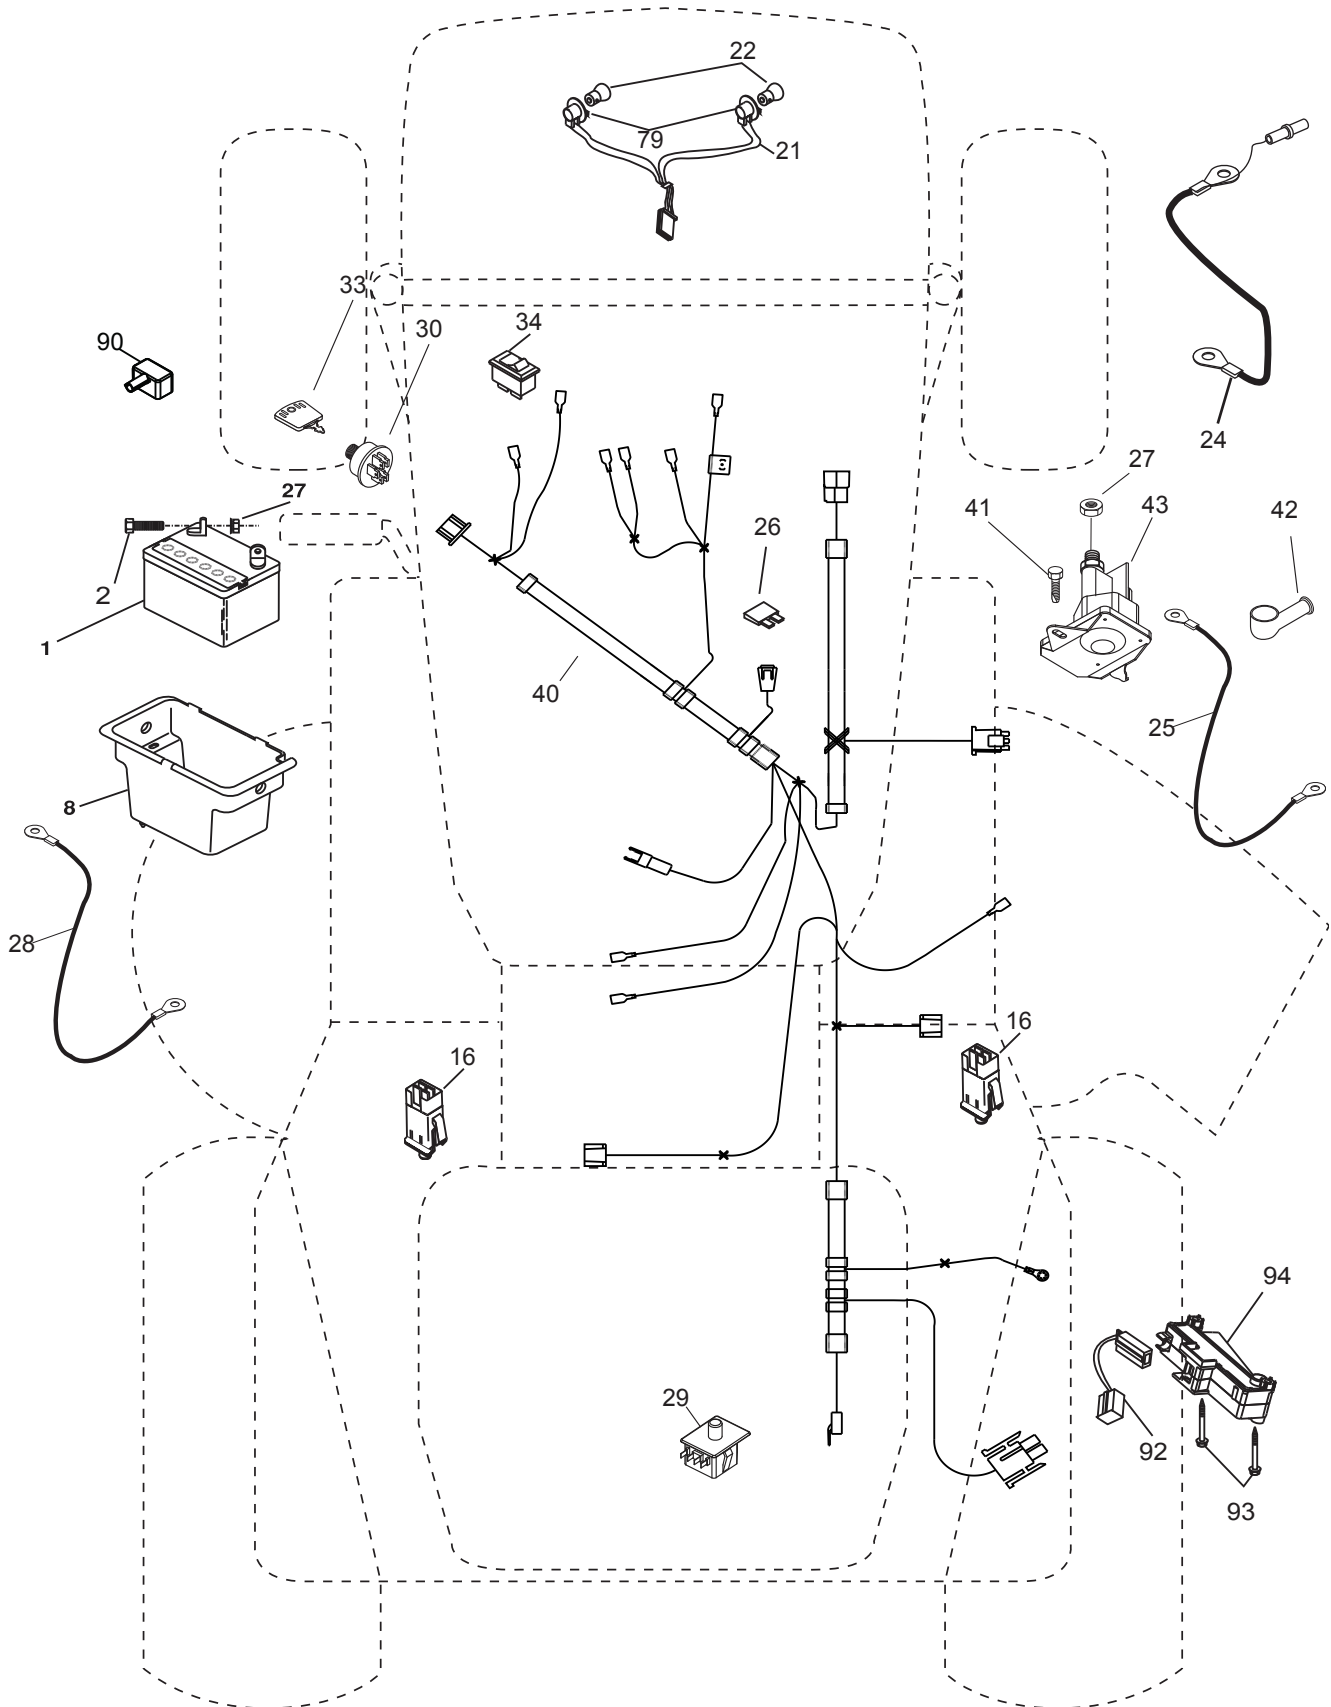


TRACTOR - - MODEL NO. PXT12538 (96016002200), PRODUCT NO. 960 16 00-22
ELECTRICAL 32

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	176689	Box Battery
16	176138	Switch Interlock
21	175688	Harness Asm Light w/4152j
22	4152J	Bulb Light #1156
24	421299	Cable Battery 6 Ga. 11" Red
25	421297	Cable Battery
26	175158	Fuse 20 AMP
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	421298	Cable Ground 6 Ga. 12" Black
29	192749	Switch Seat
30	193350	Switch Ign
33	411935	Key/Chain
34	110712X	Switch Light/Reset
40	197428	Harness Ign
41	71110408	Bolt Blk Fin Hex 1/4-20
42	131563	Cover Terminal Red
43	192507	Solenoid
79	175242	Socket Asm. Bulb Twistlock
90	180449	Cover Terminal Battery
92	196615	Harness Pigtail
93	192540	Screw Plastite 10-14 x 2.0
94	191834	Module Reverse ROS

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm.

TRACTOR - - MODEL NO. PXT12538 (96016002200), PRODUCT NO. 960 16 00-22
CHASSIS AND ENCLOSURES 39

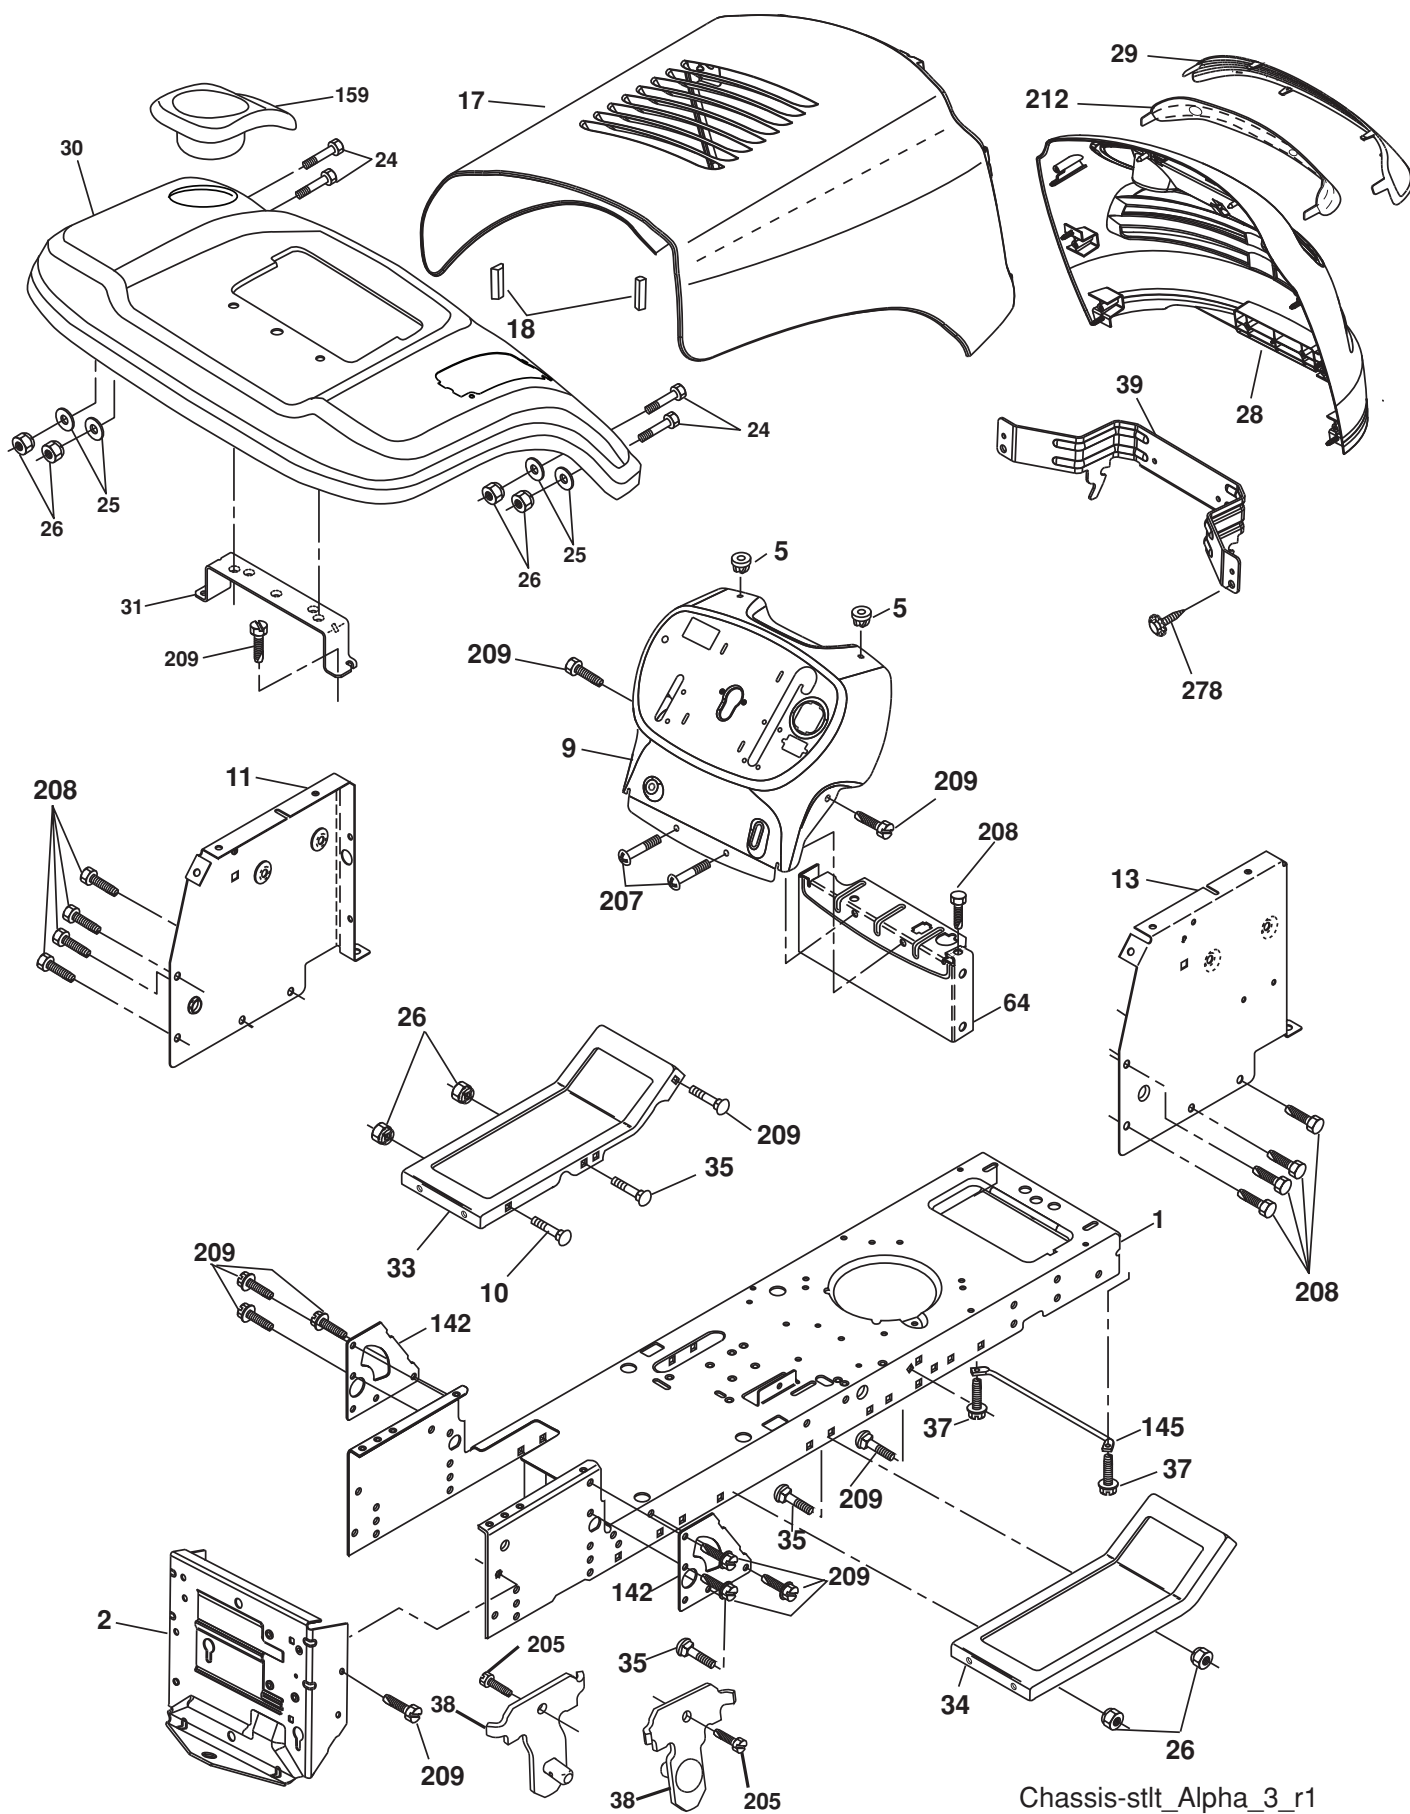

Chassis-stlt_Alpha_3_r1

**TRACTOR - - MODEL NO. PXT12538 (96016002200), PRODUCT NO. 960 16 00-22
CHASSIS AND ENCLOSURES 39**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	174619	Chassis
2	176554	Drawbar, Stretch
5	155272	Bumper, Hood/Dash
9	428394X010	Dash
10	72140608	Bolt, Carriage 3/8-16 x 1
11	428397	Panel Dash LH
13	428504X010	Panel Slkscr Dash RH
17	187559X505	Hood
18	184921	Bumper Hood
24	74780616	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 1 Gr. 5
25	19131312	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
26	73800600	Nut Lock Hex w/Ins 3/8-16 unc
28	187565X428	Grille
29	187567X599	Lens Grille Bar
30	192528X505	Fender
31	136619	Bracket Fender Repl 109873X
33	179716X505	Footrest Pnt LH
34	179717X505	Footrest Pnt RH
35	72110606	Bolt Rdhd Sht Sqnk 3/8-16 x 3/4
37	17490508	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2 TYT
38	175710	Bracket Asm. Pivot Mower
39	187568	Bracket Pivot
64	154798	Dash Lower
142	175702	Plate Reinforcement
145	409167	Rod Pivot Chassis/Hood
159	169473X428	Cupholder
205	17490608	Screw Thdrol 3/8-16 x 1/2
207	17670508	Screw 5/16-18 x 1/2
208	17670608	Screw Thdrol 3/8-16 x 1/2
209	17000612	Screw Hex Wsh Thdrol 3/8-16
212	187569	Insert Lens Reflect
278	416358	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
---	5479J	Plug Button Blk 359 Dia Choke
--	187801	Plug Dome Plastic


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm.



TRACTOR - - MODEL NO. PXT12538 (96016002200), PRODUCT NO. 960 16 00-22
DRIVE 40

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Transaxle Peerless 206-545C	65	10040700	Washer Lock Hvy Hlcl Spr 7/16
2	146682	Spring Return Brake T/a Zinc	66	154778	Keeper Belt Engine Foolproof
3	123666X	Pulley Transaxle 18" Tires	69	142432	Screw Hex wsh HiLo 1/4 x 1/2 unc
4	12000028	Ring Retainer # 5100-62	70	134683	Guide Belt Mower Drive RH
5	121520X	Strap Torque 30 Degrees	74	137057	Spacer Axle
6	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4	75	121749X	Washer 25/32 x 1 1/4 x 16 Ga.
8	192706	Rod Shift Fender Adjust Lt	76	12000001	E-ring #5133-75
10	76020416	Pin Cotter 1/8 x 1 Cad	77	123583X	Key Square 2 0 x 1845/ 1865
11	105701X	Washer Plate Shf 388 Sq Hole	78	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
13	74550412	Bolt 1/4-28 unf Gr. 8 w/Patch	79	2228M	Key Woodruff #9 3/16 x 3/4
14	10040400	Washer Lock Hvy Helical	80	131486	Arm Shift
15	74490560	Bolt Hex FLGHD 5/16-18 x 3.75	81	165594	Shaft Asm Cross Tapered PMST/20
16	73800500	Nut Lock Hex w/ins 5/16-18	82	165711	Spring Torsion T/a
18	74780616	Bolt, Fin Hex 3/8-16 unc x 1 Gr. 5	83	19171216	Washer 17/32 x 3/4 x 16 Ga.
19	73800600	Nut Lock 3/8-16 unc	84	166228	Link Transaxle
21	106933X	Knob	85	150360	Nut Lock Center 1/4 - 28 FNTHD
22	130804	Rod Brake	89	192053X428	Console Shift STLT
24	73350600	Nut Hex Jam 3/8-16 unc	96	4497H	Retainer Spring 1"
25	106888X	Spring Rod Brake 2 00 Zinc	112	19091210	Washer 9/32 x 3/4 x 10 Ga.
26	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	113	127285X	Strap Torque LT
27	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4 Cad	116	72140608	Bolt Rdhd Sq Neck 3/8-16 x 1
28	175765	Rod Brake Parking LT/YT	120	73900600	Nut Lock Flg. 3/8-16 unc
29	71673	Cap Brake Parking	150	175456	Spacer Retainer
30	174973	Bracket Mtg Transaxle	151	19133210	Washer 13/32 x 2 x 10
32	74760512	Bolt Hex Hd 5/16-18 unc x 3/4	156	166002	Washer Srrtd 5/16ID x 1.125
34	175578	Shaft Asm Pedal Foot	158	165589	Bracket Shift Mount
35	120183X	Bearing Nylon Blk 629 Id	159	183900	Hub Tapered Flange Shift Lt
36	19211616	Washer 21/32 x 1 x 16 Ga.	161	72140406	Bolt Rdhd Sqnk 1/4-20 x 3/4
37	1572H	Pin Roll 3/16 x 1"	162	73680400	Nut Crownlock 1/4-20 unc
38	179114	Pulley Composite Flat	163	74780416	Bolt Hex Fin 1/4-20 unc x 1 Gr. 5
39	72110622	Bolt RDHD 3/8-16 unc x 2-3/4 Gr. 5	165	165623	Bracket Pivot Lever
41	175556	Keeper Belt Flat Idler	166	17490510	Screw 5/16-18 x 5/8
47	127783	Pulley Idler V Groove Plastic	168	165492	Bolt Shoulder 5/16-18 x .561
48	154407	Bellcrank Asm	169	165580	Plate Fastening
49	123205X	Retainer Belt Style Spring	170	187414	Keeper Belt Transaxle Gear
50	72110612	Bolt Carr. Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	197	169613	Nyliner Snap-In
51	73680600	Nut Crownlock 3/8-16 unc	198	169593	Washer Nyliner
52	73680500	Nut Crownlock 5/16-18 unc	202	72110614	Bolt RdHd 3/8-16 unc x 1-3/4 Gr. 5
53	199652	Link Clutch	308	195785	Spacer Transaxle
55	105709X	Spring Return Clutch 6 75			
56	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4			
57	138255	V-Belt Ground Drive			
62	8883R	Cover Pedal Blk Round			
63	175410	Engine Pulley			
64	173937	Bolt Hex			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

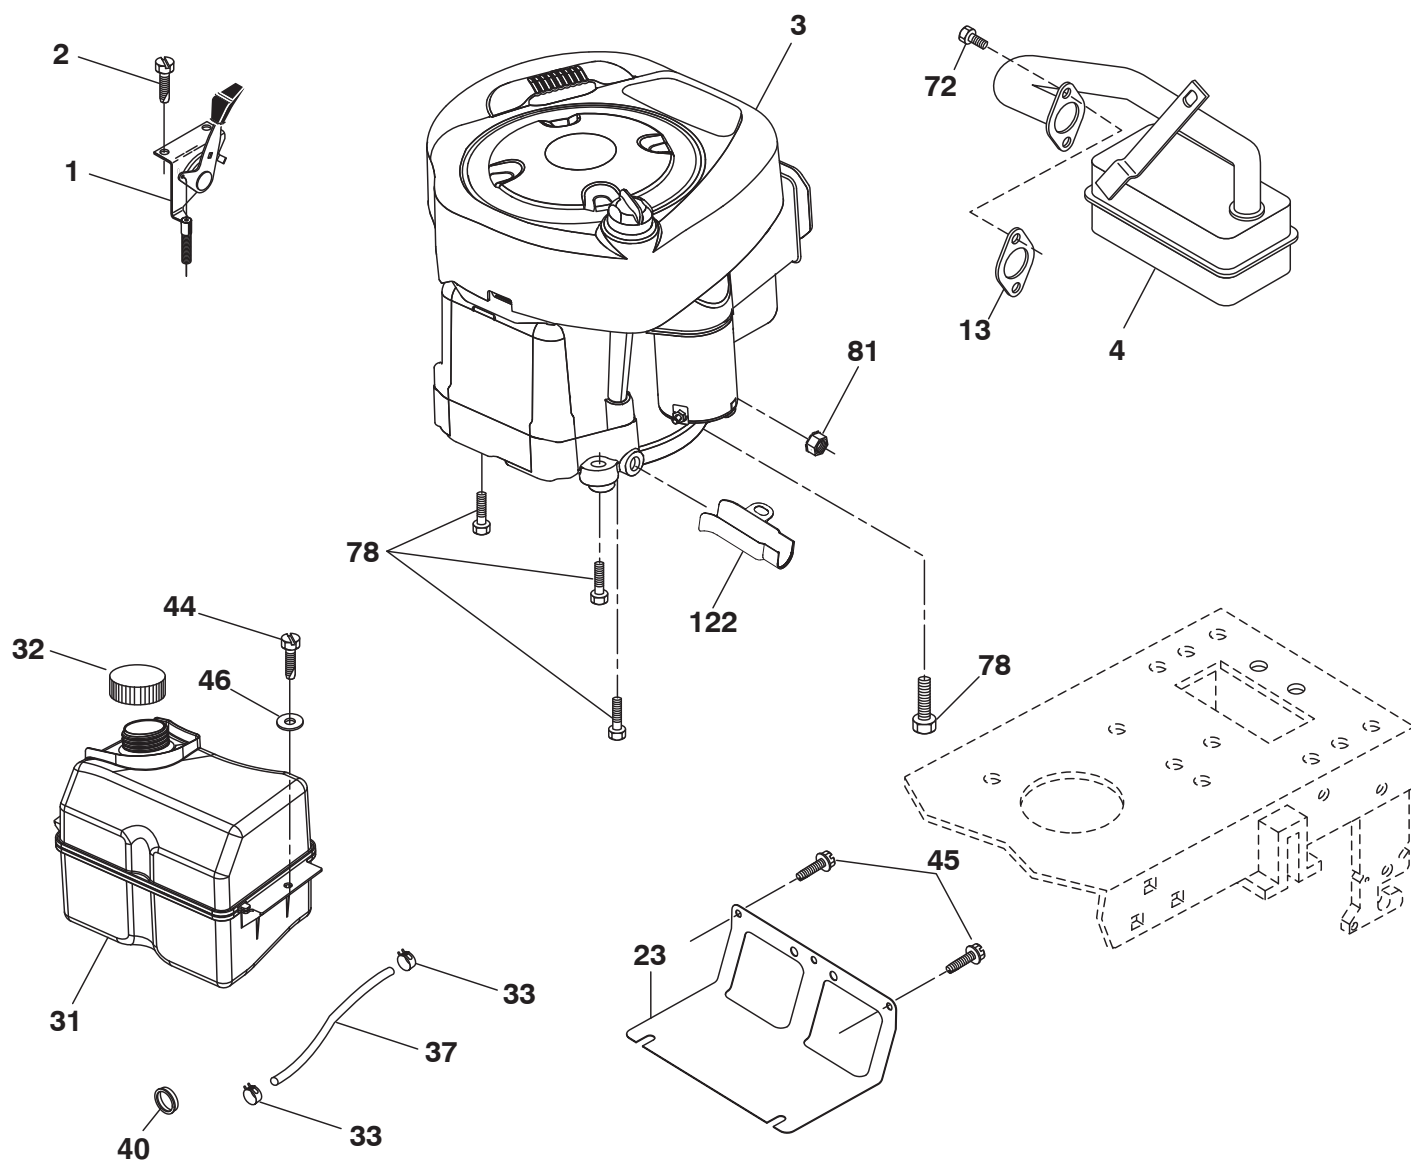

OPTIONAL EQUIPMENT
Spark Arrester

engine-stlt_bs_15

**TRACTOR - - MODEL NO. PXT12538 (96016002200), PRODUCT NO. 960 16 00-22
ENGINE 24**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	170551	Control Th/ch Flag
2	17720408	Screw Hex Thd Cut 1/4-20 x 1/2
3	-----	Engine, B&S 219807-0389-B1
4	179758	Muffler Exhaust B&S
13	165291	Gasket Eng 1 313 Id Tin Plated
23	169837	Shield BRN/DBR Guard
29	137180	Kit Spark Arrester (Flat Scrn)
31	407545	Tank Fuel Front
32	425162	Cap Asm Fuel
33	123487X	Clamp Hose
37	401137	Line Fuel
40	124028X	Bushing Snap Nyl Blk Fuel Line
44	17670412	Screw Thdrol 1/4-20 x 3/4
45	17000612	Screw Hex Wsh Thdrol 3/8-16
46	19091416	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
72	192334	Screw Socket Head 5/16-18 x 3/4
78	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
81	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
122	421922	Extension Drain Oil

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


For engine service and replacement parts, call the toll free
number for your engine manufacturer listed below:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-05). Torque values are derived at 3060 RPM; horsepower values are derived at 3600 RPM. Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net power). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - - MODEL NO. PXT12538 (96016002200), PRODUCT NO. 960 16 00-22
STEERING ASSEMBLY **41**

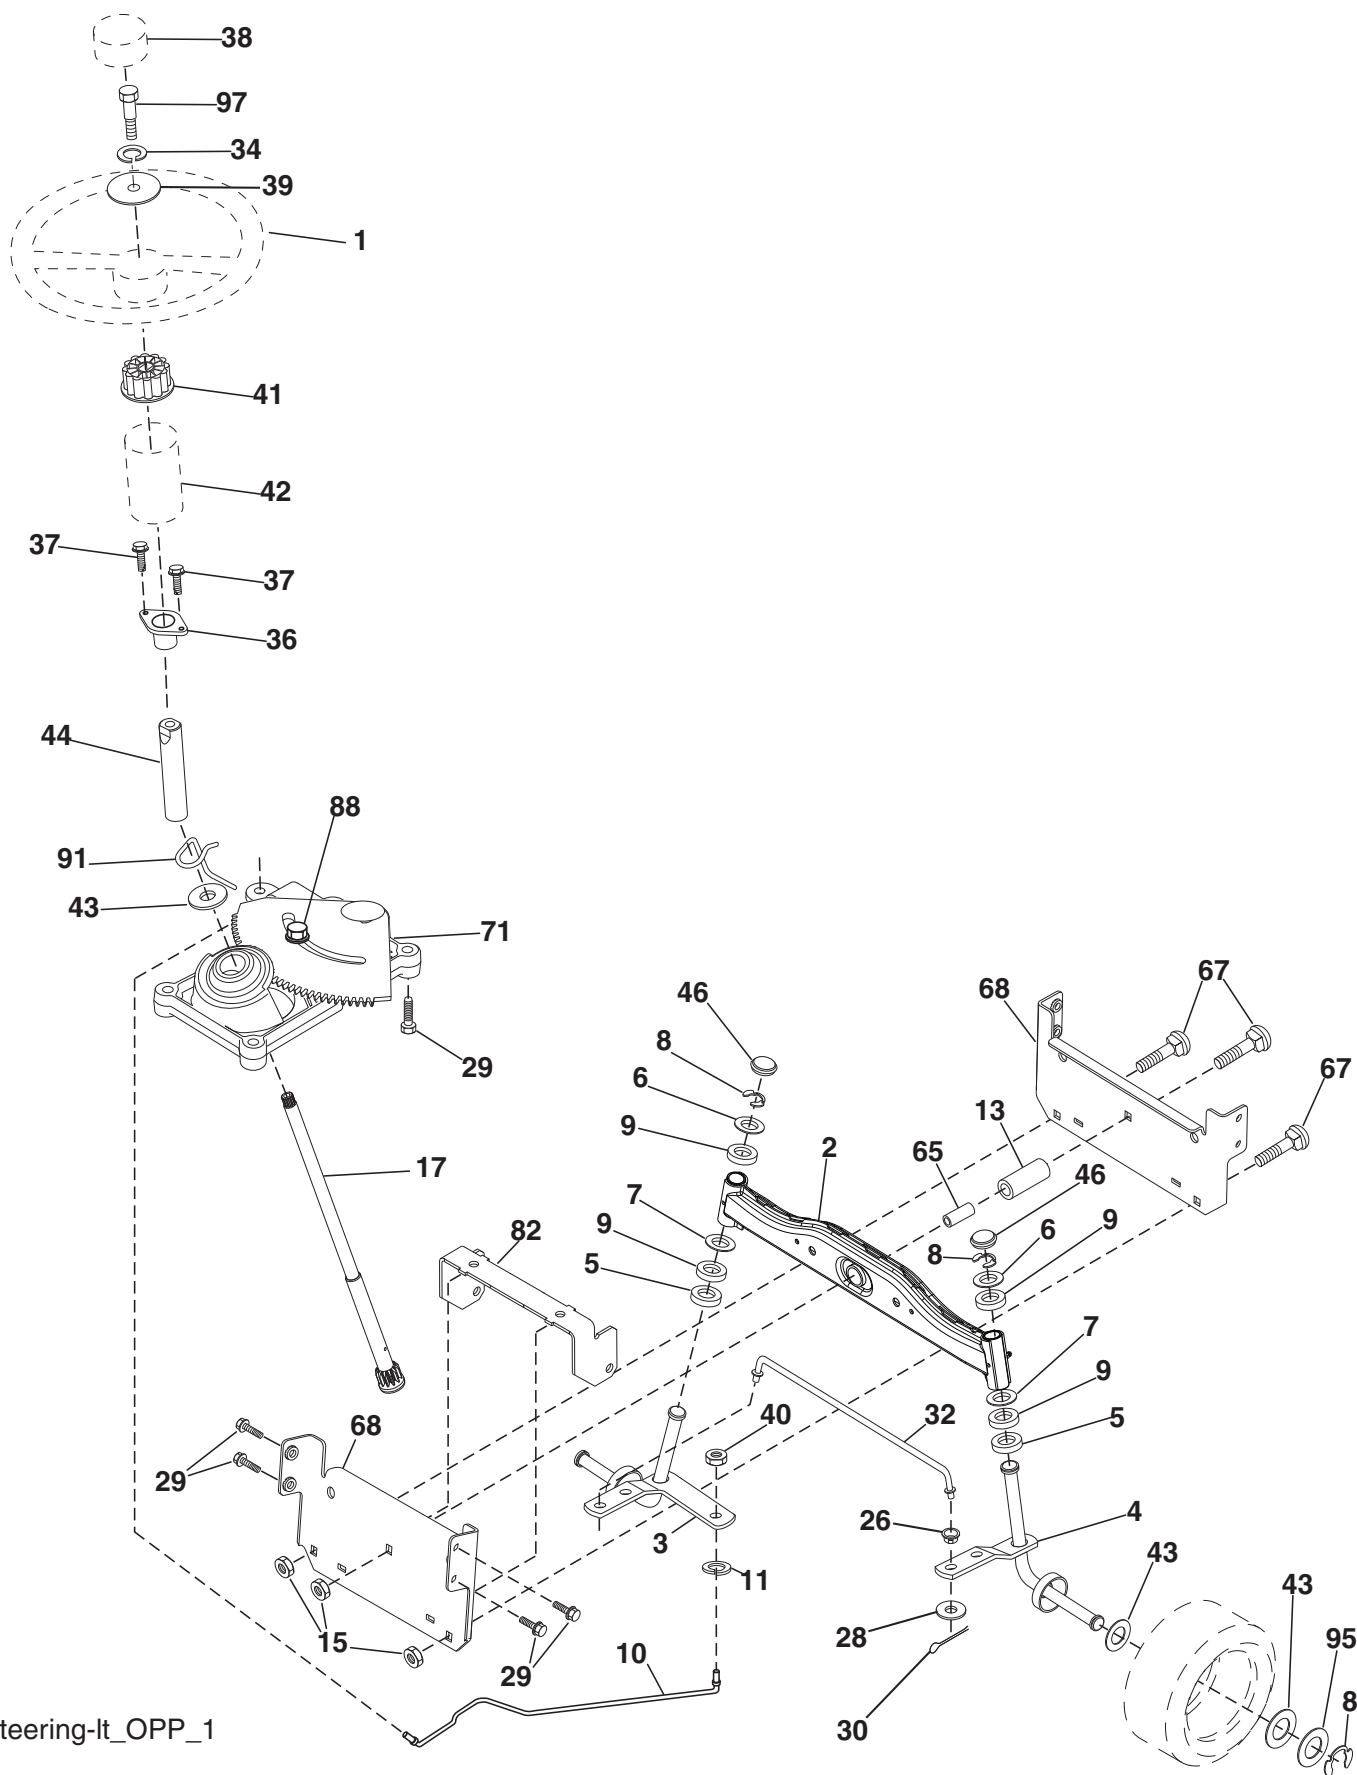


Steering-It_OPP_1

TRACTOR - - MODEL NO. PXT12538 (96016002200), PRODUCT NO. 960 16 00-22
STEERING ASSEMBLY 41


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	186780	Wheel Steering
2	418168	Axle Asm
3	169840	Spindle Asm LH
4	169839	Spindle Asm RH
5	6266H	Washer Thrust .75 x 1.230
6	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
7	19272016	Washer 27/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
8	12000029	Ring Klip #t5304-75
9	3366R	Bearing Col Strg Blk
10	175121	Link Drag
11	10040600	Washer Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
13	136518	Spacer Brace Axle
15	73900600	Lock Nut Flg. 3/8-16 unc
17	411386	Shaft Asm Strg
26	126847X	Bushing Link Drag Blk LR
28	19131416	Washer 13/32 x 7/8 x 16 Ga.
29	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
30	76020412	Pin Cotter 11/32 ID x 2 3/8 OD x 12 Ga.
32	192757	Rod Tie Wire Form 19 75 Mech
34	10040500	Washer Lock 5/16
36	155099	Bushing Strg 5/8 Id Dash
37	152927	Screw
38	192916	Cap Wheel Steer
39	19113812	Washer 11/32 x 2 3/8 OD x 12 Ga.
40	73540600	Nut Crownlock 3/8-24
41	186737	Adaptor Wheel Strg
42	145054X428	Boot Dash Mtl Steering Blk
43	121749X	Washer 25/32 x 1 1/4 x 16 Ga.
44	190752	Extension Steering
46	121232X	Cap Spindle Fr Top Blk
65	414736	Spacer Brace Axle
67	72110618	Bolt RDHD SQNK 3/8-16 x 2-1/4
68	169827	Brace Axle
71	175146	Steering Asm.
82	199978	Bracket Susp Chassis Front
88	175118	Bolt Shoulder 7/16-20
91	175553	Clip Steering
95	188967	Washer Harden .793 x 1.637 x .060
97	428982	Bolt Fin Hx 5/16-18 x 4 w/Patch

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm.

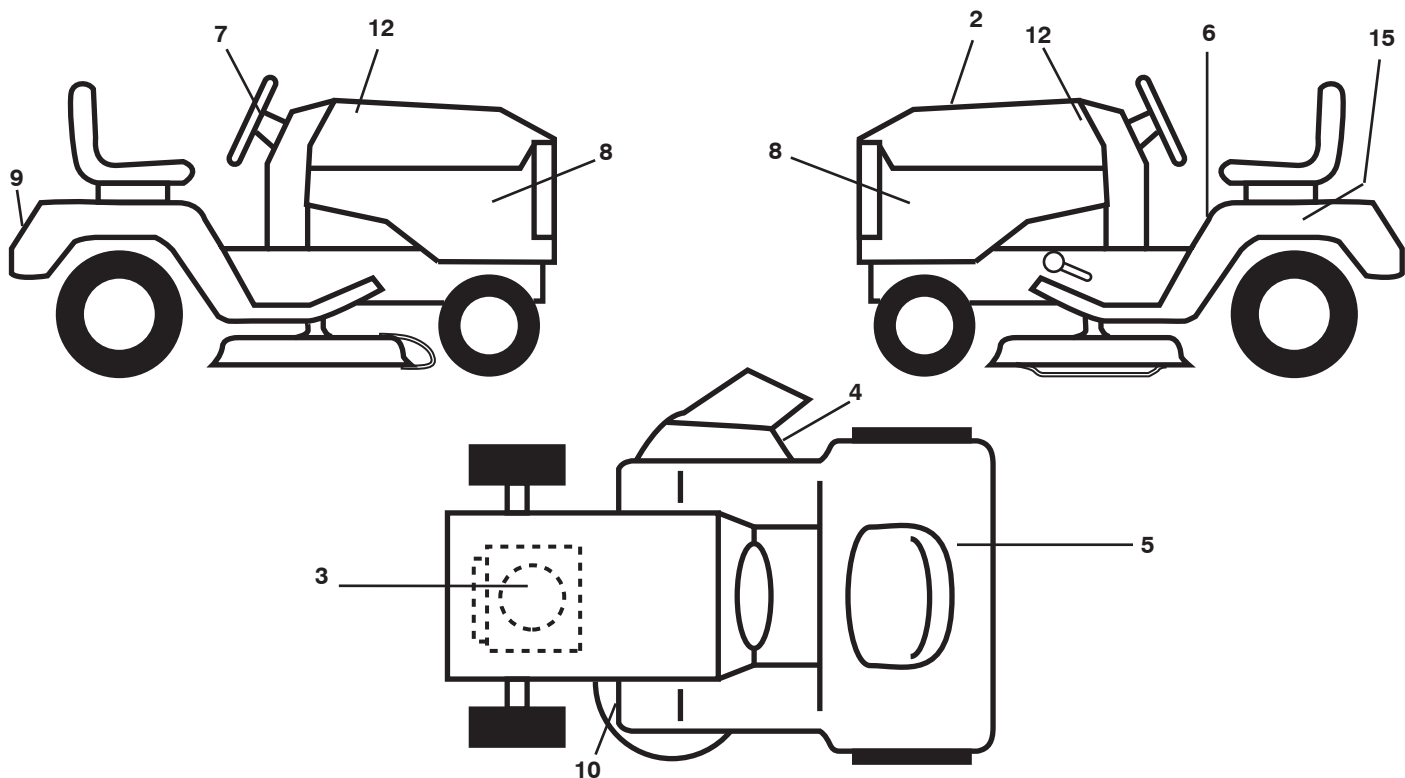

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	405121	Decal, Replacement	12	429170	Decal, Hood
3	408808	Decal, Engine HP	15	145005	Decal, Caution, Battery
4	170563	Decal, Warning	--	179769X428	Pad Foot Rest RH
5	431375	Decal, Fender Service	--	179768X428	Pad Foot Rest LH
6	411658	Decal, Fender Warning	--	138311	Decal, Handle Lft Height Adj.
7	437373	Decal, Ins Str Wh	--	431147	Manual, Operator's, English/French
8	431237	Decal, Side Panel	--	431148	Manual, Operator's, Spanish
9	429169	Decal, Fender	--	431150	Manual, Parts, English/French
10	194302	Decal, V-Belt Sch.			


WHEELS & TIRES

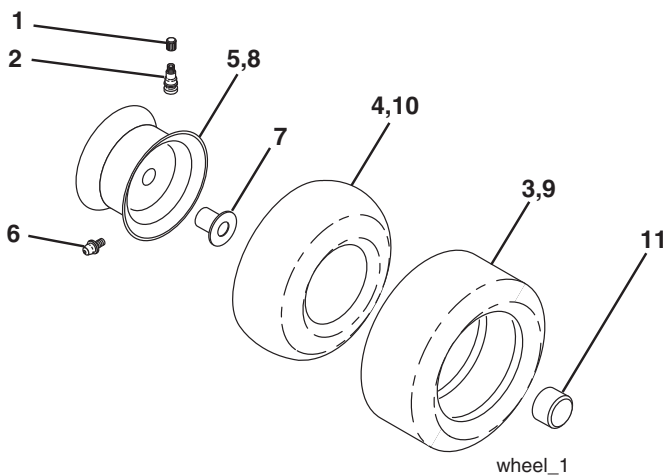

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap, Tire Valve
2	65139	Stem, Valve
3	123410X	Tire, Front
4	421652	Tube, Front (Service item only)
5	421554X643	Rim Assembly, 6" Front
6	278H	Fitting, Grease (Front wheel only)
7	9040H	Bearing, Flange (Front wheel only)
8	421533X643	Rim Assembly, 8" Rear
9	106230X	Tire, Rear
10	7154J	Tube, Rear (Service item only)
11	104757X643	Cap, Hub Axle
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NO. PXT12538 (96016002200), PRODUCT NO. 960 16 00-22
SEAT ASSEMBLY 42

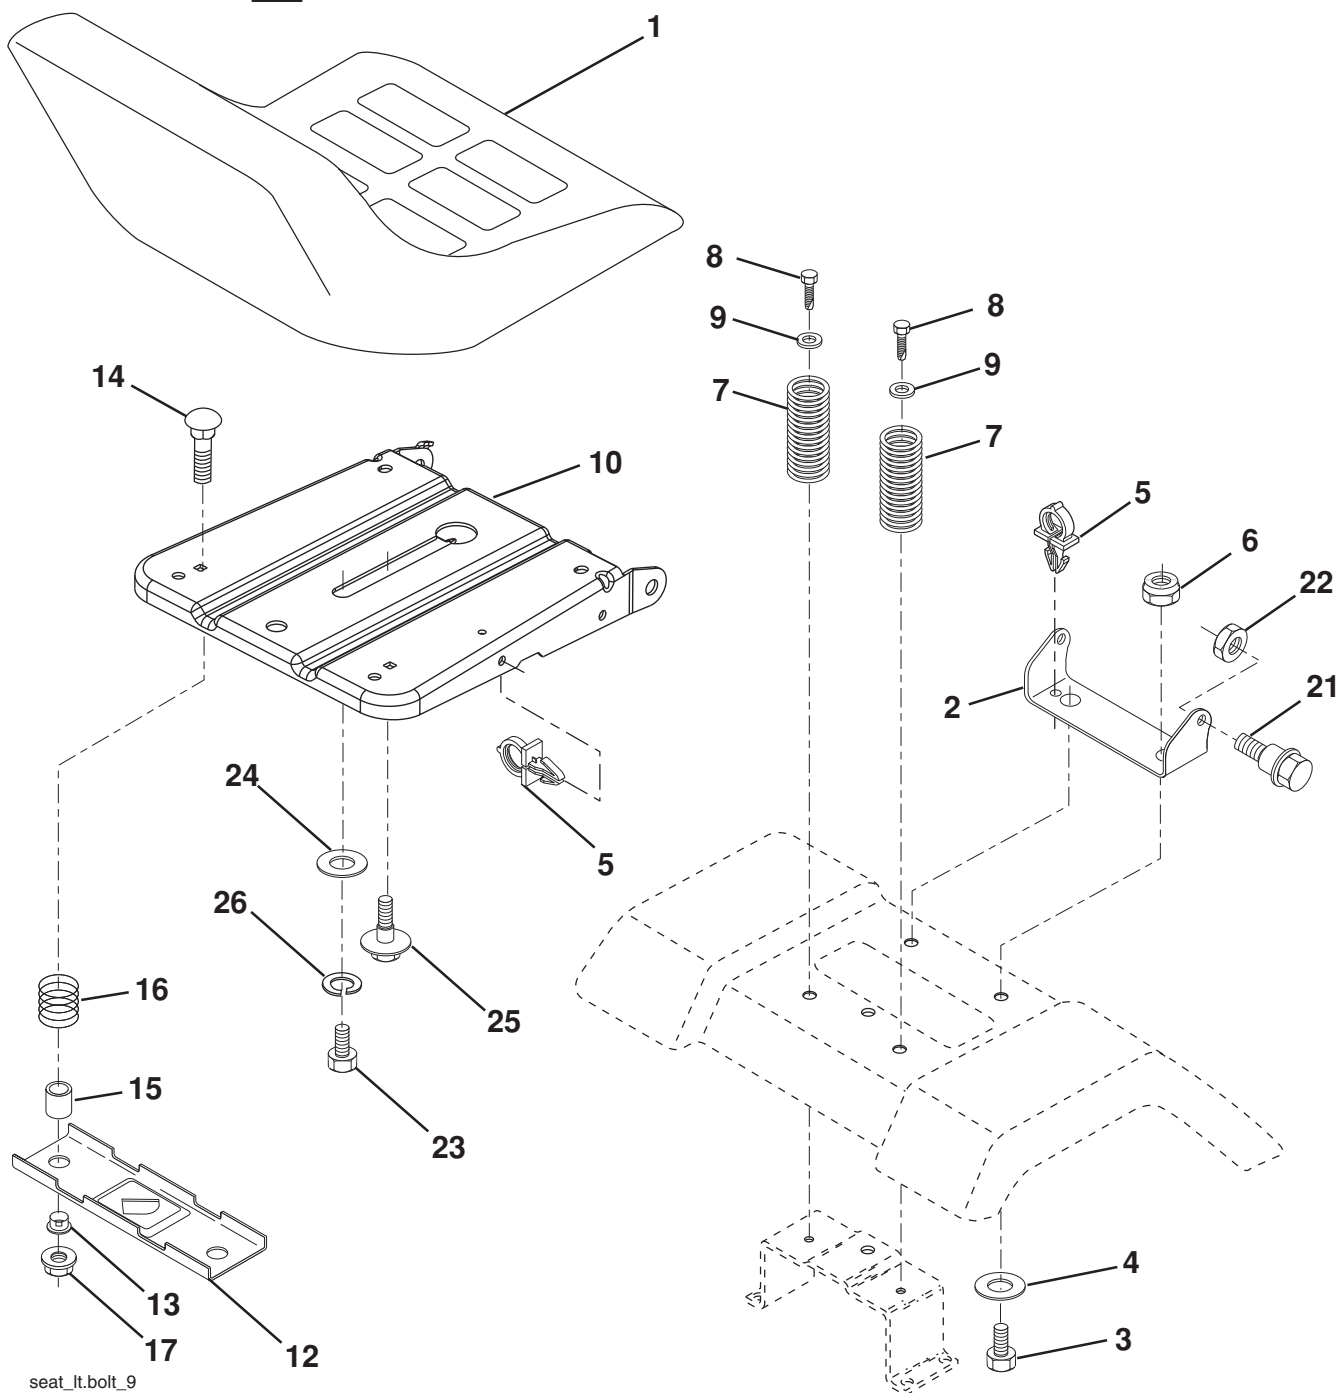

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	424035	Seat
2	140551	Bracket Seat Pivot
3	71110616	Bolt Hex 3/8 - 16 x 1
4	19131610	Washer 3/8-16 x 1 x10 Ga.
5	145006	Clip Push-In Hinged
6	73800600	Nut Lock Hex w/Ins 3/8 - 16
7	124181X	Spring Seat Cprsn 2 250 Blk Zi
8	17000616	Screw 3/8-16 x 1.5
9	19131614	Washer 13/32 x 1 x 14 Ga.
10	195530	Pan Pnt Seat
12	174648	Bracket Pnt Mounting Switch
13	121248X	Bushing Snap Blk Nyl
14	72050412	Bolt Rdhd Sht Nk 1/4 - 20 x 1 -1/2

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
15	134300	Spacer Split .28 x .96
16	121250X	Spring Cprsn
17	123976X	Nut Lock 1/4 Lge Flg
21	171852	Bolt Shoulder 5/16-18 unc-2A
22	73800500	Nut Lock Hex w/Ins 5/16 - 18
23	71110814	Bolt Hex
24	19171912	Washer 17/32 x 1-3/16 x 12 Ga.
25	127018X	Bolt Shoulder 5/16-18 x .62
26	10040800	Washer Lock Hvy Hlcl Spr 1/2

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm.

44




**TRACTOR - - MODEL NO. PXT12538 (96016002200), PRODUCT NO. 960 16 00-22
MOWER DECK **44****

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	192556	Mower Housing Assembly	72	193216	Spring Brake Return
2	72140506	Bolt Carriage 5/16-18 x 3/4	89	19131311	Washer 13/32 x 13/16 x 11 Ga.
3	138017	Bracket Asm Fr. Sway Bar	107	133502	Spacer Retainer
4	192568	Bracket Deck Sway Bar 38"/42"	108	133503	Stiffener, Idler Arm
5	4939M	Retainer Spring	122	410189	Rod, Brake LH
6	178024	Bar Sway Deck	123	410190	Rod, Brake RH
7	73800500	Nut Lock Hex w/Ins. 5/16-18 unc	144	193414	Keeper Belt Idler Tension
8	193003	Bolt 3/8-24 x 1.25 Gr. 8	148	169022	Spring Return Idler
11	193957	Blade Mower	149	165898	Retainer Spring Yellow
- -	138497	Blade 38" Hi-Lift	150	19091210	Washer 9/32 x 3/4 x 10 Ga.
13	192872	Shaft Assembly, Mandrel, Vented	152	193235	Clutch Cable 38"/46"
14	187281	Housing, Mandrel, Vented	158	17720408	Screw Hex Thd. Cut. 1/4-20 x 1/2
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel	185	188234	Head Asm. Cable Clutch
18	72140505	Bolt Rdhd. Sqnk. 5/16-18 x 5/8	186	17490644	Screw Hex Wsh. Thdrol. 3/8-16 x 2-3/4
19	132827	Bolt, Shoulder	187	193412	Keeper Belt
20	400095	Baffle Vortex Front	188	165891	Bolt Carriage Idler
21	73680500	Nut	189	192559	Stand, Brake
23	192557	Bracket, Mower Deflector	190	192560	Arm, Brake
24	105304X	Cap, Sleeve	191	192561	Spacer, Brake
25	197026	Spring, Torsion, Deflector	193	193413	Keeper Belt RH Mandrel
26	110452X	Nut, Push	194	194105	Guard Brake
27	192572X428	Shield, Deflector	195	19133210	Washer
29	131491	Rod, Hinge	208	17670608	Screw Thdrol 3/8-16 x 1/2
30	173984	Screw Thdrol.	214	193782	Bolt/Washer Asm. 5/16-18
31	187690	Washer, Spacer	- -	192558	Brake Assembly (Includes Stand, Arm and Guard Components)
32	153532	Pulley, Mandrel	- -	192870	Mandrel Assembly (Includes housing, shaft assembly, and bearing only - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
33	400234	Nut, Toplock	- -	193646	Replacement Mower, Complete
36	131494	Pulley, Idler, Flat			
37	193198	Pulley Idler Flat			
40	73680600	Nut, Crownlock 3/8-16 unc			
45	4497H	Retainer Spring			
55	133840	Idler Arm Assembly			
56	165723	Spacer, Retainer			
67	106932X	Knob			
68	193214	V-Belt			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NO. PXT12538 (96016002200), PRODUCT NO. 960 16 00-22
MOWER LIFT 45

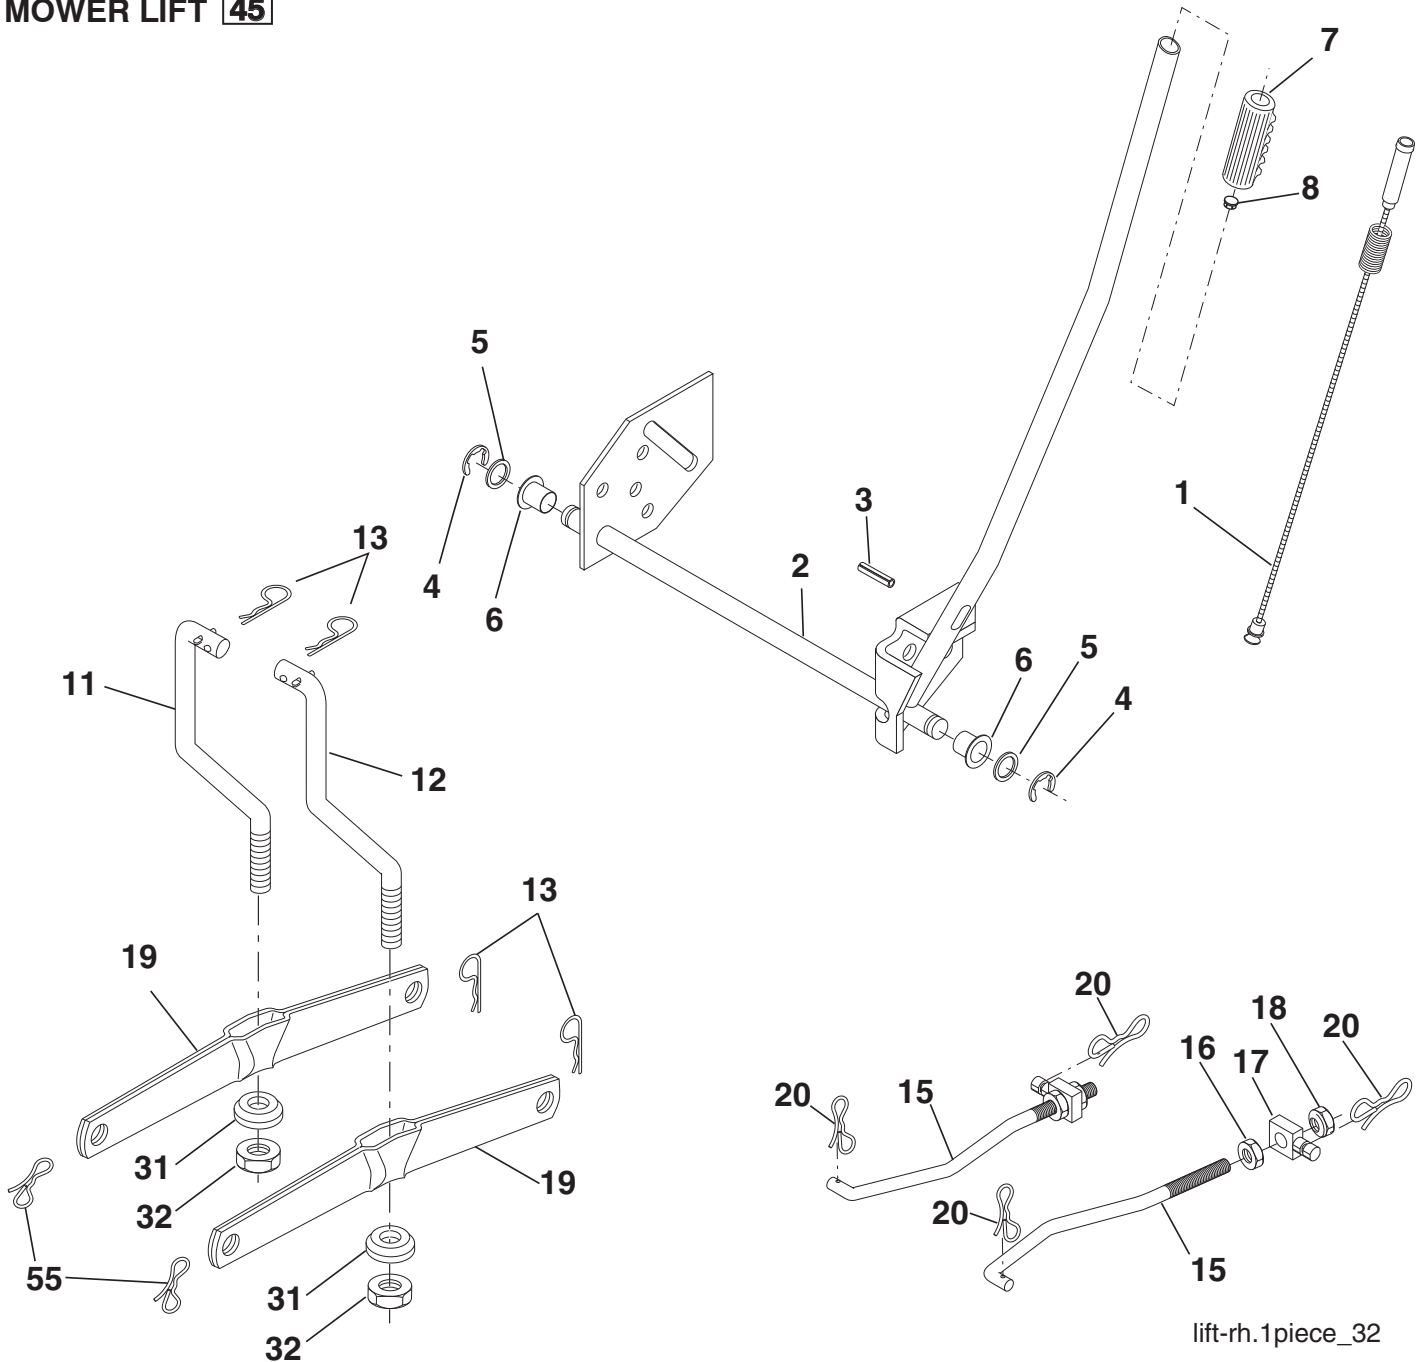

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	404981	Plunger Asm Lift Lever
2	159471	Shaft Asm Lift RH
3	105767X	Pin Groove 1 500 Zinc
4	12000002	E Ring #5133-62
5	19211621	Washer 21/32 x 1 x 21 Ga.
6	120183X	Bearing Nylon Blk 629 Id
7	125631X	Grip Handle
8	124526X	Button Plunger Black
11	139865	Link Lift LH Fixed Length
12	139866	Link Lift RH Fixed Length
13	4939M	Retainer Spring
15	173288	Link Front

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
16	73350800	Nut Jam Hex 1/2-13 unc
17	175689	Trunnion
18	73800800	Nut Lockw/Wsh 1/2-13 unc
19	139868	Arm Suspension Rear
20	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
31	169865	Bearing Pvt Lift
32	73540600	Nut Crownlock 3/8-24
55	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm.

SERVICE NOTES

LIMITED WARRANTY

The Manufacturer warrants to the original consumer purchaser that this product as manufactured is free from defects in materials and workmanship. For a period of two (2) years from date of purchase by the original consumer purchaser, we will repair or replace, at our option, without charge for parts or labor incurred in replacing parts, any part which we find to be defective due to materials or workmanship. This Warranty is subject to the following limitations and exclusions.

1. This warranty does not apply to the engine, transaxle/transmission components, battery (except as noted below) or components parts thereof. Please refer to the applicable manufacturer's warranty on these items.
2. Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. Transportation charges for any parts submitted for replacement under this warranty must be paid by the purchaser unless such return is requested by the manufacturer.
3. Battery Warranty: On products equipped with a Battery, we will replace, without charge to you, any battery which we find to be defective in manufacture, during the first ninety (90) days of ownership. After ninety (90) days, we will exchange the Battery, charging you 1/12 of the price of a new Battery for each full month from the date of the original sale. Battery must be maintained in accordance with the instructions furnished.
4. The Warranty period for any products used for rental or commercial purposes is limited to 90 days from the date of original purchase.
5. This Warranty applies only to products which have been properly assembled, adjusted, operated, and maintained in accordance with the instructions furnished. This Warranty does not apply to any product which has been subjected to alteration, misuse, abuse, improper assembly or installation, delivery damage, or to normal wear of the product.
6. Exclusions: Excluded from this Warranty are belts, blades, blade adapters, normal wear, normal adjustments, standard hardware and normal maintenance.
7. In the event you have a claim under this Warranty, you must return the product to an authorized service dealer.

Should you have any unanswered questions concerning this Warranty, please contact:

HOP
Outdoor Products Customer Service Dept.
1030 Stevens Creek Road
Augusta, GA 30907 USA

In Canada contact:
HOP
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario
L5V 3E4

giving the model number, serial number and date of purchase of your product and the name and address of the authorized dealer from whom it was purchased.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES AND ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE SAME TIME PERIODS STATED HEREIN FOR OUR EXPRESSED WARRANTIES. Some areas do not allow the limitation of consequential damages or limitations of how long an implied Warranty may last, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from locale to locale.

This is a limited Warranty within the meaning of that term as defined in the Magnuson-Moss Act of 1975.

GARANTIE LIMITEE

Le Fabricant garantit à l'acheteur initial que son produit tel que manufacturé est libre de défaut de matière et d'ouvrage. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons ou remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou d'ouvrage. Cette garantie est soumise aux limitations et exceptions suivantes:

1. Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les pièces détachées. Veuillez-vous consulter la garantie applicable du fabricant des articles.

2. L'acheteur est responsable des frais de transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable des frais aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que manufacturé demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.

3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangeons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initiale. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.

4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale.

5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, réglés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.

6. Exclusions: Les courroies, les lames, les adaptateurs de lame, l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.

7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez-vous retourner votre machine à un concessionnaire autorisé.

Si vous auriez aucune question sans réponse concernant cette garantie, s'il vous plaît contactez:


HOP
Outdoor Products Customer Service Dept.
1030 Stevens Creek Road
Augusta, GA 30907 USA

Au Canada:
HOP
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario
L5V 3E4

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez achetée.

CETTE GARANTIE NE COUVRE AUCUN DOMMAGE INCIDENTEL OU CONSÉQUENT ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITEE AUX MEMES PERIODES PRECISEES ICI POUR LES GARANTIES EXPLICITES DU FABRICANT. Certaines localités ne permettent aucune restriction des dommages conséquents ou de la durée d'une garantie implicite et; par conséquent, il se pourrait que les restrictions et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits d'un endroit à un autre.

Cette garantie est une garantie limitée comme définie dans la loi Magnuson-Moss Act de 1975.

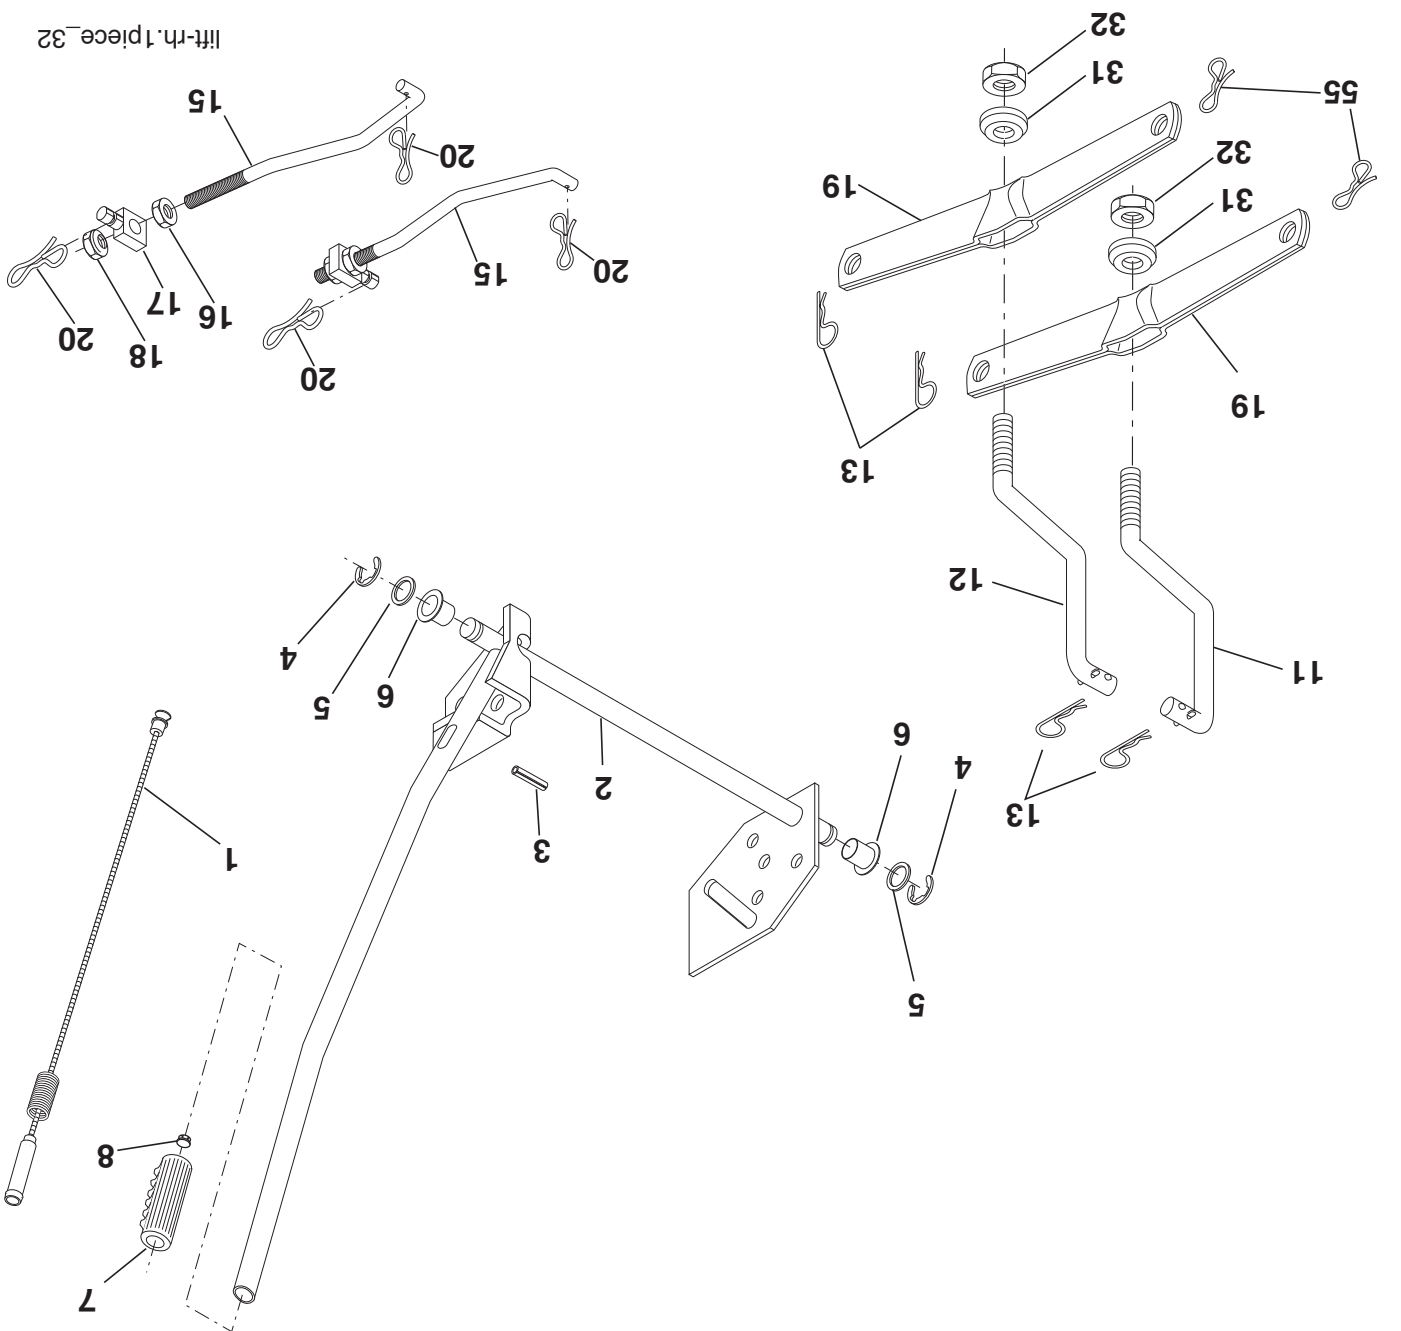

NO. DE REF.	PIECE	DESCRIPTION
1	404981	Levier d'ascenseur d'assemblée de ventouse
2	159471	Ensemble de l'arbre de levage
3	105767X	Goupille cannelée
4	12000002	Bague en E n°5133-62
5	19211621	Rondelle 21/32 x 1 x 21 Ja.
6	120183X	Palier en Nylon
7	125631X	Poignée cannelée du levier
8	124526X	Bouton de plongeur
11	139865	Raccord de levage C.G.
12	139866	Raccord de levage C.D.
13	4939M	Ressort de retenue


NO. DE REF.	PIECE	DESCRIPTION
15	173288	Raccord antérieur
16	73350800	Contre-écrou 1/2-13 unc
17	175689	Tourillon
18	73800800	Écrou frein 1/2-13 unc
19	139868	Bras de suspension arrière
20	194209	Goupille fendue
31	169865	Palier de pivot de levage
32	73540600	Écrou auto-serrant 3/8-24
55	194208	L'épingle de goupille fendue de serrure de noeud-papillon


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	192556	Ensemble de carter de tondeuse	72	193216	Bondir le Retour de Frein
2	72140506	Boulon 5/16-18 x 3/4	89	19131311	Rondelle 13/32 x 13/16 x 11 Ja.
3	138017	Ensemble du support de barre de	107	133502	De retenue plus Spatial
4	192568	non mouvement antérieur Ensemble du support de barre de	108	133503	Plus fort Bras de Poulie de tension
			122	410189	Freiner la Tringle C.D.
			123	410190	Freiner la Tringle C.G.
5	4939M	Ressort de retenue	144	193414	Tension de Poulie de tension de
6	178024	Barre de balancement			Ceinture de gardien
7	73800500	EcroU H avec Ins. 5/16-18 unc	148	169022	Bondir la Poulie de tension de
8	193003	Boulon 3/8-24 x 1.25 Gr. 8			Retour
11	193957	Lame de portance élevée	149	165898	Jaune de retenue de Printemps
- -	138497	Lame de tondeuse 96.52 cm (38")	150	19091210	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
			152	193235	Câbler l'embrayage 38"/46"
13	192872	L'Assemblée d'arbre, Mandrel,	158	17720408	Vis H Thd. Cut. 1/4-20 x 1/2
		Donné vent	185	188234	Diriger l'Embrayage de Câble
14	187281	Le logement, Mandrel, Donné vent	186	17490644	d'Assemblée
15	110485X	Mandrel de maintien de balle	187	193412	Gardien de ceinture
18	72140505	Boulon Rdhd. Sqnk. 5/16-18 x 5/8	188	165891	Boulon
19	132827	Boulon	189	192559	Freiner la position
20	400095	Confondre le Devant de Tourbillon	190	192560	Freiner le bras
21	73680500	EcroU	191	192561	Freiner plus spatial
23	192557	Le crochet, le Déflecteur de Ton	193	193413	Ceinture de gardien C.G. Mandrel
24	105304X	Casquette de manche	194	194105	Garder le Frein
25	197026	Le printemps, la Torsion, le Déflecteur	195	19133210	Rondelle
26	110452X	EcroU	208	17670608	Vis 3/8-16 x 1/2
27	192572X428	Protection de défecteur	214	193782	Boulon/Rondelle d'Assemblée
29	131491	Tringle de gond			5/16-18
30	173984	Vis			Freiner l'Assemblée (Inclut la
31	187690	Rondelle			Position, les Composants de Bras
32	153532	Mandrel Poulie			et Garde)
33	400234	EcroUk			Ensemble du mandrin (Inclut boî
36	131494	Poulie de tension plate			tier, ensemble arbre, et palier
37	193198	Poulie de tension plate			seulement - poulie /écrou / ron
40	73680600	EcroU 3/8-16 unc			delle et lame, boulon /rondelle ne
45	4497H	Printemps de retenue			pas inclut)
55	133840	L'Assemblée de Bras de poulie de			Ensemble du carter de tondeuse
56	165723	De retenue plus Spatial			complet
67	106932X	Boulon			
68	193214	V-Ceinture			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTEUR - - NO. DE MODELE PXT12538 (96016002200),NO. DE PRODUIT 960 16 00-22
CARTER DE TONDEUSE

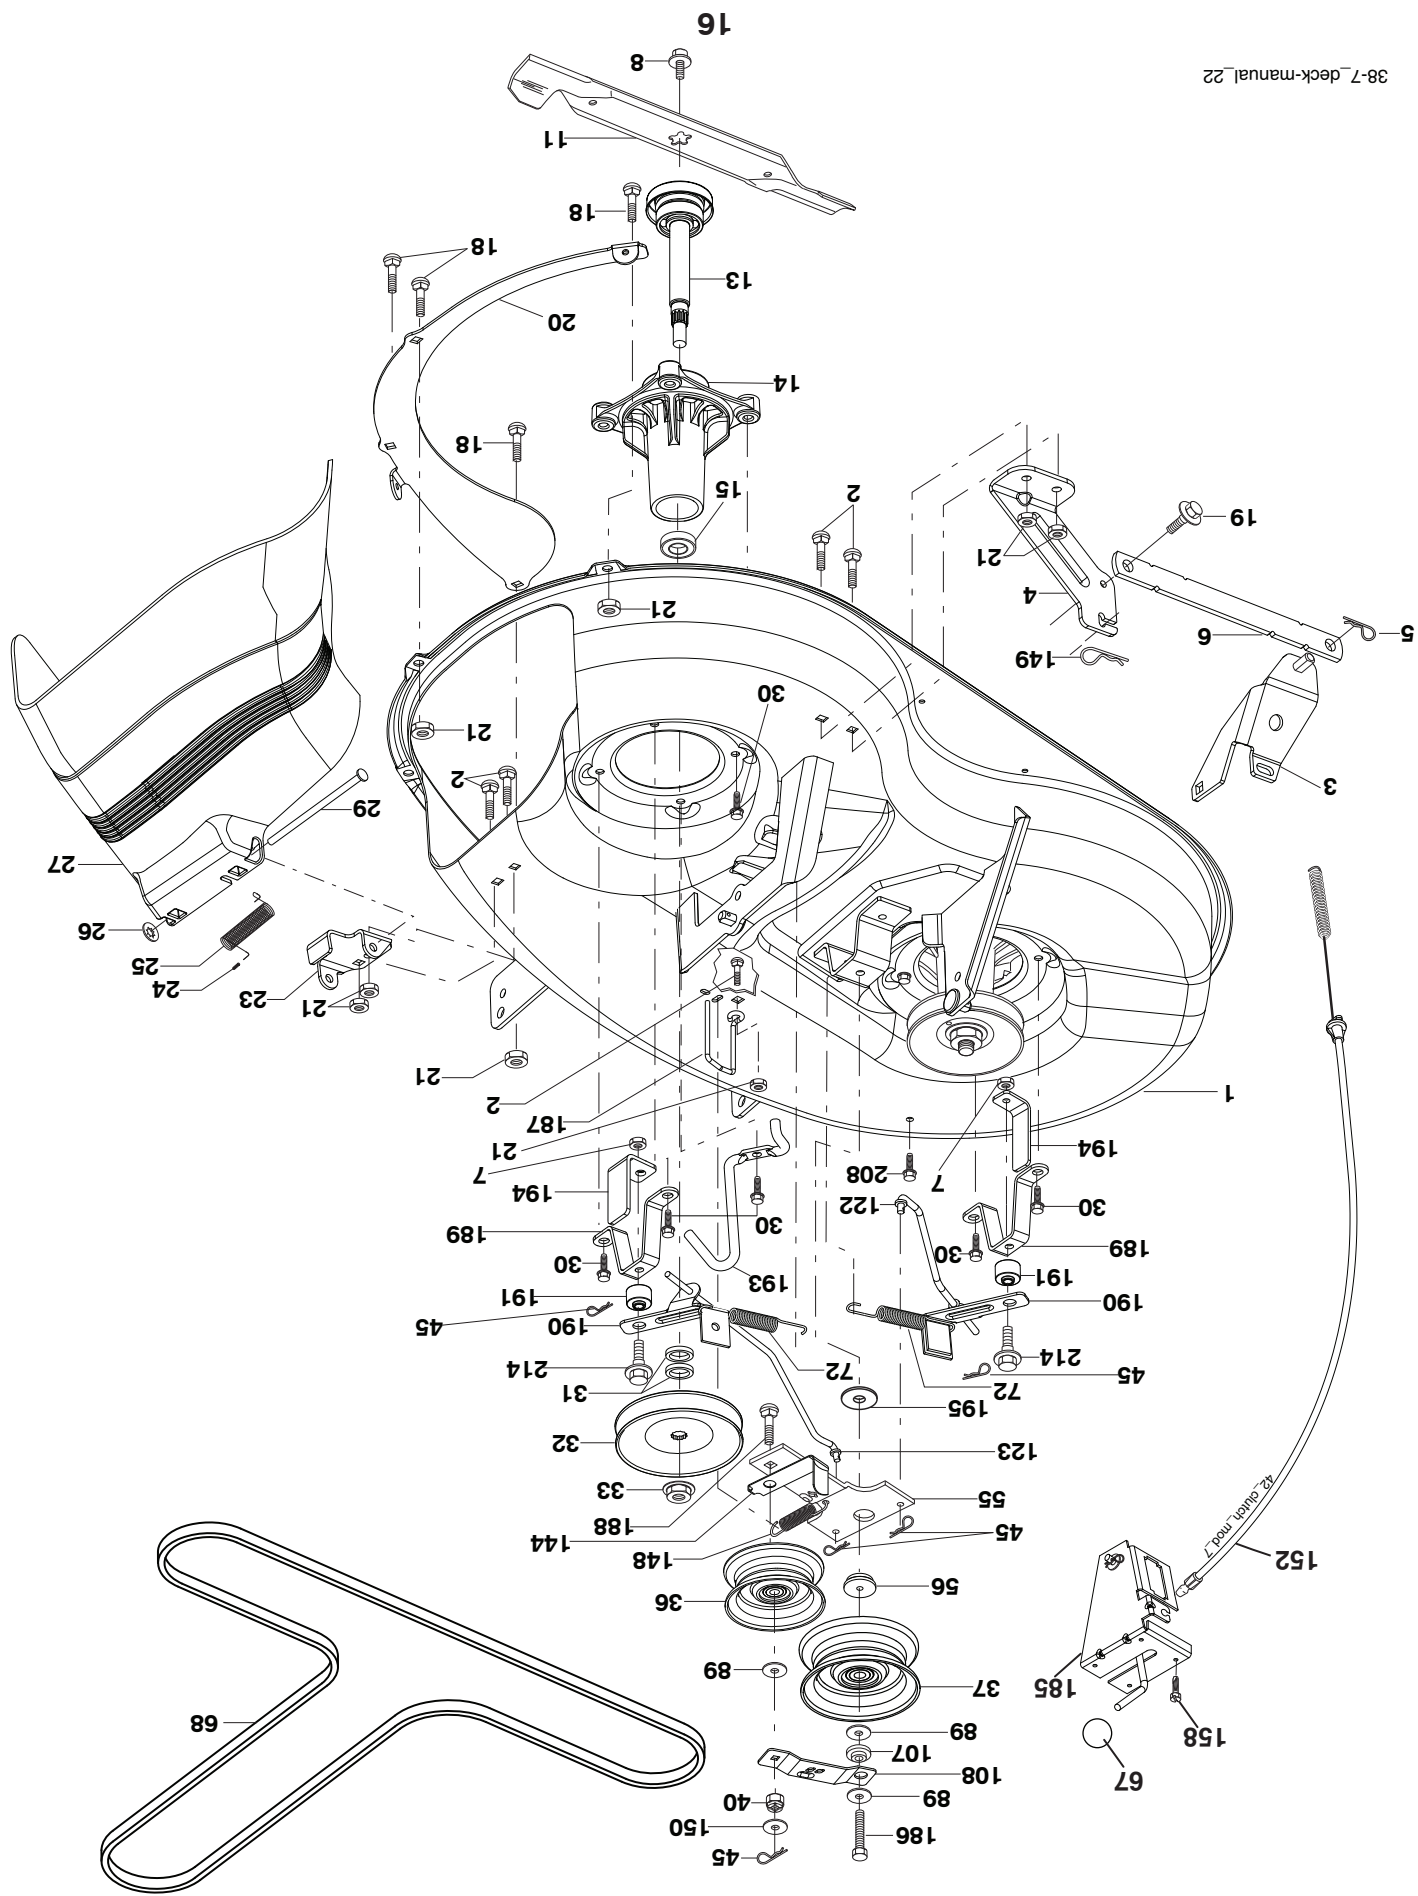

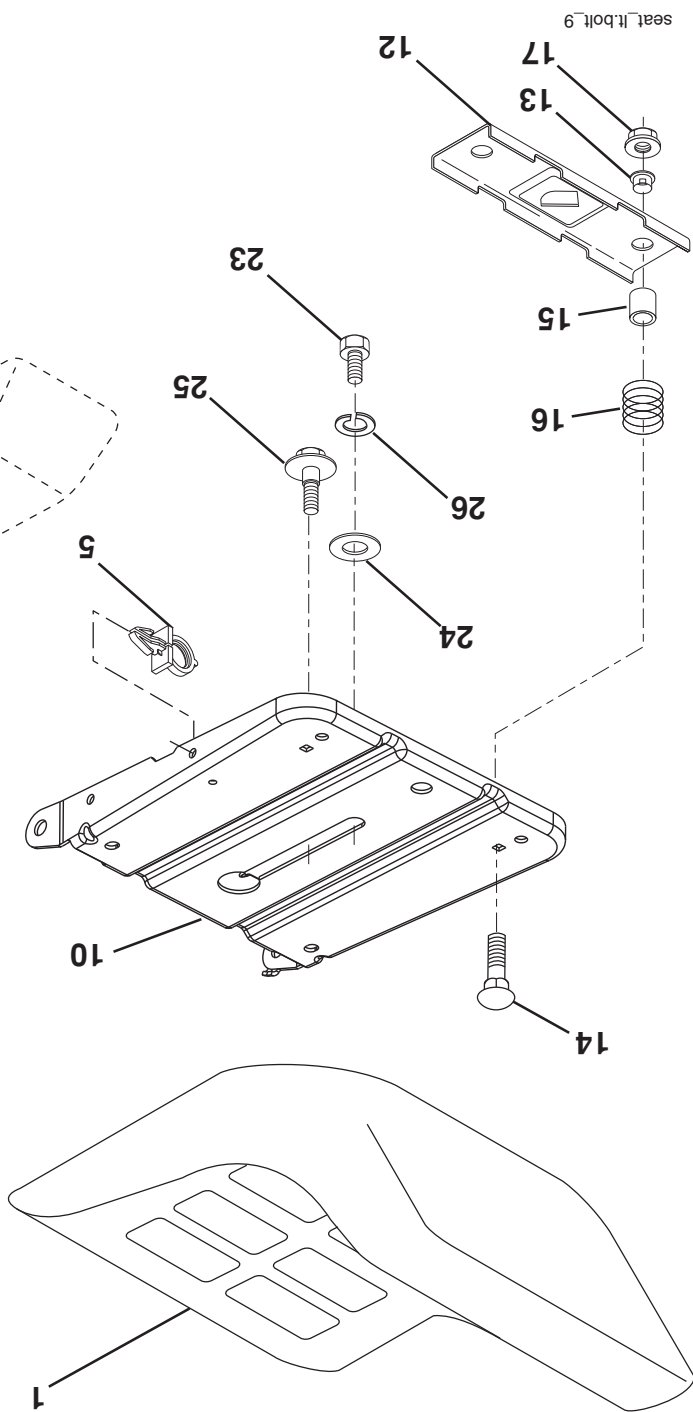

NO. DE
PIÈCE

DESCRIPTION


- 1 424035 Siège
- 2 14051 Support de pivot de siège
- 3 71110616 Boulon
- 4 19131610 Rondelle 13/32 x 3/4 x 10 Ja.
- 5 145006 Collier pressé
- 6 73800600 Ecou
- 7 124181X Ressort de compression de siège
- 8 1700616 Vis 3/8-16 x 1.5
- 9 19131614 Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
- 10 195530 Cuvette de siège
- 12 174648 Support de montage de l'interrupteur
- 13 121248X Douille de bouton-pression
- 14 72050412 Boulon de chariot 1/4-20 x 1-1/2

NO. DE
PIÈCE

DESCRIPTION

- 15 134300 Entroise fendue
- 16 121250X Ressort de compression
- 17 123976X Ecou frein à bride grande 1/4 Cat. 5
- 21 171852 Boulon à épaulement 5/16-18 unc-2A
- 22 73800500 Ecou
- 23 71110814 Boulon H
- 24 19171912 Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
- 25 127018X Boulon à épaulement 5/16-18 x 62
- 26 10040800 Rondelle frein


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

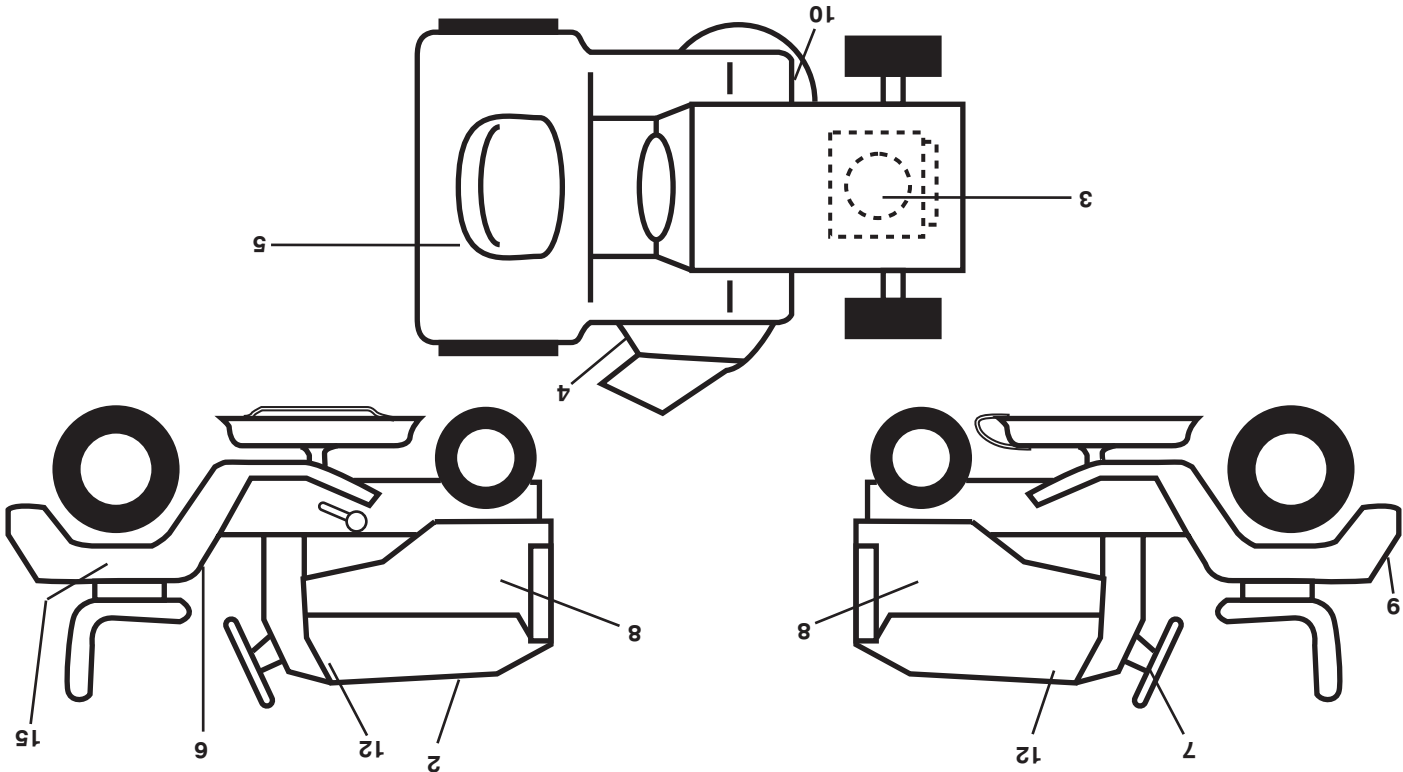

NO.	DÉ	REF.	DESCRIPTION
2	DE	405121	Décalcomanie, Remplacer
3	DE	408808	Décalcomanie, de C.V. du moteur
4	DE	170563	Décalcomanie, d'avertissement
5	DE	431375	Décalcomanie, garde-boue de service
6	DE	411658	Décalcomanie, d'aile d'avertissement
7	DE	431373	Décalcomanie, l'insert du volant de direction
8	DE	431237	Décalcomanie, Côté panneau
9	DE	429169	Décalcomanie, du l'aile
10	DE	194302	Décalcomanie, de schéma de courroie trapézoïdale

NO.	DÉ	REF.	DESCRIPTION
12	DE	429170	Décalcomanie de capot
15	DE	145005	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
--	DE	179769X428	Coussin du repose-pied (C.D.)
--	DE	179768X428	Coussin du repose-pied (C.G.)
--	DE	138311	Décalcomanie de poignée de levage
--	DE	431147	Manuel du l'opérateur (anglais/français)
--	DE	431148	Manuel du l'opérateur (espagnol)
--	DE	431150	Manuel du pièces (anglais/français)

ROUES & PNEUS

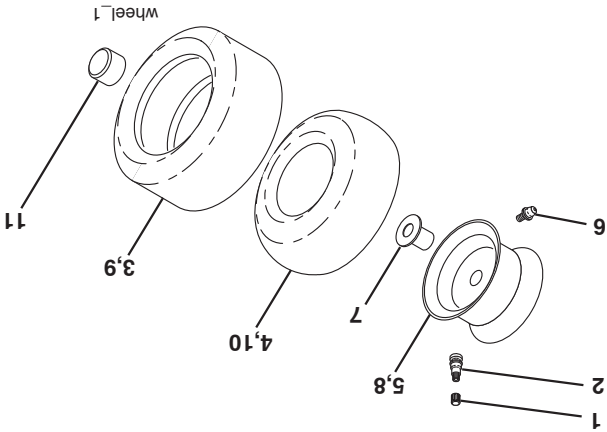


NO.	DÉ	REF.	DESCRIPTION
1	DE	59192	Capuchon de valve de pneu
2	DE	65139	Tubulure de valve
3	DE	123410X	Pneu antérieur
4	DE	421652	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	DE	421554X643	Ensemble de la jante antérieure 6 po.
6	DE	278H	Graisneur (roue antérieure seulement)
7	DE	9040H	Pallier à bride (roue antérieure seulement)
8	DE	421533X643	Ensemble de la jante arrière 8 po.
9	DE	106230X	Pneu arrière
10	DE	7154J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	DE	104757X643	Capuchon de l'essieu
--	DE	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz.])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

NO. DÉ.	NO. PIÈCE	DESCRIPTION
1	186780	Volant de direction
2	418168	Ensemble d'essieu arrière
3	169840	Ensemble de broche C.G
4	169839	Ensemble de broche C.D.
5	6266H	Rondelle .75 x 1.230
6	121748X	Rondelle 25/32 x 1 5/8 x 16 Ja.
7	19272016	Rondelle 27/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
8	12000029	Rondelle clip
9	3366R	Palier de colonne de direction
10	175121	Barre de direction
11	10040600	Rondelle frein 3/8
13	136518	Entretoise
15	73900600	Écrou frein à collet 3/8-16 unc
17	411386	Ensemble de l'arbre de direction
26	126847X	Douille de barre d'accouplement
28	19131416	Rondelle 13/32 x 7/8 x 16 Ja.
29	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
30	76020412	Goupille
32	192757	Barre d'accouplement
34	10040500	Rondelle frein 5/16
36	155099	Douille de direction
37	152927	Vis à chapeau n°10-32 x 4 x 3/8
38	192916	Insert de chapeau du volant de direction
39	19113812	Rondelle 11/32 x 2 3/8 x 12 Ja.
40	73540600	Écrou auto-serrant 3/8-24
41	186737	Adaptateur du volant de direction
42	145054X428	Manchon de l'arbre de direction
43	121749X	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
44	190752	Direction de rallongement
46	121232X	Chapeau de broche
65	414736	Essieu d'entretoise
67	72110618	Boulon 3/8-16 x 2-1/4
68	169827	Moise
71	175146	Ensemble de direction
82	199978	Support
88	175118	Boulon 7/16-20
91	175553	Pince
95	188967	Rondelle .793 x 1.637 x 060
97	428982	Boulon 5/16-18 x 4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en
pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

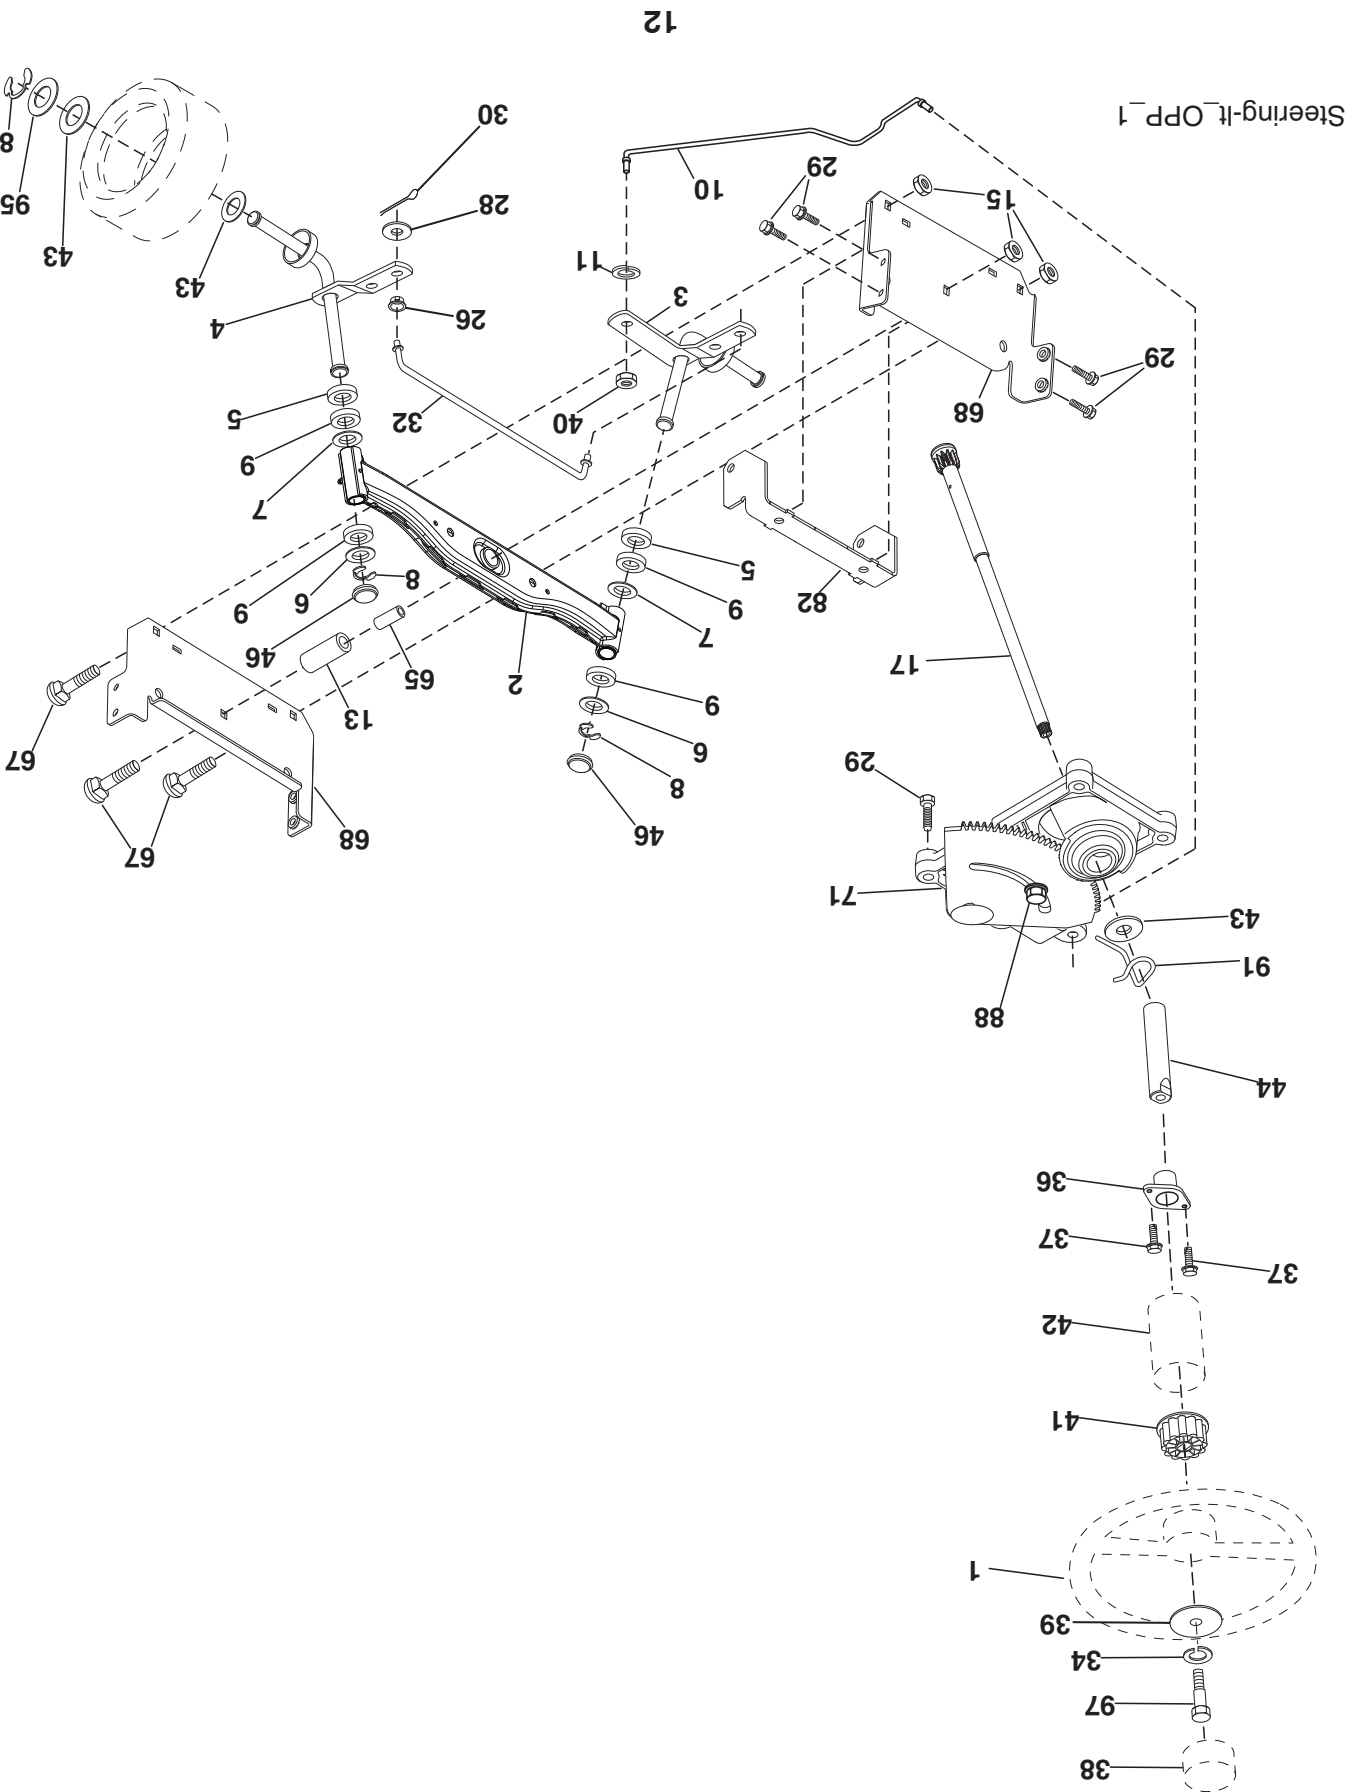

NO. DE RÉF. PIÈCE DESCRIPTION

1	170551	Commande des gaz
2	17720408	Vis taraudée H 1/4-20 x 1/2
3	-----	Moteur Briggs-No. de modèle 219807-0389-B1
4	179758	Silencieux d'échappement
13	165291	Garniture
23	169837	Pare-chaleur
29	137180	Pare-étincelles
31	407545	Réservoir d'essence
32	425162	Bouchon de réservoir d'essence
33	123487X	Bride de serrage du tuyau
37	401137	Conduite d'essence
40	124028X	Douille de bouton-pression
44	17670412	Vis à tête rondelle à filets laminés H 1/4-20 x 3/4
45	17000612	Vis H 3/8-16
46	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
72	192334	Vis 5/16-18 x 3/4
78	17060602	Vis 3/8-16 x 1-1/4
81	73510400	Écrou H 1/4-20 unc
122	421922	Rallonge d'huile

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. — 1 pouce = 25,4 mm.


Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur

énuméré ci-dessous:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Informations concernant la puissance théorique du moteur

La puissance brute pour chaque Modèle de moteur à essence est indiquée conformément au code J1940 (procédure de calcul de la puissance et du couple des petits moteurs) de la SAE (Society of Automotive Engineers) et les performances théoriques ont été obtenues et corrigées selon SAE J1995 (révision 2002-05). Les valeurs de couple sont calculées sur la base de 3060tr/min et celles de puissance sur la base de 3600tr/min. La puissance brute réelle du moteur peut être plus faible notamment à cause des conditions de fonctionnement et des variations d'un moteur à l'autre. Compte tenu de la grande variété de machines sur lesquelles nos moteurs sont utilisés et du nombre de problèmes environnementaux applicables au fonctionnement des équipements, il se peut que le moteur à essence ne développe pas sa puissance théorique une fois qu'il est monté sur une machine particulière (puissance nette ou réelle «sur site»). Cette différence s'explique par un grand nombre de facteurs, tels que (liste non limitative): accessoires (filtre à air, échappement, admission, refroidissement, carburateur, pompe à essence, etc.), limites d'utilisation, conditions ambiantes d'utilisation (température, humidité, altitude) et variations d'un moteur à l'autre. Pour des raisons de fabrication et de capacité limitées, Briggs & Stratton est susceptible de remplacer ce Modèle par un moteur plus puissant.

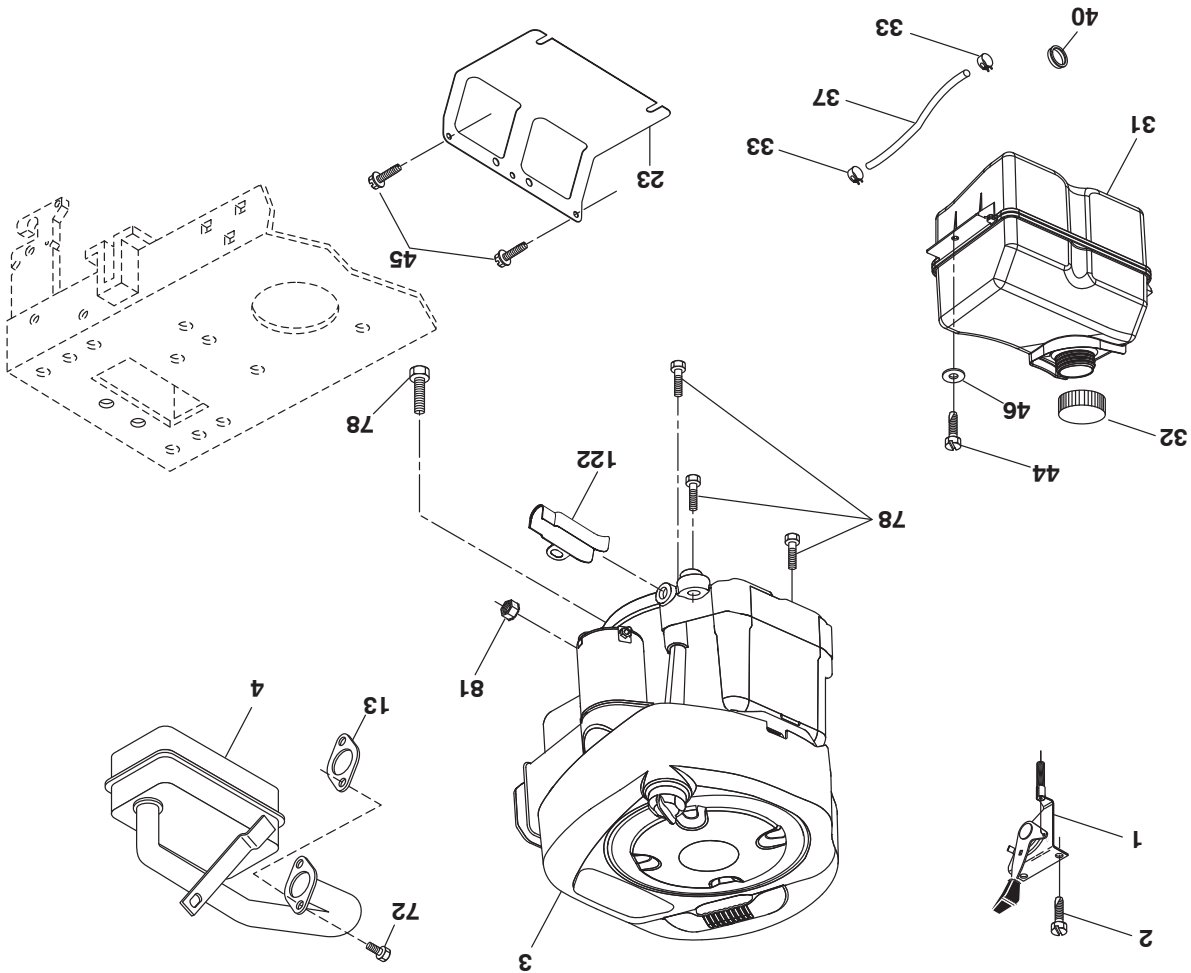

ÉQUIPEMENT FACULTATIF
PARE-ÉTINCELLES

engine-still_bs_15

29

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PXT12538 (96016002200),NO. DE PRODUIT 960 16 00-22

ENTRAÎNEMENT


NO. DÉ.	PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DÉ.	PIÈCE	DESCRIPTION
1	----	Transmission Peerless 206-545C	64	173937	Boulon H
2	146682	Ressort de rappel du frein	65	10040700	Rondelle frein hélicoïdale à ressort 7/16
3	123666X	Pouille de la transmission des pneus de 18"	66	154778	Guide-courroie C.G. du moteur
4	12000028	Bague de fermeture n°5100-62	69	142432	Vis H
5	121520X	Attache de torsion	70	134683	Guide-courroie de l'entraînement de
6	17060512	Vis 5/16-18 x .75			tondeuse C.D.
8	192706	Tige du changement de vitesse	74	137057	Spacer Axle
10	76020416	Goupille fendue 1/8 x 1	75	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
11	105701X	Rondelle bombée	76	12000001	Bague en E n°5133-75
13	74550412	Boulon 1/4-28 unf Cat. 9	77	123583X	Cle carrée 2 0 x 1845/ 1865
14	10040400	Rondelle frein hélicoïdale 1/4	78	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
15	74490560	Boulon H 5/16-18 x 3.75	79	2228M	Cle woodruff #9 3/16 x 3/4
16	73800500	Ecroi frein H	80	131486	Bras de changement
18	74780616	Boulon H 3/8-16 unc x 1 Cat. 5	81	165594	Ensemble de l'arbre
19	73800600	Ecroi frein H avec insert 3/8-16 unc	82	165711	Ressort de torsion
21	106933X	Bouton	83	19171216	Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ja.
22	130804	Tige du frein	84	166228	Raccord
24	73350600	Contre-écrou H 3/8-16 unc	85	150360	Ecroi frein central 1/4-28
25	106888X	Ressort de la tige du frein 2 00	89	192053X428	Panneau du levier de changement
26	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	96	4497H	Ressort de retenue
27	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4	112	19091210	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
28	175765	Tige du frein de stationnement	113	122785X	Attache de torsion
29	71673	Chapeau du frein de stationnement	116	72140608	Boulon 3/8-16 x 1
30	174973	Support de montage de la transmission	120	73900600	Ecroi frein
32	74760512	Boulon H 5/16-18 unc x 3/4	150	175456	Ressort de retenue
34	175578	Arbre de l'ensemble de la pédale	151	19133210	Rondelle 13/32 x 2 x 10
35	120183X	Palier de nylon 629 Id	156	166002	Rondelle 5/16 ID x 1.125
36	19211616	Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ja.	158	165589	Support de montage
37	1572H	Goupille mécanidus 3/16 x 1"	159	183900	Moyeu
38	179114	Pouille	161	72140406	Boulon 1/4-20 x 3/4 Cat. 5
39	72110622	Boulon 3/8-16 unc x 2-3/4 Cat. 5	162	73680400	Ecroi auto-serrant
41	175556	Guide-courroie du galet-tendeur	163	74780416	Boulon H 1/4-20 unc x 1 Cat. 5
47	127783	Pouille du galet-tendeur trapézoïdal can- nelé	165	165623	Pivot
48	154407	Levier coude de l'ensemble	166	17490510	Vis 5/16-18 x 5/8
49	123205X	Logement de retenue de la courroie à	168	165492	Boulon à épaulement
50	72110612	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat. 5	169	165580	Attache
51	73680600	Ecroi auto-serrant 3/8-16 unc	197	169613	Douille de nylon
52	73680500	Ecroi auto-serrant 5/16-18 unc	198	169593	Rondelle de nylon
53	199652	Raccord d'embrayage	202	72110614	Boulon 3/8-16 unc x 1-3/4 Cat. 5
55	105709X	Ressort de rappel de l'embrayage 6 75	308	195785	Entretoise
56	17060620	Vis 3/8-16 x 1-1/4			
57	138255	Courroie trapézoïdale de masse 95 30			
62	8883R	Couverture de la pédale			
63	175410	Pouille du moteur			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

NO.	DE	RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1		174619		Chassis
2		176554		Barre d'attelage
5		155272		Pare-chocs
9		428394X010		Tableau de bord
10		72140608		Boulon de chariot 3/8-16 x 1
11		428397		Panneau du tableau de bord C.G.
13		428504X010		Panneau du tableau de bord C.D.
17		187559X505		Ensemble du capot
18		184921		Coussin de capot
24		74780616		Boulon
25		19131312		Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
26		73800600		Ecrou
28		187565X428		Calandre
29		187567X599		Lentille
30		192528X505		Aile
31		136619		Support d'aile
33		179716X505		Repose-pieds C.G.
34		179717X505		Repose-pieds C.D.
35		72110606		Boulon
37		17490508		Vis 5/16-18 x 1/2 TYT
38		175710		Ensemble de support
39		187568		Support
64		154798		Abaissez le tiret
142		175702		Renfort de plat
145		409167		Tige
159		169473X428		Tenante de tasse
205		17490608		Vis 3/8-16 x 1/2
207		17670508		Vis 5/16-18 x 1/2
208		17670608		Vis 3/8-16 x 1/2
209		17000612		Vis H 3/8-16
212		187569		Insert de lentille
278		416358		Vis #10 x 0.750
--		5479J		Bouchon de bouton
--		187801		Bouchon

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.


TRACTEUR - - NO. DE MODELE PXT12538 (96016002200),NO. DE PRODUIT 960 16 00-22
CHÂSSIS/ENCEINTES

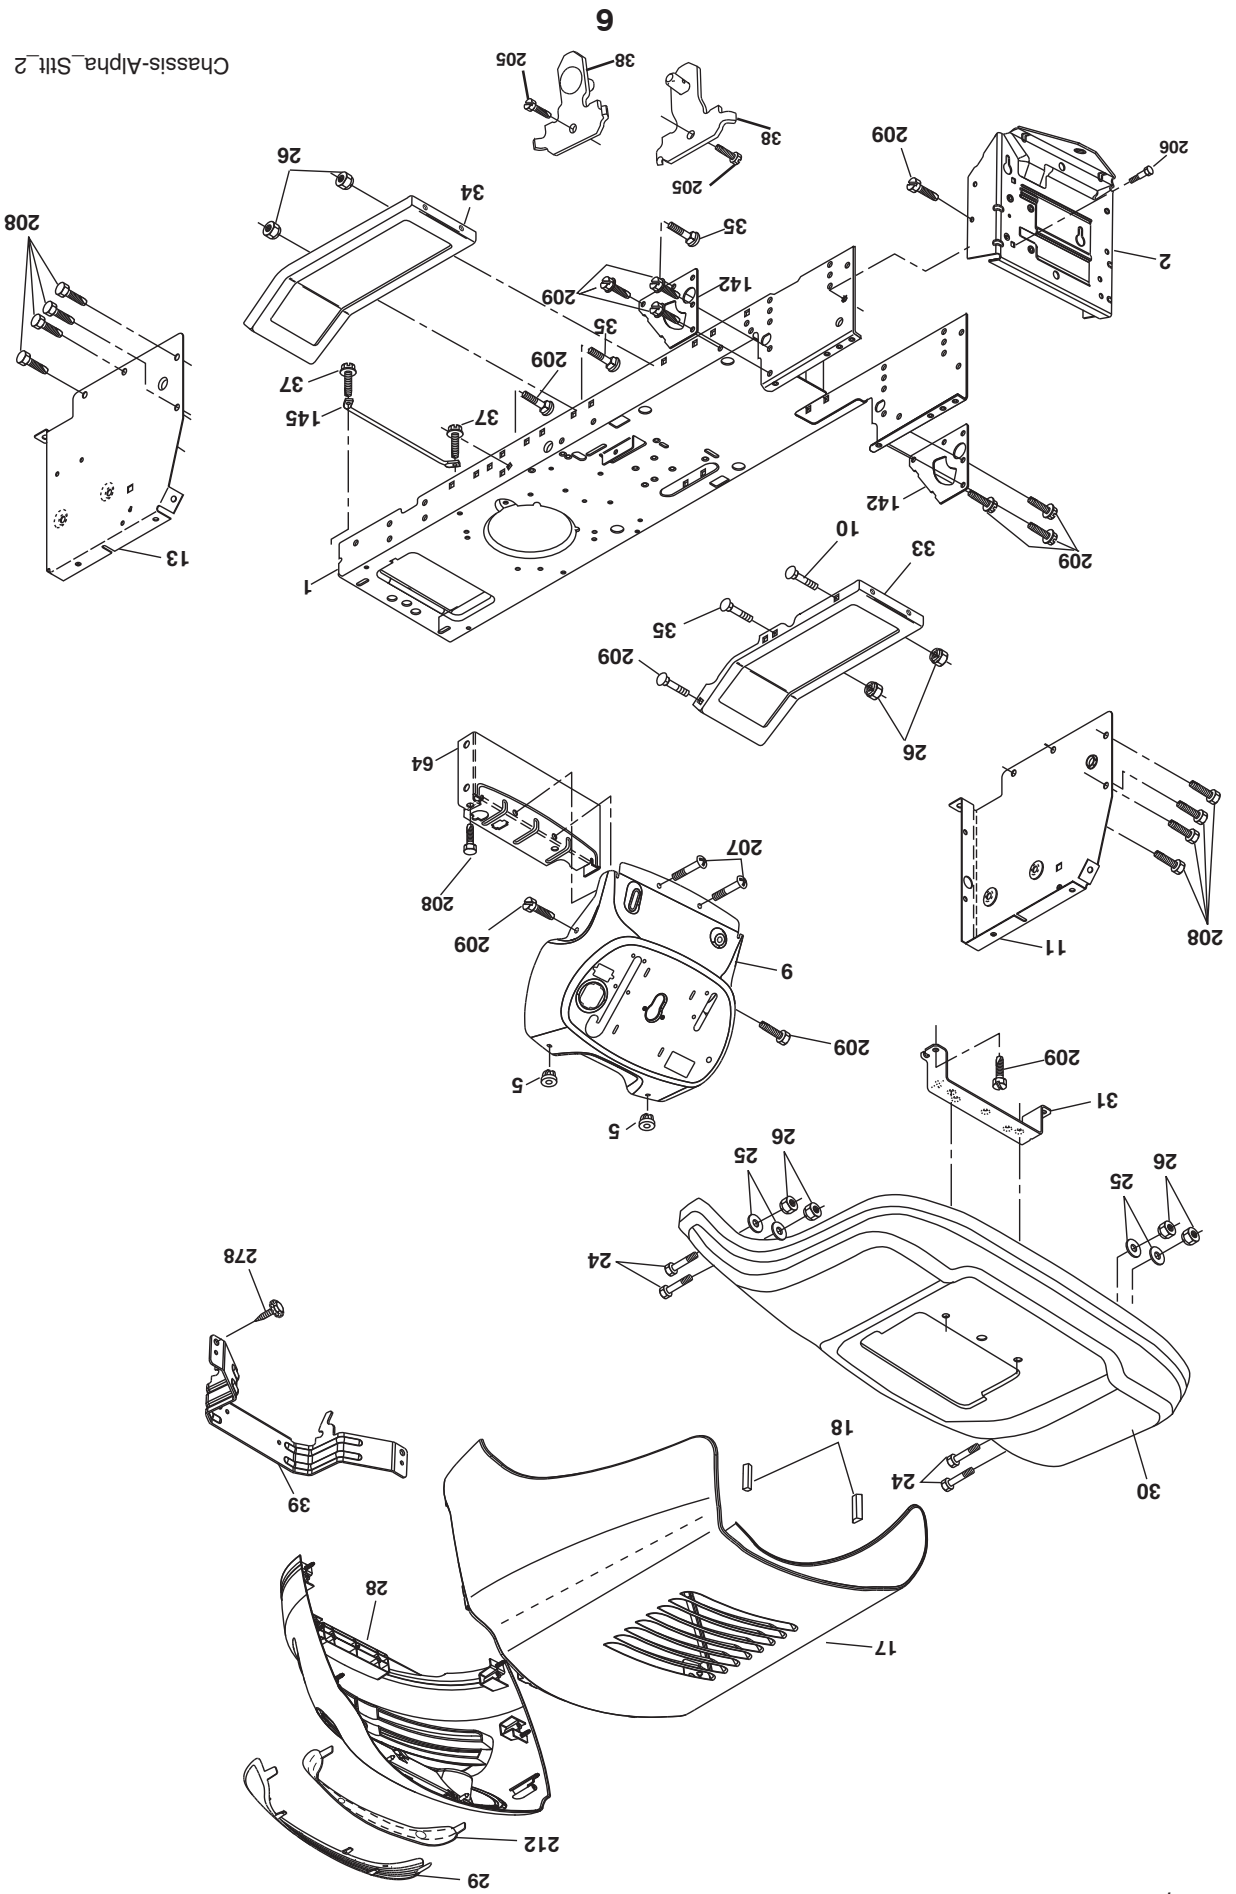


Chassis-Alpha_Silt_2

NO.	DE	NO.	DESCRIPTION
1		163465	Batterie
2		74760412	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8		176689	Bac de batterie
16		176138	Interrupteur de verrouillage
21		175688	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J
22		4152J	Ampoule N°1156
24		421299	Câble de batterie de 6 ja de 11 po. - rouge
25		421297	Câble de batterie de 6 ja avec un fil de 16 po. - rouge
26		175158	Fusible de 20 AMP
27		73510400	Ecrou à taquets 1/4-20 unc
28		421298	Câble de masse de 6 ja de 12 po. - noir
29		192749	Interrupteur
30		193350	Contacteur d'allumage
33		411935	Cle / chaîne
34		110712X	Interrupteur
40		197428	Harnais des câbles d'allumage
41		71110408	Boulon H 1/4-20 x 1/2
42		131563	Couverture de borne
43		192507	Solénoïde
79		175242	Prise de courant du phare
90		180449	Couverture
92		196615	Harnais
93		192540	Vis 10-14 x 2.0
94		191834	Inverse du module ROS

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

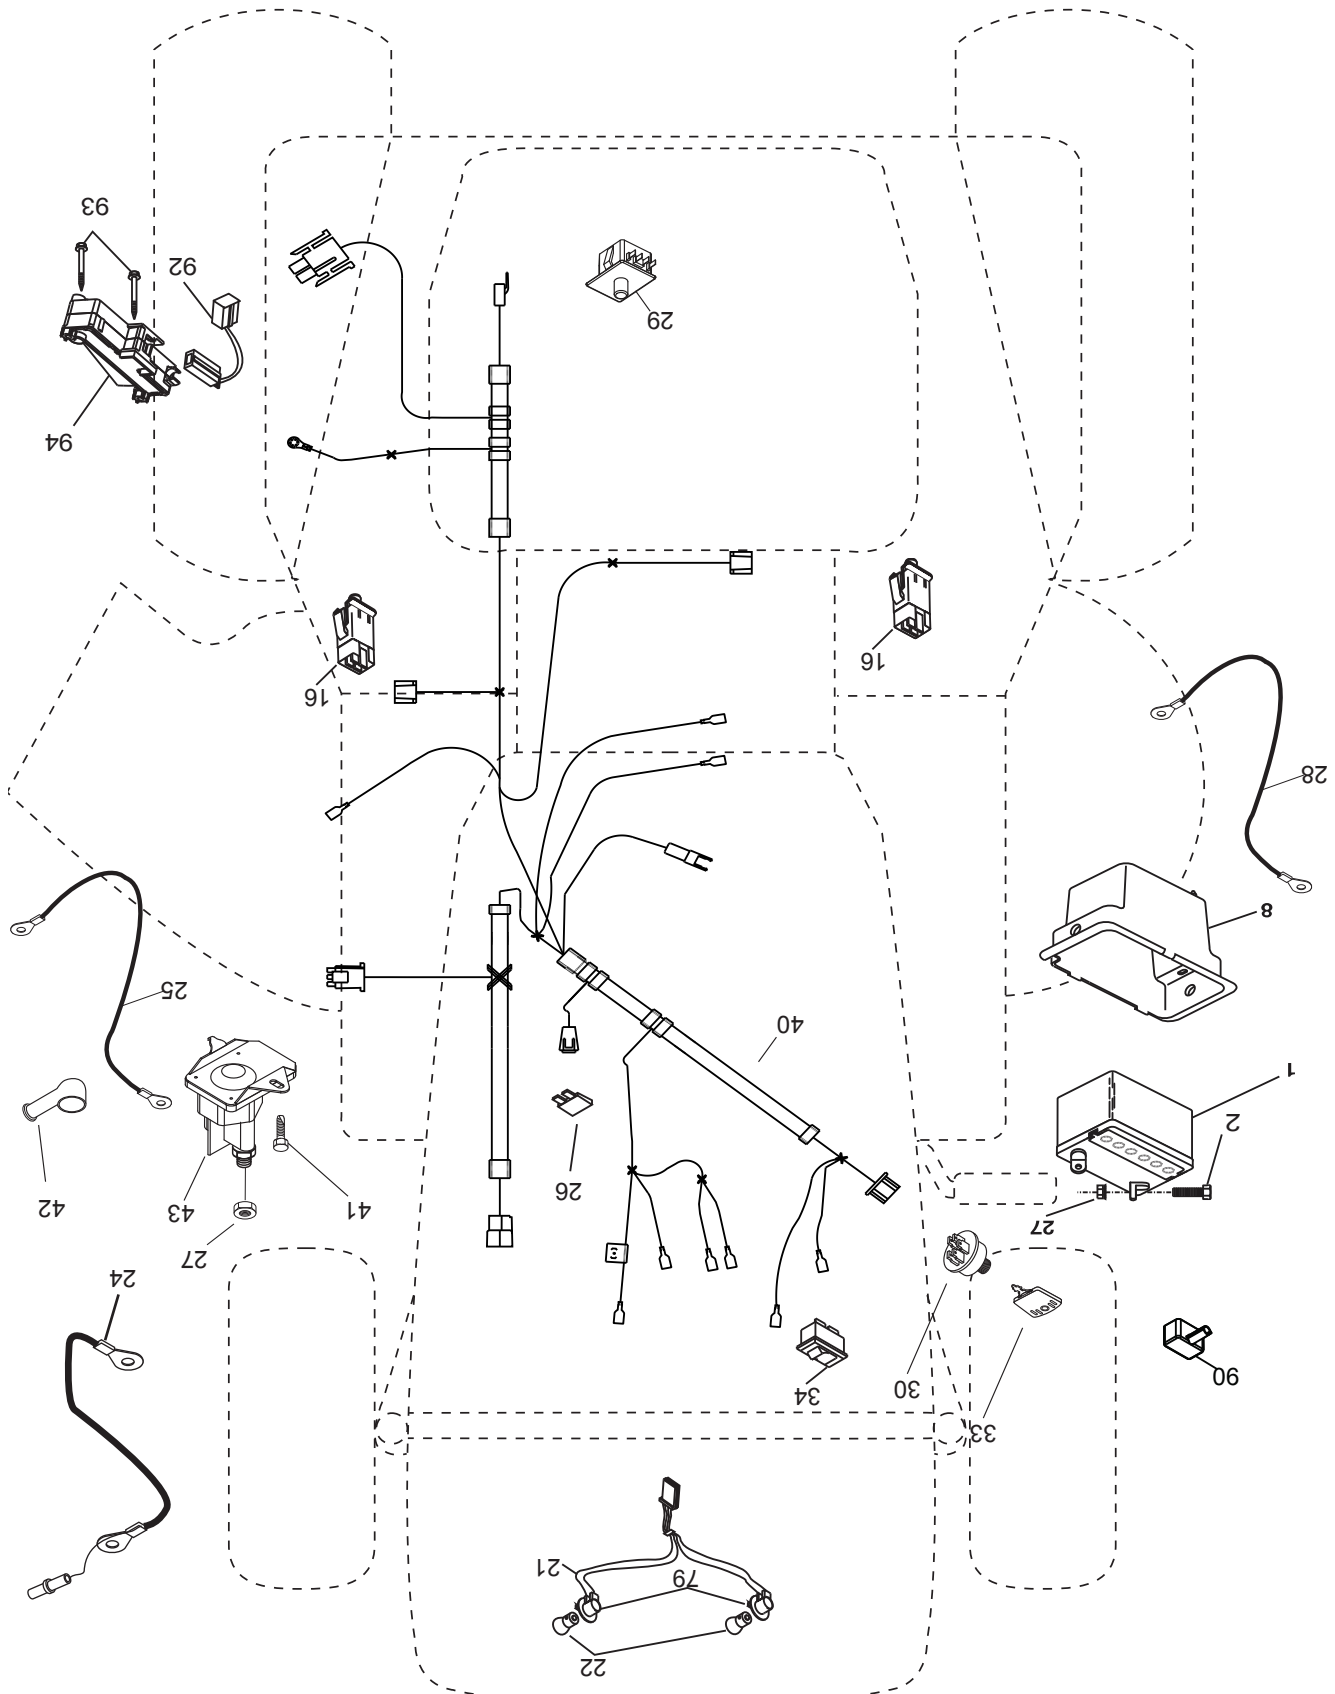




BATTERIE

BATTERIE

BATTERIE

BATTERIE

BATTERIE



COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.


Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "Tracteur"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "PXT12538 (96016002200)"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHEMA.....	3
ELECTRIQUE	4-5
CHASSIS/ENCEINTES.....	6-7
ENTRAÎNEMENT.....	8-9
MOTEUR.....	10-11
ENSEMBLE DE LA DIRECTION.....	12-13
DECALCOMANIES.....	14
ENSEMBLE DU SIÈGE	15
CARTER DE TONDEUSE.....	16-17
LEVAGE DE LA TONDEUSE.....	18
GARANTIE.....	20

Poulan[®]XT

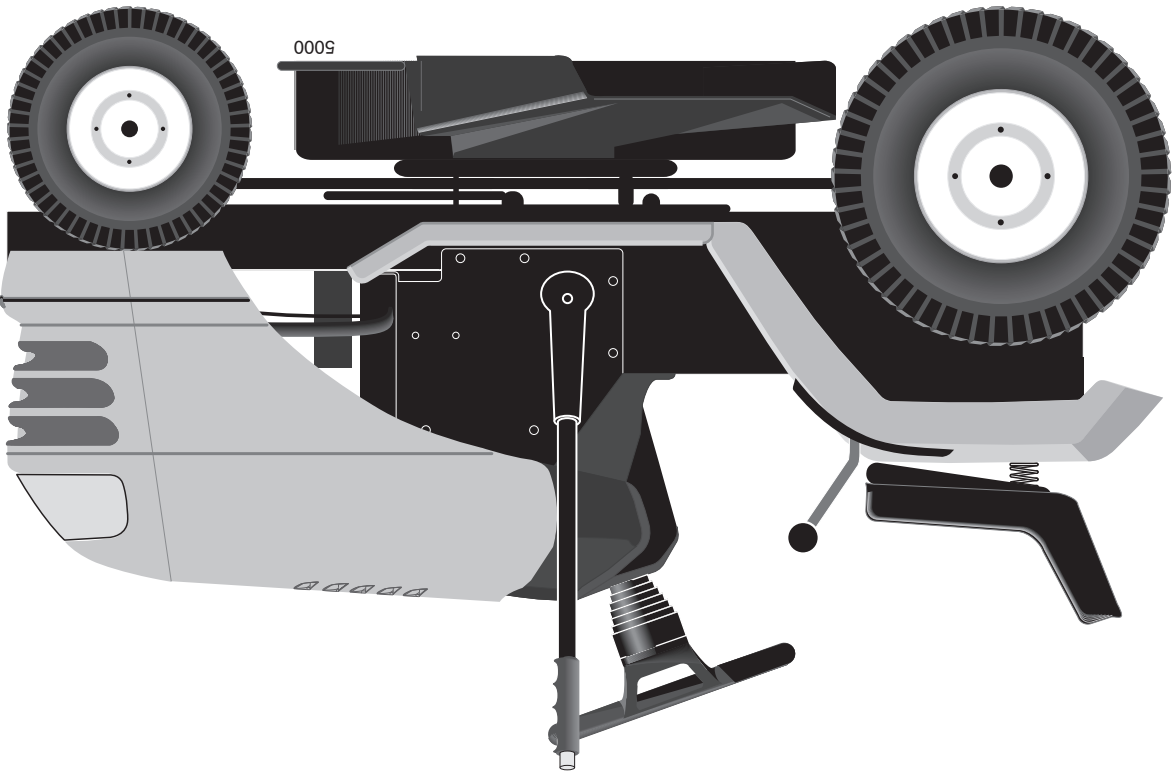

MANUEL DE PARTIES DE RÉPARATION

MODÈLE:

PXT12538

TRACTEUR DE PELOUSE

PORTEZ TOUJOURS DES LUNETTES DE SÉCURITÉ LORS DE L'UTILISATION.

Visitez notre site web: www.poulan-pro.com

Lisez soigneusement le Manuel suivez tous les Avertissements et les Instructions de Sécurité. Les blessures sérieuses peuvent en résulter si vous ne lisez pas ces Avertissements et Instructions de Sécurité.

AVERTISSEMENT:

