

ILLUSTRATED PARTS MANUAL/ MANUEL DE PIÈCES DÉTACHÉES

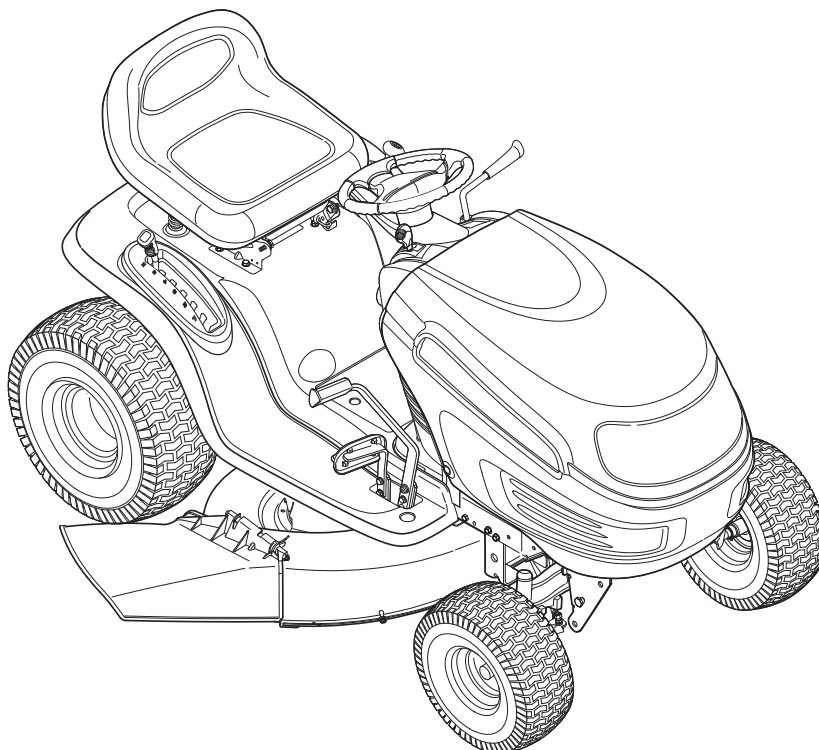

AutoDrive™ Lawn Tractor — 600 Series Tracteur de pelouse AutoDrive™ - Série 600


IMPORTANT:

LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES
DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS
AVANT DE METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE.

IMPORTANT:

READ SAFETY RULES AND
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE
OPERATING EQUIPMENT.

Style 5

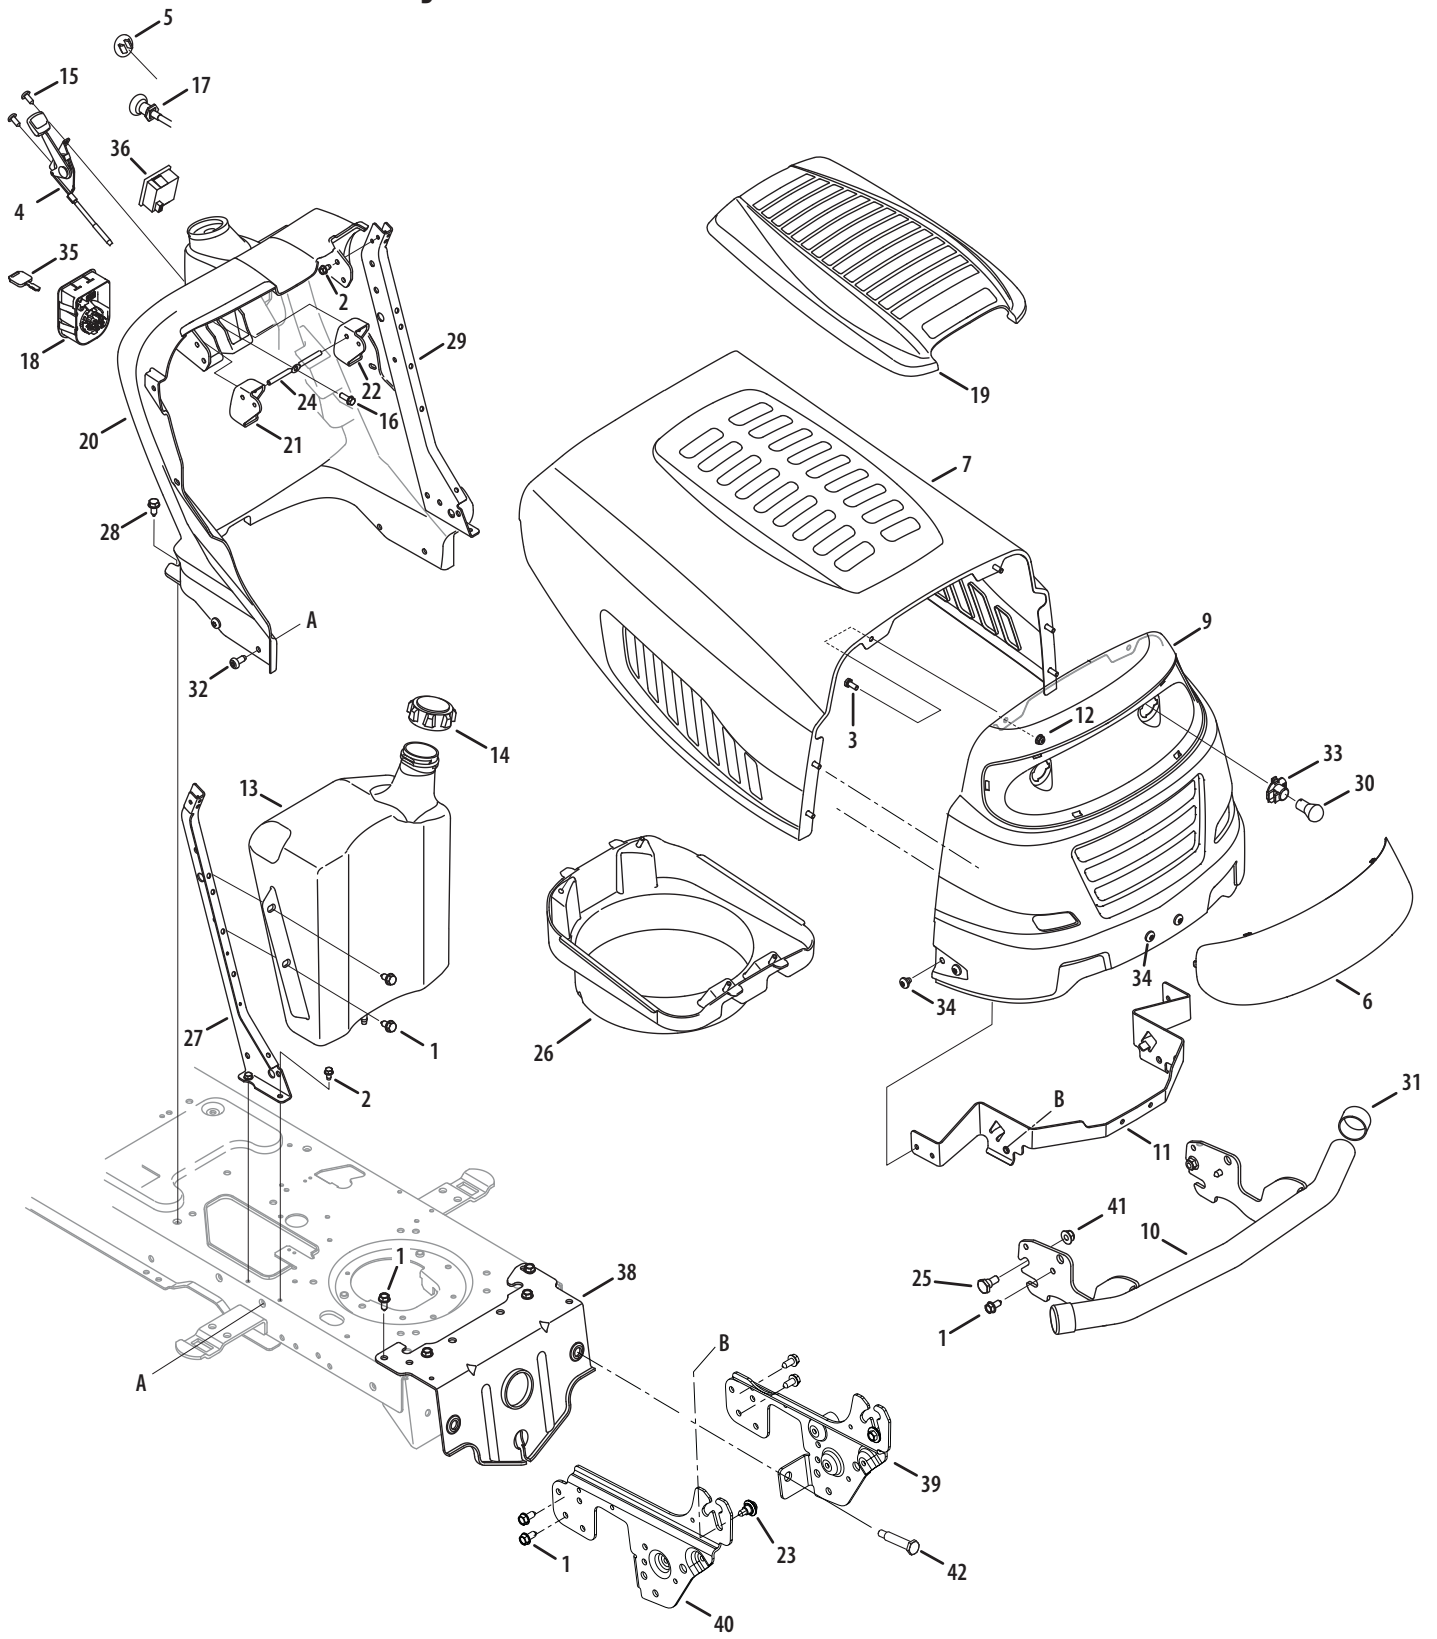


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
2	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
3	710-0751	Hex Bolt 1/4-20 x .62 Gr. 5	Boulon hexagonale 1/4-20 x 0,62 Qual. 5
4	746-04364	Throttle/Choke Cont. Cable 25" Lg. (Single)	Câble l'obturateur et de volet de départ 25 po de lg. (Mono)
	746-04542	Throttle/Choke Cont. Cable 46.5" Lg. (Twin)	Câble l'obturateur et de volet de départ 46,5 po de lg. (Deux)
5	731-1999	Choke Plug	Bouchon-volet de départ
6	731-04949A	Lens	Lentille
7	783-05683	Hood Style 5	Capot «style 5»
8	783-05684	Hood Style 1	Capot «style 1»
9	783-05685	Grill Style 1 & 5	Grille «style 1» et « style 5 »
10	683-04219A	Bumper Assembly	Pare-chocs
11	783-05454	Hood Pivot Bracket	Support de pivot de la grille
12	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
13	751-0658E	Fuel Tank 3 Gal.	Réservoir de carburant 3 gal.
	751-0659D	Fuel Tank 2 Gal.	Réservoir de carburant 2 gal.
14	751-0603	Cap-Fuel	Capuchon d'essence
15	710-1017	Torx Mach. AB-Tapp Scr. 1/4-14 x .625 Lg	Vis torx AB 1/4-14 x 0,625 po de lg
16	710-0895	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex de 1/4 x 0,75 po de lg
17	746-1085A	Choke Cable 37.5" Lg.	Câble de volet de départ 37,50 po de lg.
18	725-04230B	Ignition Switch	Interrupteur
19	731-05522A	Hood Cover	Capot
20	731-06167	Dash Panel	Tableau de bord
21	731-04215	Cruise Control Button	Bouton de régulateur de vitesse
22	731-04217	Parking Brake Button	Bouton de frein de stationnement
23	738-04091A	Shoulder Screw .43 x .29, 5/16-18	Vis à épaulement 0,43 x 0,29, 5/16-18
24	747-1196	Pivot Rod	Tige de pivot
25	738-0143	Shoulder Scr. .498 x .340: 3/8-16	Vis épaulée 0,498 DI x 0,340 DE: 3/8-16
26	731-05165A	Plenum, Kohler Twin	Chambre de capot courte
	731-05566	Plenum, Kohler Courage Single	Chambre de capot courte Kohler Courage monocylindre
27	783-04285F	RH Dash Support Plate	Support CD - tableau de bord
28	710-0607	Hex Wash HD S-Tapp Scr 5/16-18 x .50	Vis auto-taraudeuse hexagonal 5/16-18 x 0,50
29	783-04323F	LH Dash Support Plate	Support de tablier CG
30	725-0963	Miniature Lamp 12V Socket Type	Ampoule miniature 12V
31	731-05674	Bumper Cap	Capuchon de pare-chocs
32	710-1611B	Screw 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
33	725-1649	Socket	Douille
34	710-04593	Pan Hd TT Screw 5/16-18 x .375	Vis 5/16-18 x 0,375
35	725-1745	Ignition Key w/Plastic Cover	Clé de contact et capuchon en plastique
	725-1744	Ignition Key w/o Plastic Cover	Clé de contact sans capuchon en plastique
36	725-04036C	Systems Ind. Monitor w/Hr. Meter	Écran de contrôle avec mètre
	725-04681	Wire Harness (w/Hour Metre)	Faisceau du fil - mètre
	777X41984	Headlight Reflective Insert (not shown)	Réflecteur (non illustré)
38	783-05326	Pivot Bar Bracket	Support de pivot
39	783-05327B	LH Pivot Support Bracket	Support de pivot CG
	783-05417	LH Pivot Support Bracket (w/50" deck)	Support de pivot CG (plateau de coupe de 50 po)
40	783-05328A	RH Pivot Support Bracket	Support de pivot CD
	783-05418	RH Pivot Support Bracket (w/50" deck)	Support de pivot CD (plateau de coupe de 50 po)
41	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F, nylon
42	738-04128	Shoulder Bolt .5 x 2.38, 3/8-16	Vis à épaulement 0,5 x 2,38, 3/8-16

13A-605
3.26.09




NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.


Style Y

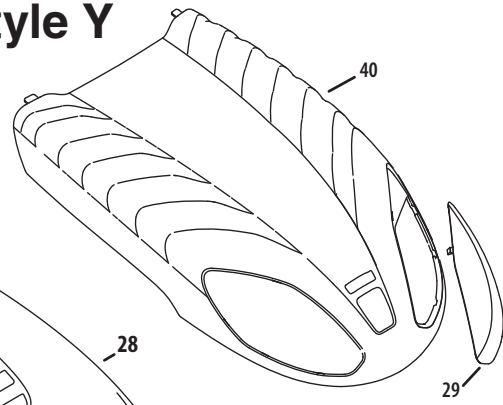




Style G

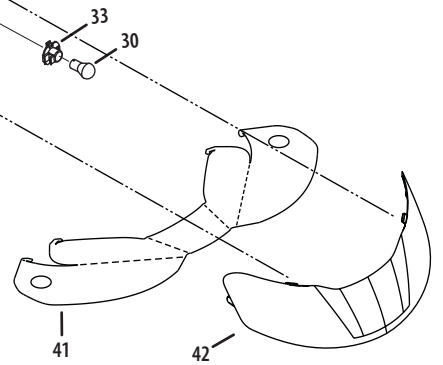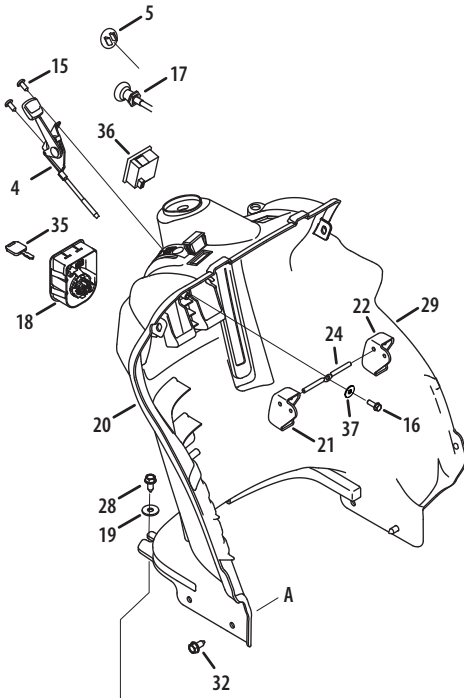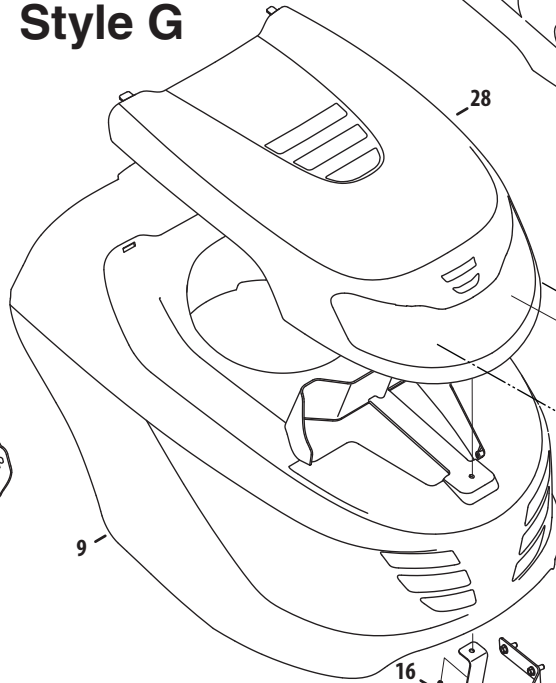

Style Y

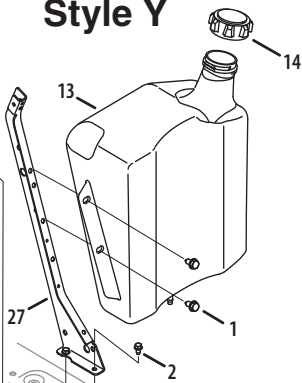

Style G

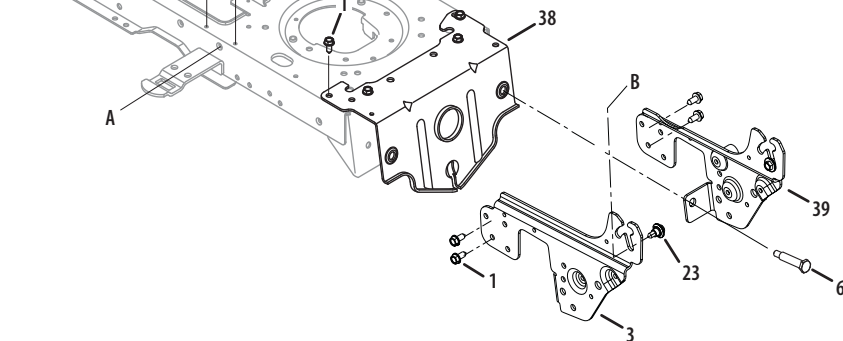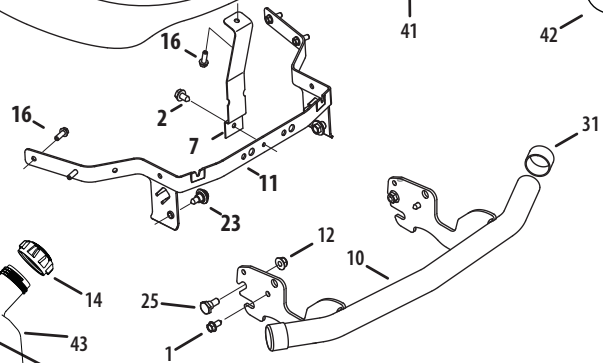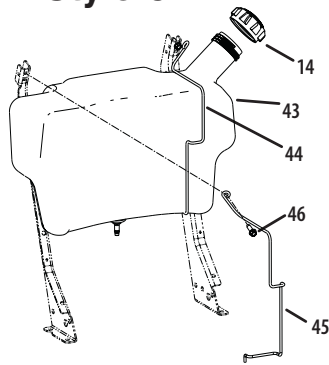

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
2	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
3	783-05328A	RH Pivot Support Bracket	Support de pivot CD
4	746-04364	Throttle/Choke Cont. Cable 25" Lg. (Single)	Câble l'obturateur et de volet de départ 25 po de lg. (Mono)
	746-04542	Throttle/Choke Cont. Cable 46.5" Lg. (Twin)	Câble l'obturateur et de volet de départ 46,5 po de lg. (Deux)
5	731-1999	Choke Plug	Bouchon-volet de départ
6	738-04128	Shoulder Bolt .5 x 2.38, 3/8-16	Vis à épaulement 0,5 x 2,38, 3/8-16
7	783-06117	Hood Support Bracket	Support
8	731-06474	Upper "Y" Style Hood	Capot «style Y»
9	783-06538	Grill Style "G" (w/side fill)	Grille «style G»(avec ouverture de réservoir)
	783-06484	Grill Style "Y" (w/o side fill)	Grille «style Y»(sans ouverture de réservoir)
10	683-04219B	Bumper Assembly	Pare-chocs
11	783-04606C	Hood Pivot Bracket	Support de pivot de la grille
12	712-3000	Hex Lock-Nut 3/8-16 Gr.B	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. B
13	751-0658E	Fuel Tank 3 Gal.	Réservoir de carburant 3 gal.
	751-0659D	Fuel Tank	Réservoir d'essence
14	751-0603A	Cap-Fuel	Capuchon d'essence
15	710-1017	Torx Mach. AB-Tapp Scr. 1/4-14 x .625 Lg	Vis torx AB 1/4-14 x 0,625 po de lg
16	710-0895	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex de 1/4 x 0,75 po de lg
17	746-1085A	Choke Cable 37.5" Lg.	Câble de volet de départ 37,50 po de lg.
18	725-04230B	Ignition Switch	Interrupteur
19	736-0701	Flat Washer	Rondelle plate
20	731-06619	Dash Panel	Tableau de bord
21	731-04214	Cruise Control Button	Bouton de régulateur de vitesse
22	731-04213	Parking Brake Button	Bouton de frein de stationnement
23	738-04091A	Shoulder Screw .43 x .29, 5/16-18	Vis à épaulement 0,43 x 0,29, 5/16-18
24	747-1155	Pivot Rod	Tige de pivot
25	738-0143	Shoulder Scr. .498 x .340: 3/8-16	Vis épaulée 0,498 DI x 0,340 DE: 3/8-16
27	783-04285F	RH Dash Support Plate	Support CD - tableau de bord
	783-04323F	LH Dash Support Plate (not shown)	Support de tablier CG (non illustrée)
28	731-06560	Upper "G" Style Hood	Capot «style G»
29	731-06540	Lens LH - Style "Y"	Lentille CG - « style Y »
	731-06539	Lens RH - Style "Y" (not shown)	Lentille CD - « style Y » (non illustrée)
30	725-0963	Miniature Lamp 12V Socket Type	Ampoule miniature 12V
31	731-05674	Bumper Cap	Capuchon de pare-chocs
32	710-0726	Screw 5/16-12 x .75	Vis 5/16-12 x 0,75
33	725-1649	Socket	Douille
34	731-06538	"G" Style Hood (w/side fill)	Capot «style G»
35	725-1745A	Ignition Key w/Plastic Cover	Clé de contact et capuchon en plastique
	725-1744A	Ignition Key w/o Plastic Cover	Clé de contact sans capuchon en plastique
36	725-04861	Wire Harness (w/Hour Metre)	Faisceau du fil - mètre
37	736-0142	Flat Washer .281 x .50 x .063	Rondelle plate 0,281 x 0,50 x 0,063
38	783-05326	Pivot Bar Bracket	Support de pivot
39	783-05327B	LH Pivot Support Bracket	Support de pivot CG
40	731-06495	Dash Panel (w/fuel level window)	Tableau de bord (avec fenêtre de niveau de carburant)
	731-06619	Dash Panel (w/o fuel level window)	Tableau de bord (sans fenêtre de niveau de carburant)
41	777x43285	Reflective Label	Étiquette réflecteur
42	731-06564	Lens (Style G)	Lentille (Style «G»)
43	751-10573	Fuel Tank 2.75 Gal.	Réservoir de carburant 2,75 gal.
44	747-05050	Tank Support Rod LH	Tige de support CG
45	747-05049	Tank Support Rod RH	Tige de support CD
46	710-0642	Hex TT Screw 1/4-20 x .75	Vis taraudée 1/4-20 x 0,75


13A-60Y_G
3.30.09

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.


REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

Armrest Assembly 757-04046 (not shown)/
Accoudoir 757-04046 (non illustrée)


Models w/ Manually
Adjusting Seat/
Modèles avec
siège à réglage
ordinaire

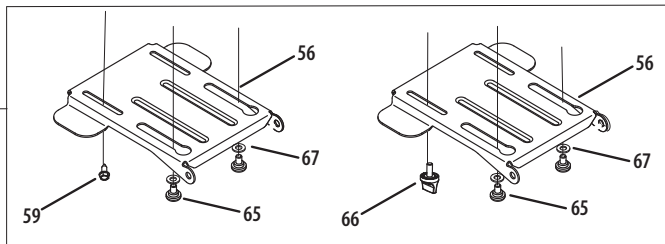


Models w/ Seat
Adjustment Lever/
Modèles avec
manette de
réglage du siège

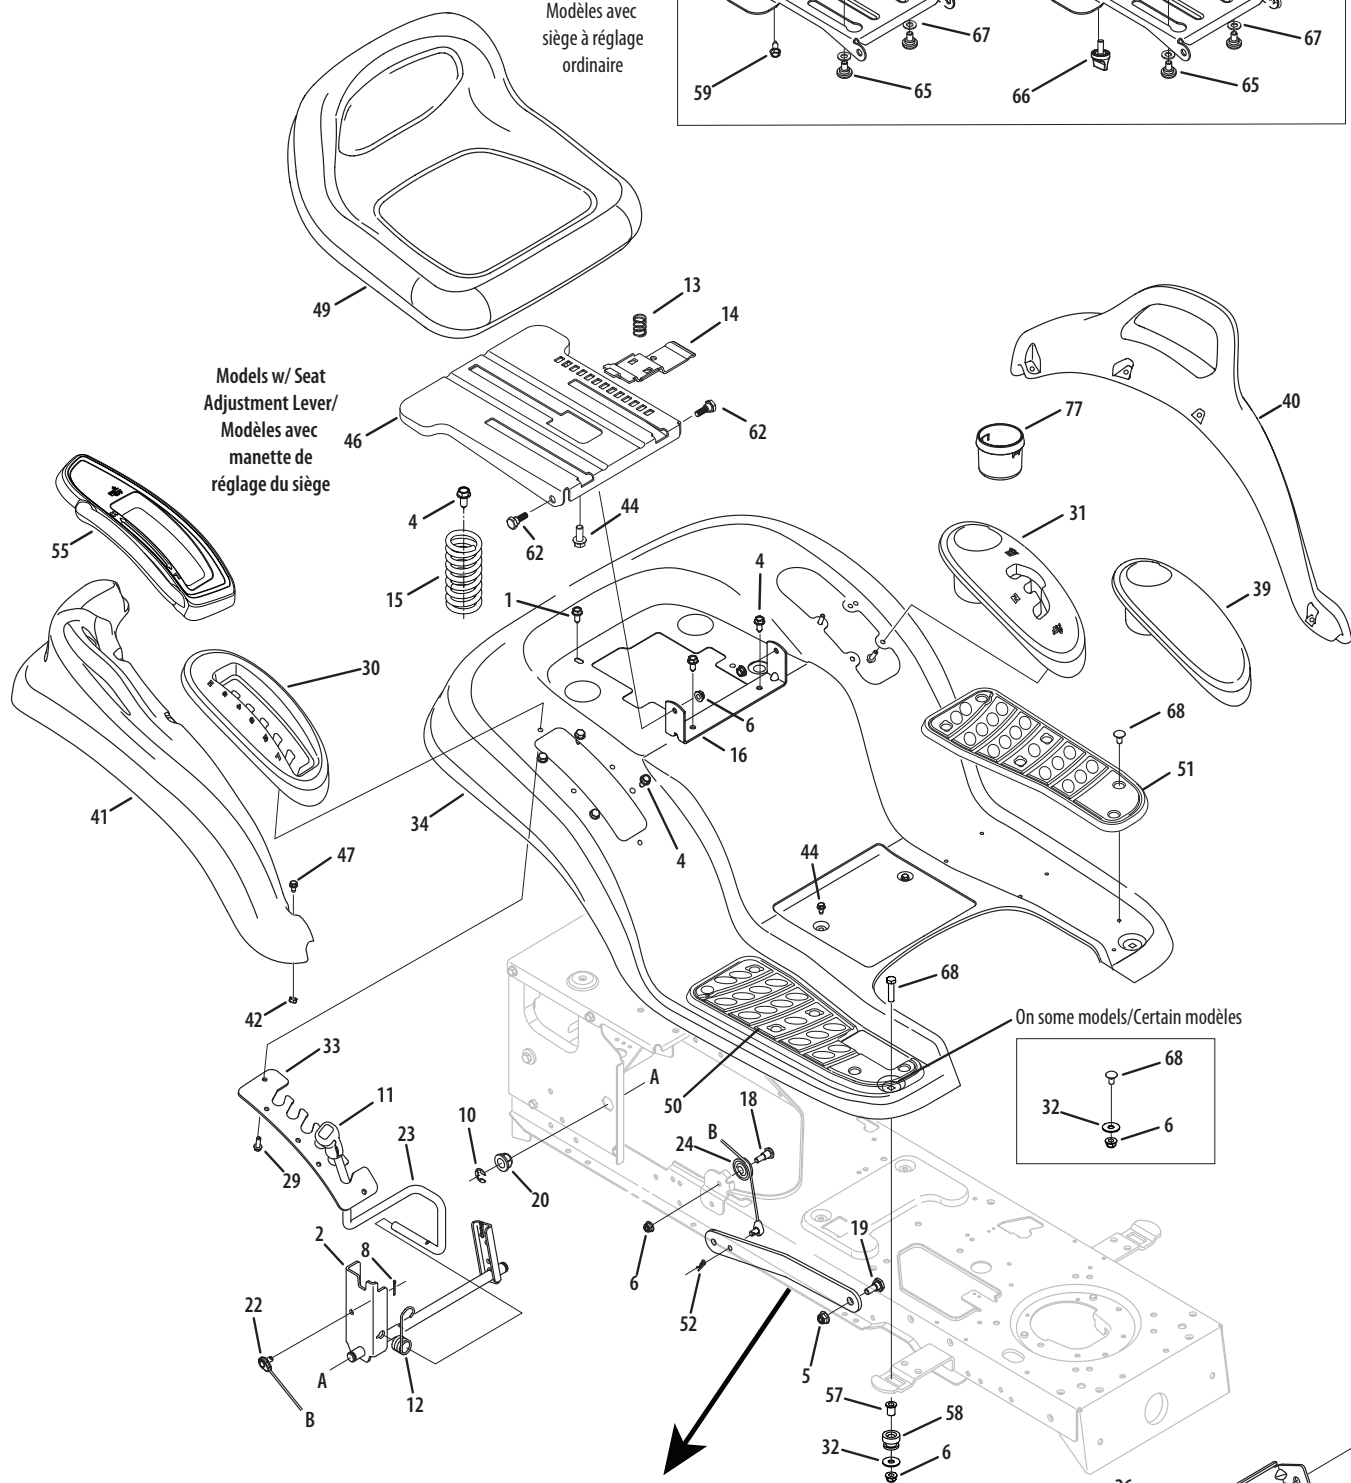

On some models/Certain modèles

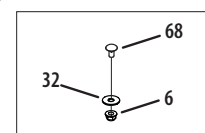


50" SLT and/et 54"
Cable/Câble

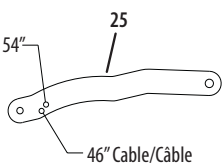


46" Electric PTO/
46 po prise de
force électrique


46" Cable/Câble

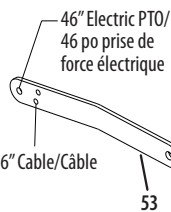

42" Cable/Câble

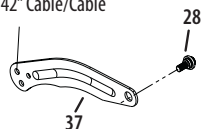

50" Models/
50 po modèles

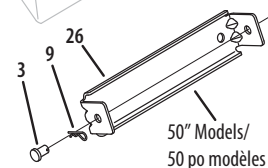


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	747-1130B	Deck Stabilizer Rod	Tige de stabilisation du plateau de coupe
2	683-04223	Lift Shaft Assembly(42" and 46" Deck)	Arbre de relevage (plateau de coupe de 42 po et 46 po)
	683-04118	Lift Shaft Assembly (54" Deck)	Arbre de relevage (plateau de coupe de 54 po)
3	711-0332	Clevis Pin	Axe de chappe
4	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
5	712-04065	Hex Flange Locknut 3/8-16 Gr. F,Nylon	Contre-écrou à embase 3/8 - 16 Qual. F, nylon
6	712-04063	Hex Flange Locknut 5/16-18 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
8	714-0104	Int. Cotter Pin 5/16 Dia.	Goupille fendue 5/16 dia.
9	714-04023	Internal Cotter Pin .080 x 1.5625	Goupille-épingle interne 0,080 x 1,5625
10	716-0106A	E-ring	Bague en «E»
11	720-0311	Handle Grip	Poignée
12	732-0874	Torsion Spring	Ressort de torsion
18	738-0138A	Shoulder Scr. .437 Dia x .47	Vis à épaulement 0,437 Dia x 0,47
19	738-0380	Shoulder Screw .500 x .25 (46"/50")	Vis à épaulement 0,500 x 0,25 (46 po/50 po)
20	741-0225	Hex Flange Bearing .630 ID	Roulement à bride hex de 0,630 DI
22	746-0968	Lift Cable, 16.16	Câble de relevage, 16,16
23	747-04447	Lift Handle	Poignée de relevage
24	756-1154	Roller Pulley	Poulie à roulement
25	783-05546	Arm Lift (46"/54" deck w/electric PTO)	Bras de relevage (plateau de coupe de 46 po/54 po avec prise de force électrique)
26	783-0720A	Deck Stabilizer Bracket	Support de stabilisation du plateau de coupe
28	738-04130	Shoulder Screw .625 x .175: 3/8-16	Vis à épaulement 0,175: 3/8-16
29	710-0895	Hex Scr. 1/4-15 x .75	Vis taraudée 1/4-15 x 0,75
30	731-1990	Lift Lever Cover	Gaine de la manette de relevage
31	731-2104C	Shift Lever Cover w/Cup Holder	Gaine de la manette de relevage avec porte-boisson
32	736-3078	Flat Washer .344 ID x 1.0	Rondelle plate 0,344 DI x 1,0
33	783-0677B	Lift Adjustment Bracket	Support de réglage du relevage
34	783-04331A	Fender (801)	Garde-boue (801)
	783-06246	Fender	Garde-boue
34	783-04477A	Fender Style "R" (Toro)	Garde-boue Style "R" (Toro)
36	710-1268	Hex B-Tapp Wash Scr #10-16 x .375	Vis taraudeuse N°. 10-16 x 0,375
37	783-04494B	Deck Lift Arm RH (42" Deck)	Bras de relevage CD (avec corps 42 po)
	783-04711B	Deck Lift Arm LH (Not Shown)	Bras de relevage CG (non illustrée)
38	720-0309A	Seat Adjuster Grip	Poignée de réglage du siège
39	731-1993A	Cover w/Cup Holder	Couvercle avec porte-boisson
40	731-2619	LH Fender Flare	Aile CG
41	731-2618	RH Fender Flare	Aile CD
42	712-0271	Sems Hex Nut 1/4-20	Écrou Sems hex 1/4-20
43	738-0137A	Shoulder Screw .340 x .285: 1/4-20	Vis à épaulement 0,340 x 0,285, 1/4-20
44	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. de 1/4-20 x 0,50
45	783-0611	Seat Stop	Arrêt siège
47	710-0932	Carriage Bolt 1/4-20 x 1.00" Lg.	Boulon ordinaire 1/4-20 x 1,00 po lg.
49	757-04087	High Back Seat YM Yellow	Siège dos haut YM jaune
	757-04086	High Back Seat Black	Siège dos haut noir
50	735-0656	RH Foot Pad	Pédale droite
51	735-0657	LH Foot Pad	Pédale gauche
52	714-0111	Cotter Pin 3/32 dia. x 1.00 Lg.	Goupille fendue 3/32 dia. x 1,00 po de lg.
53	783-04963A	Arm Lift (46" deck w/manual PTO & 50" deck)	Bras de relevage (plateau de coupe de 46 po avec prise de force manuelle et plateau de coupe de 50 po)
55	731-05498A	Lift Lever Cover (Model 60R)	Couvercle (Modèle 60R)
56	783-04081B	Seat Pivot Bracket, Manually Adjusted	Support de pivotement du siège, ajustement man.
57	735-0690	Grommet	« Grummet »
58	750-03310	Fig. Spacer .3125 x .4375 x .625	Entretoise 0,3125 x 0,4375 x 0,625
59	710-0870	Hex Wash Hd Scr. 3/8-16 x .625 Gr. 5	Vis à tête hex. 3/8-16 x 0,625 Qual. 5
62	738-0296	Shoulder Bolt .437 Dia. x .268	Vis épaulée 0,437 dia. x 0,268
65	738-04012A	Shoulder Spacer .625 x .175, 3/8-16	Entretoise épaulée 0,625 x 0,175, 3/8-16
66	720-04061	Knob, 3/8-16 x .625	Poignée, 3/8-16 x 0,625
67	736-0300	Flat Washer .406 x .875 x .059	Rondelle plate 0,406 x 0,875 x 0,059
68	710-0451	Carriage Bolt 5/16 x 18 x .75" Lg.	Boulon ordinaire 5/16 x 18 x 0,75 po de lg
70	726-0278	Insulator Plate	Plaque de l'isolateur
	757-04073	Arm Rest Kit	Accoudoir

13A-6051
03.27.09

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

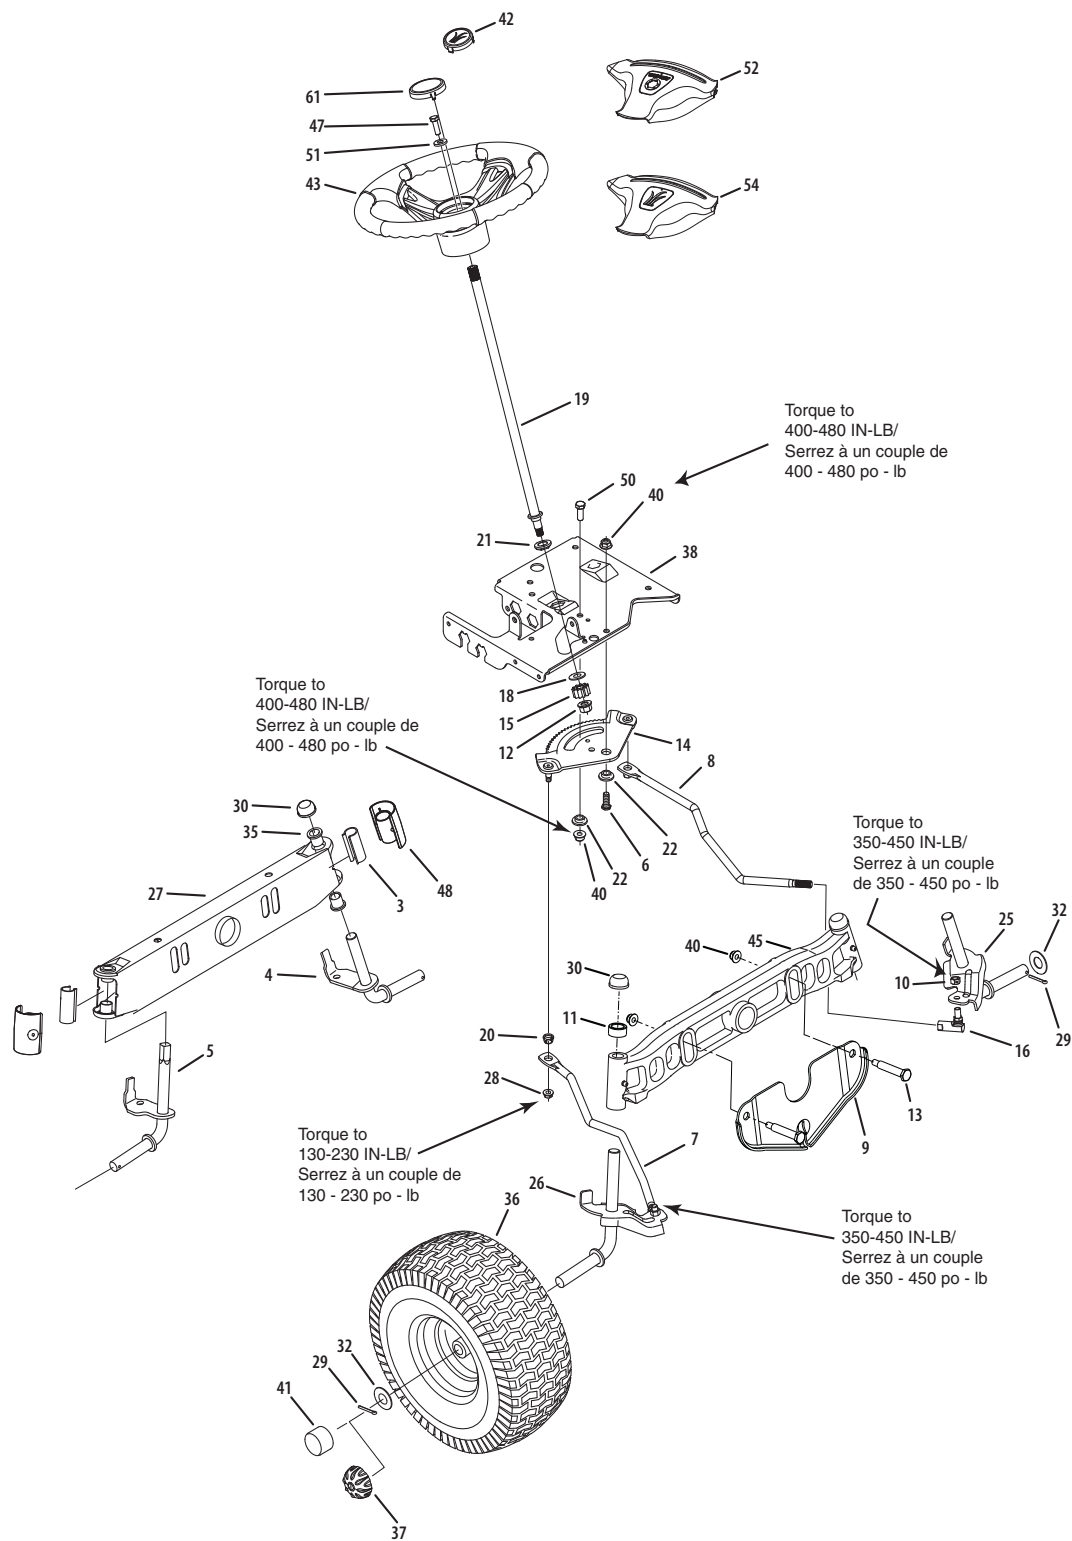

	15 x 6 x 6 Square Shoulder (w/plastic bushing) Épau carré (avec collet en plastique)	15 x 6 x 6 Square Shoulder (w/ball bearing) Épau carré (avec roulement à billes)	16 x 7.5 x 8 Square Shoulder (w/plastic bushing) Épau carré (avec collet en plastique)
Wheel Assembly Complete/ Ensemble de roue complet	634-04086	634-04199	634-04088A
Tire Only/Roue seulement	734-1731	734-1731	734-04148
Rim Only/Jante seulement	634-04081	634-04091A	634-04082
Valve/Soupape	734-0255	734-0255	734-0255
Ball Bearing/Roulement à billes		741-04137	
Grease Ftg./Raccord graisseur		737-0224	
Flange Brg./Roulement à bride	741-0516B		741-0516B
Flange Brd w/Ftg./	741-0990B		741-0990B
Roulement à bride avec raccord		750-04219B	
Spacer/Entretoise			


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	683-04173B	Lower Frame Assembly	Châssis inférieur
3	731-04057A	Axle End Cap - Std.	Capuchon Std.
4	638-04006	LH Axle Assembly, .750 Dia. 42" Deck	Essieu de gauche, diam. de 0,750 po (42 po)
5	638-04005	RH Axle Assembly, 750 Dia. 42" Deck	Essieu de droite, diam. de 0,750 (42 po)
6	710-04095	Hex Cap Screw 3/8-16 x 1.00 Gr. 5 Spec.	Vis à tête hexagonale 3/8-16 x 1,00 Qual. 5 Spéc.
7	711-1408	RH Drag Link	Tige d'entraînement de droite
8	711-1409A	LH Drag Link	Tige d'entraînement de gauche
9	783-04568	Front Deck Hanger Brkt. (Style 6)	Support (Style 6)
10	712-0214	Hex Cent. L-Nut 3/8-24	Contre-écrou de blocage 3/8-24
11	748-04068	Spacer .71 ID x .125 OD x .56" Lg.	Entretoise 0,71 DI x 0,125 DE x 0,56 po de lg.
12	712-0459	Flange Lock Nut, 7/16-20	Contre-écrou à embase 7/16-20
13	738-04128	Shoulder Bolt .50 x 2.38: 3/8-16	Vis à épaulement 0,50 x 0,125: 3/8-16
14	717-1550E	Steering Gear, 11/90 Ratio	Boîtier de direction, rapport de 11/90
15	717-1554	Steering Pinion Gear	Pignon de direction
16	723-0448A	Ball Joint, 7/16 - 20	Joint à rotule de 7/16 - 20
18	736-3084	Fl. Washer .510 x 1.120 x .060	Rondelle frein 0,510 x 1,120 x 0,060
19	738-04263	Steering Shaft, .625 OD x 24.25	Arbre de direction de 0,625 po de D.E. x 24,25 po
20	741-0475	Plastic Bushing .380 ID	Manchon en plastique de 0,38 po de D.I.
21	741-04237A	Hex Flange Bearing, 5/8	Palier à collet hex. de 5/8 po
22	738-04154	Shoulder Spacer	Entretoise épaulée
25	638-04003A	LH Axle Assembly, .750 Dia. (46")	Essieu de gauche, diam. de 0,750 (46 po)
	638-04006A	LH Axle Assembly, .750 Dia. (42")	Essieu de gauche, diam. de 0,750 (42 po)
26	638-04004A	RH Axle Assembly, .750 Dia. (46")	Essieu de droite, diam. de 0,750 (46 po)
	638-04005A	RH Axle Assembly, .750 Dia. (42")	Essieu de droite, diam. de 0,750 (42 po)
27	683-0128B	Pivot Bar	Barre de pivotement
28	712-3004A	Hex Flange L-Nut 5/16-18 Gr. 5	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. 5
29	714-04039 *	Cotter Pin 5/32" Dia. x 1.25	Goupille fendue 5/32 Dia x 1,25
	714-0162	Cotter Pin 5/32" Dia. x 1.25	Goupille fendue 5/32 Dia x 1,25
30	726-0341 *	Push Cap, .750	Capuchon, 0,750 po
31	731-04039	Steering Wheel Cap - Small w/o logo	Capuchon du volant - petite sans logo
32	736-0316 *	Flat Washer .780 ID X 1.56 OD	Rondelle plate 0,780 DI x 1,56 DE
	736-04228A	Flat Washer .781 ID x 1.90 OD	Rondelle plate 0,781 ID x 1,90 DE
34	738-1011A	Shoulder Screw, .5 x 2.2, 3/8-16	Vis à épaulement, 0,5 x 2,2, 3/8-16
35	741-0660A	Flange Bearing .760 ID x .937 OD	Palier à collet, 0,632 po de D.I. x 0,937
36		See chart on previous page	Voir le tableau sur la page précédente
37	731-2290A	Hub Cap	Enjoliveur
38	783-0653G	Steering Support Bracket	Support de direction
39	738-0143	Shld. Scr. .500 Dia. X .335" Lg.	Vis à épaulement dia. 0,500 po x 0,335 po de lg.
40	712-04065	Hex Flange L-Nut 3/8-16 Gr. F	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F
41	731-05674	Cap	Capuchon
42	731-04040	Steering Wheel Cap - Small w/logo	Capuchon du volant - petite avec logo
43	631-04028	Steering Wheel - 3 Spokes Std. Grip	Volant - 3 rayons poignée régulière
	631-04008A	Steering Wheel - 3 Spokes Soft Grip	Volant - 3 rayons poignée mou
44	731-0484A	Plastic Hub Cap	Moyeu de roue - plastique
45	719-04177A	Cast Iron Pivot Bar (.750 dia.)	Barre de pivotement en font (dia. de 0,750)
47	710-0643	Hex Screw 5/16-18 X 1.00 Special	Vis à tête hexagonale 5/16-18 x 1,00 Spéciale
48	731-1291A	Pivot Bar End Cap	Capuchon d'extrémité de la barre pivotement
50	710-0514	Hex Screw 3/16 x 1.00	Vis à tête hexagonale 3/16 x 1,00
51	736-3004	Flat Washer .406 ID x .875 OD x .105	Rondelle plate 0,406 DI x 0,875DE x 0,105
52	731-04066A	Steering Wheel Cover - Troy Bilt	Capuchon de volant - Troy Bilt
54	731-04065A	Steering Wheel Cover - MTD	Capuchon de volant - MTD

* w/ball bearing wheels/avec roues à roulement à billes

138-6043
03.27.09

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

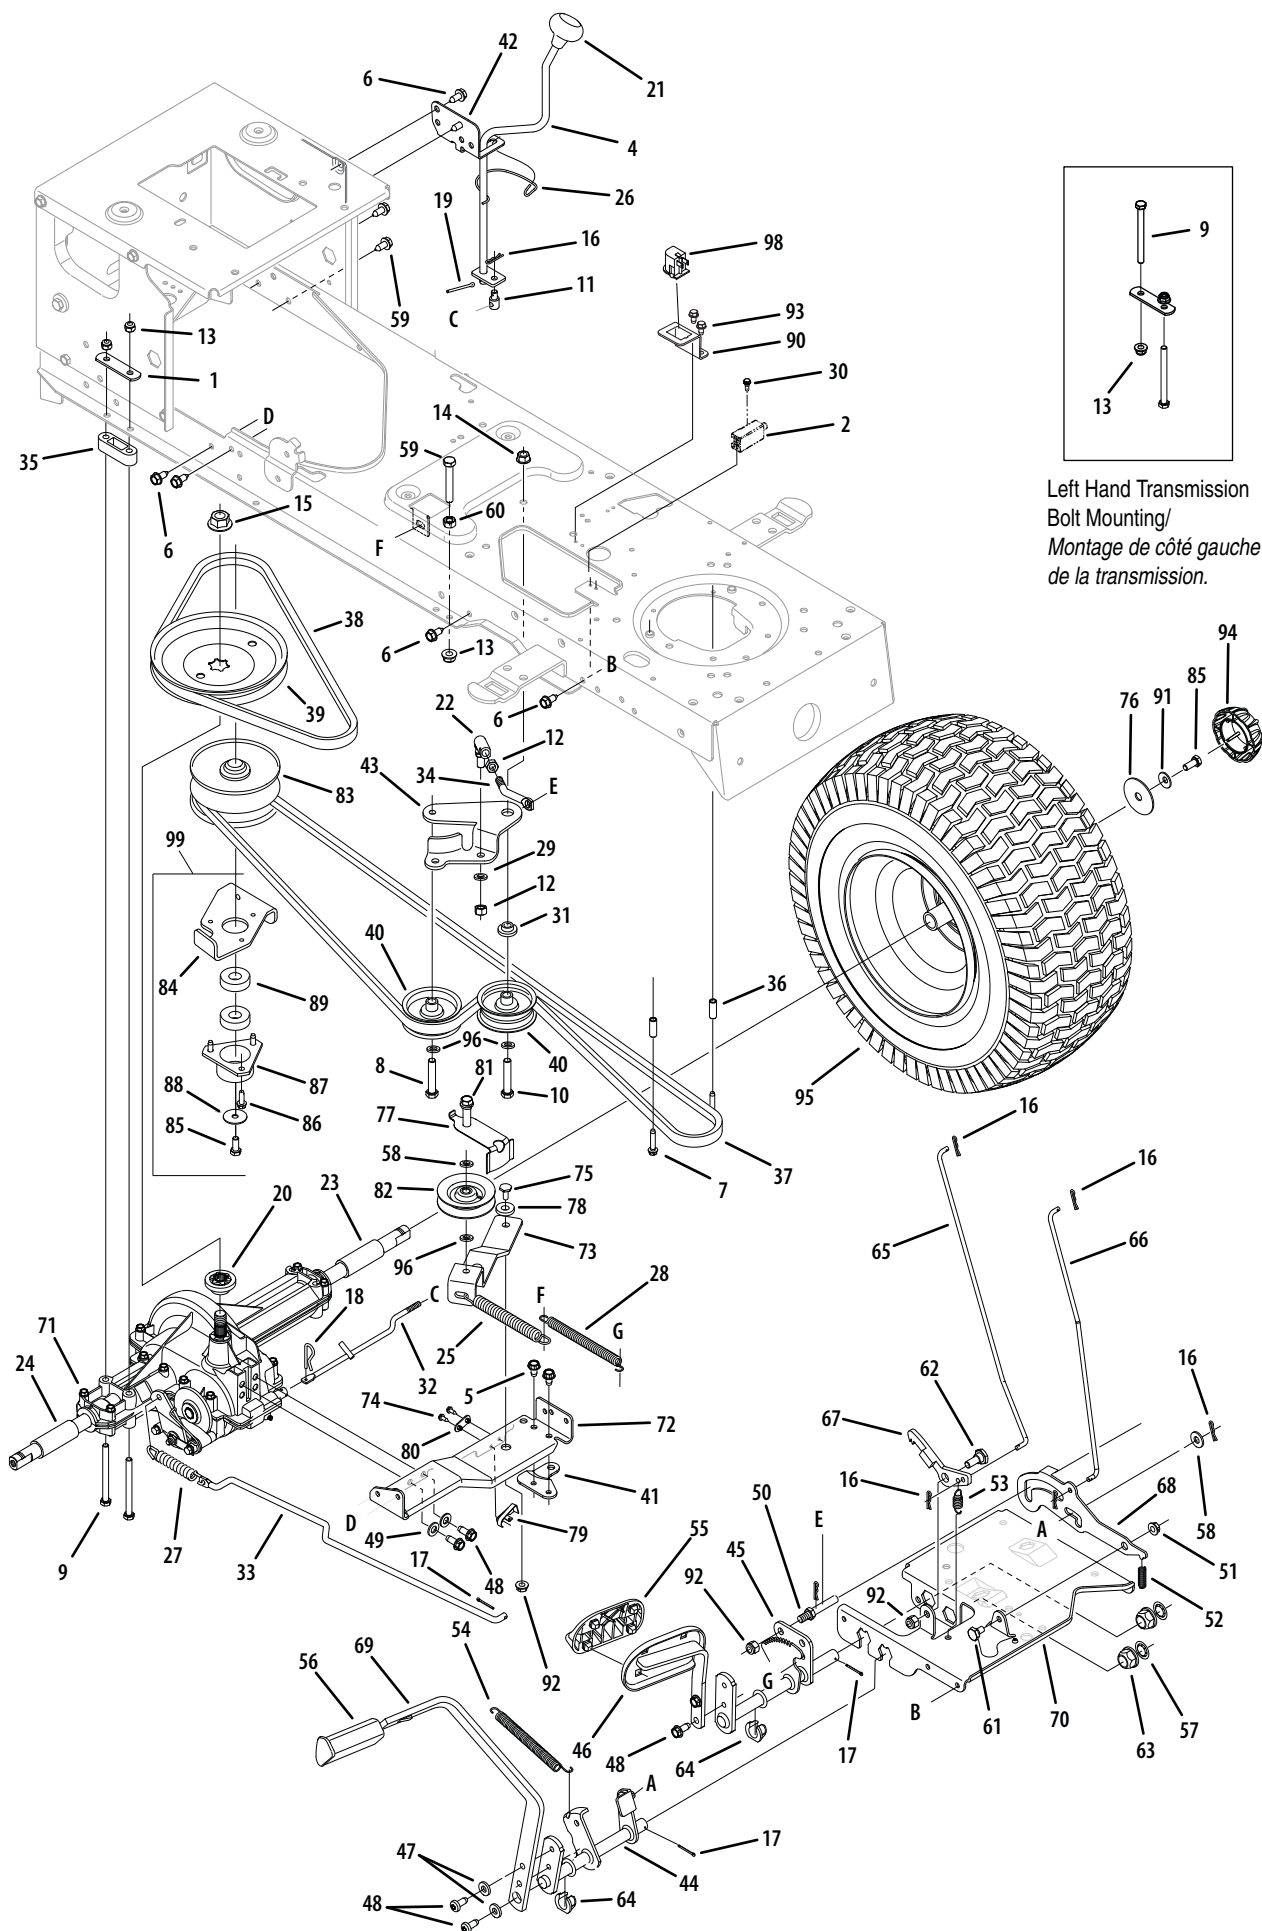

Left Hand Transmission
Bolt Mounting/
*Montage de côté gauche
de la transmission.*

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	17840	Transaxle Mtg. Brkt.	Support de montage de la transaxe
2	725-04039	Interlock Switch	Contacteur
4	647-04020	Shift Lever Ass'y	Levier de vitesses
5	710-0607	Hex Wash HD S-Tapp Scr 5/16-18 x .50	Vis auto-taraudeuse hexagonal 5/16-18 x 0,50
6	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
7	710-0809	Hex Bolt 1/4-20 x 1.25	Boulon hex. 1/4-20 x 1,25
8	710-1007	Hex L-Wash HD Scr 3/8-16 x 1.5	Vis à tête hex 3/8-16 x 1,50
9	710-1266	Hex Bolt 5/16-18 x 3.5" Lg.	Boulon hex 5/16-18 x 3,5 po de lg
10	710-3144	Hex Bolt 3/8-16 x 2.0" Lg. (Gr. 5)	Boulon hex 3/8-16 x 2,0 (Qual. 5)
11	711-0736	Adjustment ferrule	Virole de réglage
12	712-0241	Hex Nut 3/8-24	Écrou hexagonal 3/8-24
13	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
14	712-0431	Flange Locknut 3/8-16 Gr. F	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F
15	712-0700	Flange Nut	Écrou
16	714-0104	Int. Cotter Pin .072 x 1.13" Lg.	Goupille fendue int. 0,072 x 1,13 po de lg.
17	714-0111	Cotter Pin 3/32 dia x 1.00 Lg.	Goupille fendue 3/32 dia x 1,00 po de lg.
18	714-0209	Cotter Pin	Goupille fendue
19	714-0470	Cotter Pin 1/8" Dia x 1.25	Goupille fendue 1/8 Dia x 1,25
20	718-04407	Pulley Hub 5/8" Spline	Moyeu
21	720-04028	Shift Knob	Bouton du levier de vitesses
22	723-3018	Drag Link Ball Joint	Joint à rotule
23	731-04602	Sleeve, .758 x .821 x 3.3125	Manchon 0,758 x 0,821 x 3,3125
24	731-04604	Sleeve, .758 x .821 x 2.4375	Manchon, 0,758 x 0,821 x 2,4375
25	732-04370A	Extension Spring .62 dia. x 6.12	Ressort d'extension 0,62 x 6,12
26	732-0525	Complete Spring Clip	Attache de ressort
27	732-0716D	Extension Spring .59 x 4.0	Ressort d'extension 0,59 x 4,0
28	732-0963	Extension Spring, .50 Dia. x 6.37	Ressort d'extension, diamètre de 0,50 po x 6,37 po
29	736-0169	L-Wash 3/8 ID	Rondelle 3/8 DI
30	710-04237A	Shld. Scr. #10-32 x .5	Vis à épaulement no. 10-32 x 0,5
31	738-0372B	Shoulder Spacer	Entretoise épaulée
32	747-04146C	Shift Rod	Tige de changement de vitesse
33	747-04164	Brake Rod	Tige de frein
34	747-1127	Idle Adjustment Rod, 3/8	Tige de réglage de la poulie de tension, 3/8 po
35	748-0334	Transaxle Spacer	Entretoise - transaxe
36	750-0566A	Spacer .260 x .375 x 1.030 Lg.	Entretoise 0,260 x 0,375 x 1,030 lg.
37	754-0467	Variable-speed Belt	Courroie à vitesse variable
38	754-0468	Drive Belt	Courroie d'entraînement
39	756-04002	Pulley, V-Type, 7.25 dia.	Poulie 7,25 diam.
40	756-04224	Idle Pulley, Flat 2.75 OD	Poulie tendeur, plate 2,75 DE
41	783-04283	Shift Bracket	Support
42	783-04360	Shift Bracket F-N-R	Support
43	783-04442	Idle Bracket	Support de tendeur
44	647-04100	Brake Control Assembly	Commande de frein
45	647-0032A	Speed Control	Commande de vitesses
46	683-0266	AutoDrive Pedal Assembly	Pédale AutoDrive
47	736-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
48	710-1260A	Hex Wash. Hd. Scr. 5/16-18 x .75 Lg.	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75 po de lg
49	736-0264	Flat Washer .344 ID x .625 OD x .063	Rondelle plate 0,344 DI x 0,625 DE x 0,063
50	711-04159B	Pin 3/8-16 x 2.68 Lg.	Goupille 3/8-16 x 2,68 lg.
51	712-3004A	Hex Flange L-Nut 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18
52	732-0335	Compression Spring	Ressort de compression
53	732-0955	Extension Spring, .50 OD x 1.41	Ressort d'extension de 0,50 po de D.E. x 1,41 po
54	732-0963	Extension Spring, .50 Dia. x 6.37	Ressort d'extension, diamètre de 0,50 po x 6,37 po
55	735-0662	AutoDrive Pedal Pad	Patin de pédale AutoDrive
56	735-3049A	Brake Pad	Tampon de frein
57	736-0187	Flat Washer .640 ID x 1.24 OD x .06	Rondelle plate 0,640 DI x 1,24 DE x 0,06
58	736-0262	Flat Washer .38 ID x .87 OD x .09	Rondelle plate 0,38 DI x 0,87 DE x 0,09
59	710-3103	Hex Hd Cap Scr. 5/16-18 x 2.0 Gr. 5	Vis à tête hex. 5/16-18 x 2,0 Qual. 5
60	712-3010	Hex Nut 5/16-18 Gr. 5	Écrou à six pan Qual 5
61	738-0155	Shld. Scr .437 Dia x .162 Lg.	Vis à épaulement .437 dia x 0,162 lg.
62	738-0380	Shoulder Screw .500 x .25	Vis à épaulement 0,500 x 0,25
63	741-0225	Hex Flange Bearing .630 ID	Roulement à bride hex de 0,630 DI
64	741-3065B	Hex Flanged Bearing .628 ID	Palier à collet 0,628 DI
65	747-04093A	Brake Lock Rod	Tige de frein
66	747-04096	Cruise Control Rod	Tige de régulateur de croisière
67	748-04039C	Cruise Control Latch	Loquet du régulateur de vitesse
68	783-0732A	Lockout Bracket	Support


Continued on next page/Suite à la page prochaine

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
69	747-04641A	Brake Pedal	Pédale de frein
70	783-04612	Steering Support Bracket	Support de direction
71	618-04566	Transmission Ass'y	Transessieu
72	683-04287	Torque Bracket Assembly	Support de couple
73	683-05904	Idler Bracket	Support tendeur
74	710-0227	Hex Wash HD AB S-Tapp Scr #8-.50	Vis taraudée NO. 8-0,50
75	738-3005	Hex Screw 3/8-16 x 1.25	Vis à tête hex. 3/8-16 x 1,25
76	710-0604A	Self-tapping Screw 5/16-18 x .625	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,625 po
77	732-1013A	Belt Guard	Protecteur de la courroie
78	738-04162A	Shoulder Spacer .884 ID x .190	Entretoise 0,884 DI x 0,625 DE
79	725-1644	Short Spring Switch	Commutateur à ressort court
80	726-0320	Insulator Nut Plate	Plaque de l'isolateur
81	710-04467	Sems Screw 3/8-16 x 2.5	Vis Sems 3/8-16 x 2,5
82	756-04324	Idler Pulley, V-Type 5L x 3.06	Poulie tendeur
83	656-04015	Variable Speed Pulley Ass'y 4.75 OD	Poulie à vitesse variable 4,75 DE
84	683-04296	Pulley Bracket	Support de poulie
85	710-0627	Hex L-Bolt 5/16-24 x .75 Gr. 5	Boulon hex 5/16-24 x 0,75 Qual. 5
86	710-0778	Hex Wash HD Bolt 1/4-20 x 1.50" Lg.	Vis auto-fileteuse à tête hex et rond. 1/4-20 x 1,50 po de lg.
87	718-04261	Bearing Cup	Bague de roulement
88	736-0362	Flat Washer .22 ID x 1.25	Rondelle plate 0,22 DI x 1,25
89	741-0124	Ball Bearing	Roulement à billes
90	783-04722	Switch Bracket, Parking Brake	Support
91	736-0242	Cupped Washer .345 ID x .88 OD x .060	Rondelle creuse 0,345 DI x 0,88 DE x 0,060
92	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
93	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
94	731-2290A	Hub Cap	Enjoliveur
95	634-0104	Wheel Assembly Complete, 20 x 8 x 8	Roue au complet, 20 x 8 x 8 po
95	634-0177	Wheel Assembly Complete, 20 x 10 x 8	Roue au complet, 20 x 10 x 8 po
95	634-04369	Rim Only	Jante seulement
95	734-0255	Air Valve (Not Shown)	Soupape à air (non représentée)
95	734-1873	Tire Only, 20 x 10 x 8, Square Shoulder	Pneu seulement, 20 x 10 x 8 po, épaulement carré
95	734-1730	Tire Only, 20 x 8 x 8, Square Shoulder	Pneu seulement, 20 x 8 x 8 po, épaulement carré
96	736-3010	Flat Washer .406 ID x .812 OD x .134	Rondelle plate 0,406 DI x 0,812 DE x 0,134
97	714-0507	Cotter Pin 3/32 x .75	Goupille fendue 3/32 x 0,75
98	725-3167	Switch	Interrupteur
99	618-04423A	Variable Speed Pulley Ass'y (Incl. Ref. Nos. 84-89)	Poulie à vitesse variable (Comprend les nos. 84 à 89)
100	736-0430	Flat Washer .350 ID x 1.59 OD x .062	Rondelle plate 0,350 DI x 1,59 DE x 0,062


138-6044
3.30.08

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

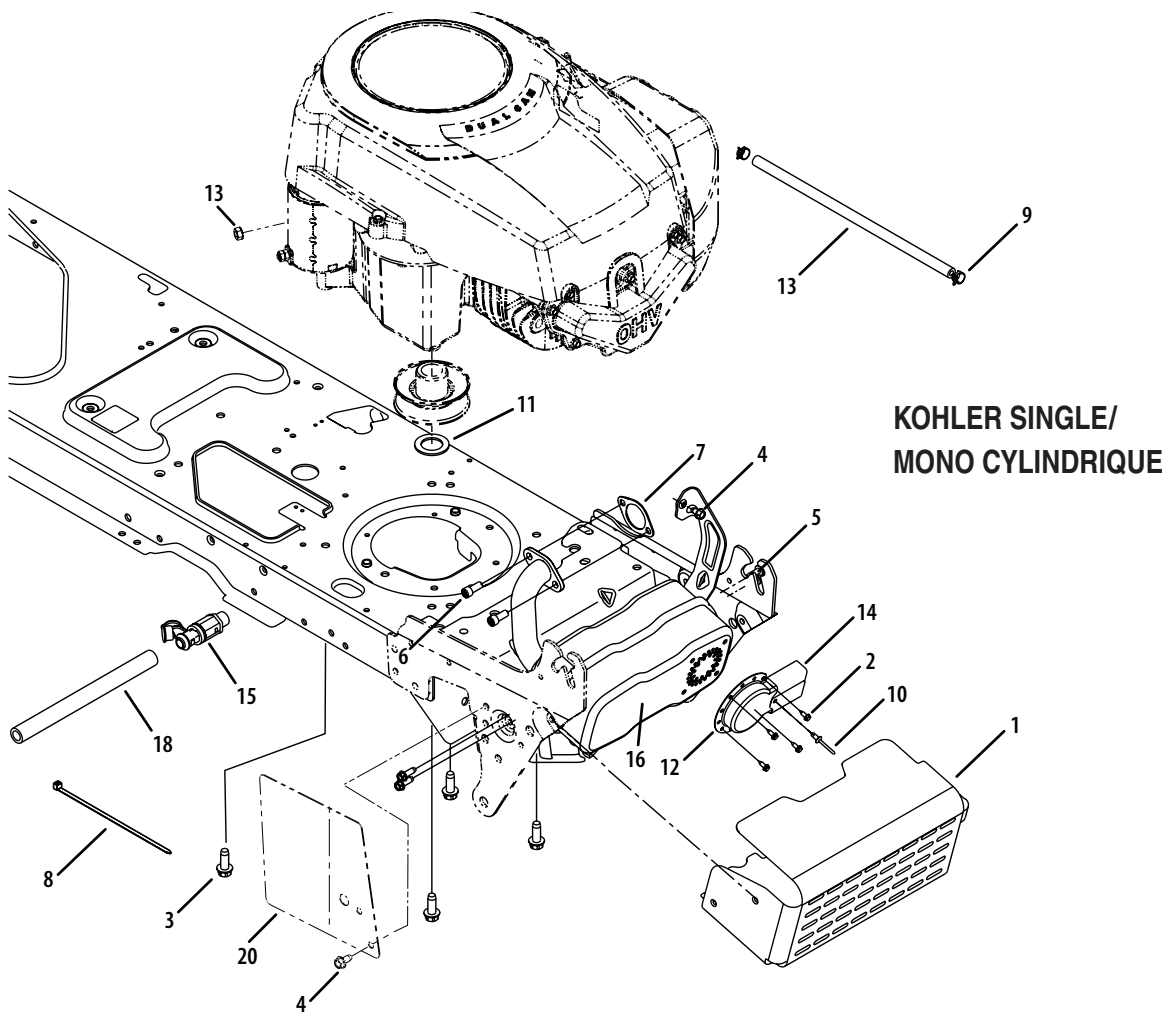

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	683-04549	Muffler Shield Assembly	Protecteur de silencieux
2	710-0227	Hex AB Scr #8-18 x .50	Vis auto-taraudeuse no. 8-18 x 0,50
3	710-04683	TT Screw 3/8-16 x 1.00	Vis 3/8-16 x 1,00
4	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. de 1/4-20 x 0,5
5	710-0642	Thd Forming Scr. 1/4-20 x .75 Lg.	Vis taraudée 1/4-20 x 0,75 lg.
6	710-1314A	Scr. 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
7	721-0208	Exhaust Gasket	Joint
8	721-0331	Pipe Sealant Locktite 567	Produit d'étanchéité locktite no 567
9	725-0157	Cable Tie	Attache câble
10	726-0205	Hose Clamp	Collier
11	728-04000	Pop Rivet	Rivet
13	712-0271	Hex Sems Nut 1/4-20	Écrou à six pans 1/4-20
14	751-0564A	Muffler Deflector	Défecteur de silencieux
15	751-10349	Fuel Line	Ligne d'essence
16	751-10353	Long Muffler Deflector	Défecteur
17	751-10517A	Oil Drain	Vidage d'huile
18	751-11022	Muffler	Silencieux
19	751-3141	Oil Drain Hose	Boyau
20	783-05106	Heat Shield	Protecteur chaleur

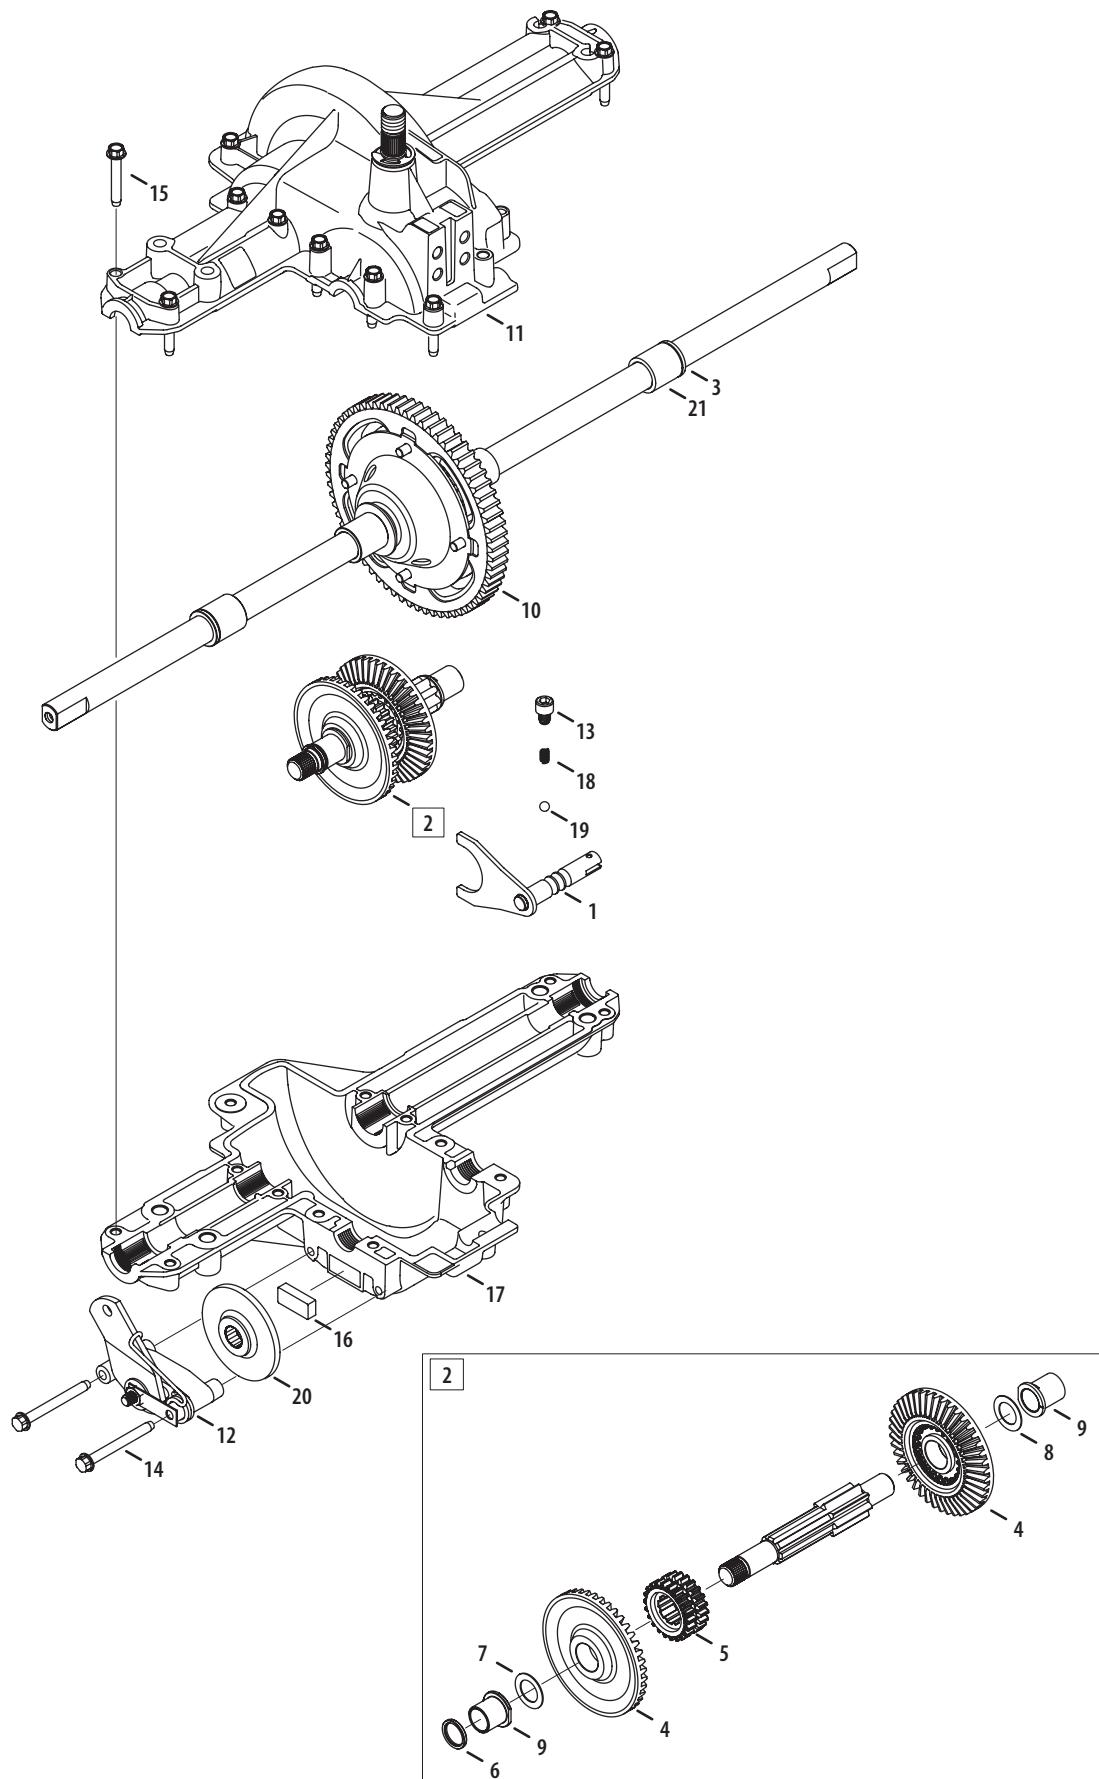

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	611-0011	Detent Shaft Ass'y	Arbre
2	611-04091	Drive Shaft	Arbre de transmission
3	721-0338	Oil Seal .750 x 1.00 x .125	Joint d'étanchéité d'huile 0,75 x 1,0 x 0,125
4	717-04479	Bevel Gear, 42 tooth spline	Pignon conique - 42 dents
5	718-04381	Single Speed Clutch Collar	Collier d'embrayage
6	721-0213	Seal .625 x .812 x .094	Joint 0,625 x 0,812 x 0,094
7	736-0336	Flat Washer 5/8 ID x 1.0 OD x .030	Rondelle plate 5/8 DI x 1,0 DE x 0,030
	736-0337	Flat Washer 5/8 ID x 1.0 OD x 0.040	Rondelle plate 5/8 DI x 1,0 DE x 0,040
	736-0349	Flat Washer 5/8 ID x 1.0 x .020	Rondelle plate 5/8 DI x 1,0 x 0,020
	736-0494	Thrust Wash. 5/8" ID x 1.0" OD x .035	Rondelle de butée 5/8 DI x 1,0 OD x 0,035
	736-0495	Thrust Wash. 5/8" ID x 1.0" OD x .025	Rondelle de butée 5/8 DI x 1,0 OD x 0,025
8	741-0336	Flange Bearing 5/8 x 3/4	Roulement à bride de 5/8 x 3/4
9	741-0337	Flange Bearing 5/8 x 15/16	Roulement à bride de 5/8 x 15/16
10	618-04567	Differential Assembly	Ensemble de différentiel complet
11	619-04187	Upper Housing	Carter supérieur
12	661-0001	Brake Assembly	Ensemble de frein
13	710-04731	Self-Tap Scr. 5/16-18 x .375	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,375
14	710-1206	Self-Tap Scr. 1/4-20 x 2.375	Vis autotaraudeuse 1/4-20 x 2,375
15	710-1325	Self-Tap Scr. 1/4-20 x 1.625	Vis autotaraudeuse 1/4-20 x 1,625
16	717-0678	Brake Puch	Galet de frein
17	719-04329	Lower Housing	Carter inférieur
18	732-0863	Compression Spring	Ressort de compression
19	741-0862	Ball Detent .250 Dia.	Bille de verrouillage 0,250 diam.
20	761-0202	Brake Disc	Disque de frein
21	741-0340	Sleeve Bearing 3/4 ID x 1.0	Palier a douille 3/4 DI x 1,0
	737-0148	Grease (19 oz.)	Graisie (19 ounces)

618-04566

3.18.08

NOTE: If rebuilding the upper housing, include two ounces (2 oz.) of Unirex® N3 grease (Part no. 737-0289) in the input shaft cavity. Use applicable flat washer (ref. 7) in this application allowing .006/.014 in. end play.


REMARQUE : Si vous remontez l'habacle supérieur, versez deux onces (2 oz) de graisse Unirex® N3 (pièce n° 737-0289) dans le trou de l'arbre primaire. Utilisez la rondelle plate (réf. no. 7) pour obtenir le jeu de 0,006/0,014 po recommandé.



46-INCH DECK/ Plateau de coupe de 46 po

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	647-04036A	PTO Engage lever Assembly	Levier d'enclenchement
2	710-04484	Hex TT Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
3	710-0276	Carriage Bolt 5/16-18 x 1.00" Lg	Boulon ordinaire de 5/16-18 x 1,00 po de lg
4	710-1260A	Hex Wash HD AB Tap Scr 5/16-12 x .75	Vis taraudée 5/16-12 x 0,75
5	710-0831	Hex Cap Screw, 3/8-16 x 1.5	Vis à tête hexagonale 3/8-16 x 1,50
7	712-0229	Push Nut Bolt Retainer	Frein du boulon à écrou à pousser
8	647-04147	PTO Knob	Bouton
9	712-3004A	Hex Flange L-Nut 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18
11	714-0115	Cotter Pin 1/8" Dia x 1.00	Goupille fendue 1/8 Dia x 1,00
12	726-0201	Push Speed Nut	Écrou rapide d'enfoncer
13	731-2111B	PTO Knob	Bouton de la prise de force
15	732-04245A	Belt Guard	Guide de la courroie
16	736-0108	Flat Washer .510 ID x .75 OD x .033	Rondelle frein 0,510 DI x 0,75 DE x 0,033
17	736-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
18	736-0140	Flat Washer .385 ID x .62 OD x .06	Rondelle frein 0,385 DI x 0,62 DE x 0,06
19	736-0173	Flat Washer .28 ID x .74 OD x .063	Rondelle plate 0,28 DI x 0,74 DE x 0,063
20	736-0300	Flat Washer .385 ID x .87 OD x .06	Rondelle plate 0,385 DI x 0,87 DE x 0,06
21	720-0425	Cap Plug .812 dia.	Bouchon a capuchon 0,812 diam.
22	747-04855	Deck Engagement Handle	Poignée d'enclenchement
23	738-0372B	Shoulder Spacer	Entretoise épaulée
24	741-0708	Hex Split Flange Bearing .50 ID	Roulement 0,50 DI
25	747-04855	Deck Engagement Handle	Poignée d'enclenchement
27	748-0415B	Spacer .385 ID x .635 OD x 1.54	Entretoise 0,385 DI x 0,635 DE x 1,54
28	756-0627D	Flat Idler Pulley 3.5 OD	Poulie tendeur plate 3,50 DE
30	783-0744A	Engagement Stop Bracket	Butée d'arrêt de l'enclenchement
31	783-04467	Deck Stop	Butée du plateau de coupe
32	710-0726	Hex Wash HD AB Tap Scr 5/16 x .75	Vis taraudée 5/16 x 0,75
33	732-04035	Compression Spring 1.28 x 3.125	Ressort de compression 1,28 x 3,125
34	747-04121A	Battery Retainer Rod	Tige de maintien de la batterie
35	710-3005	Hex Bolt 3/8-16 x 1.25	Boulon hex. 3/8-16 x 1,25
38	783-06089	Frame Seat Bracket	Châssis de support de la siège
39	783-0349	Battery Tray	Plateau de la batterie
40	725-1426	Solenoid	Solenoïde
41	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
42	736-0222	Ext. L-Washer 1/4 ID	Rondelle-frein extérieure de 1/4 de po
43	683-04173B	Lower Frame Assembly	Châssis inférieur
44	725-1707D	Battery 245 CCA (Dry)	Batterie 245 A démarrage à froid (sec)
45	710-0703	Carriage Bolt 1/4-10 x .75	Boulon ordinaire 1/4-20 x 0,75
46	712-0271	Sems Hex Nut 1/4-20	Écrou Sems hex 1/4-20
47	712-3087	Wing Nut 1/4-20 Thd.	Écrou à oreilles
48	732-1165	Extension Spring .50 x 5.0	Ressort d'extension 0,50 x 5,0
50	750-0956	Spacer 1.010 x 1.4 x .825	Entretoise 1,010 x 1,4 x 0,825
51	710-04377	Hex Bolt 7/16-20 x 2.75 Gr. 5	Boulon hex. 7/16-20 x 2,75 Qual. 5
52	736-0322	Flat Washer .450 x 1.25 x .164	Rondelle plate 0,450 x 1,25 x 0,164
53	736-0171	Lockwasher 7/16 ID	Rondelle frein 7/16 DI
55	754-0497	PTO Belt (w/42" deck)	Courroie de la p.d.f. avec plateau de coupe 42 po
56	783-04612	Steering Support Bracket	Support de direction
57	711-1044A	Keeper Pin 5/16 x 4.75	Goupille 5/16 x 4,75
58	732-1013	Belt Guard	Protecteur de la courroie
60	732-0944	Extension Spring .75 x 6.75	Ressort d'extension 0,75 x 6,75
61	710-1007	Hex TT Sems Scr. 3/8-16 x 1.5	Vis à tête hex. 3/8-16 x 1,5
62	683-0302	PTO Engagement Plate	Plaque d'enclenchement de la prise de force
63	754-04064	PTO Belt (w/46" Deck)	Courroie de la p.d.f. avec plateau de coupe 46 po
65	747-04355	Belt Keeper Rod	Tige de garde de la courroie
66	710-0607	Hex Wash HD S-Tapp Scr 5/16-18 x .50	Vis auto-taraudeuse hexagonal 5/16-18 x 0,50
68	736-0329	L-Wash 1/4 ID	Rondelle frein 1/4 DI
69	710-0642	Thd Forming Scr. 1/4-20 x .75 Lg.	Vis taraudée 1/4-20 x 0,75 lg.
70	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
71	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
72	738-04058	Shoulder Spacer .38 x 1.0 x .70	Entretoise à épaulement 0,38 x 1,0 x 0,70
73	783-04809C	Upper Frame	Châssis supérieur
77	736-0227	Flat Washer .39 ID x 1.5 OD x .135	Rondelle plate 0,39 DI x 1,50 DE x 0,135
78	736-0242	Cupped Washer .345 ID x .88 OD x .060	Rondelle creuse 0,345 DI x 0,88 DE x 0,060
79	756-0487	4" Dia. V-Idler	Tendeur de poulie diam. 4 po
80	756-04207	Engine Pulley 3.39 x 6.12 Dia 46" Trans.	Poulie motrice 3,39 x 6,12 dia trans. de 46 po
80	756-04208A	Engine Pulley 3.56 x 6.12 Dia 46" Hydro	Poulie motrice 3,56 x 6,12 dia hydrostatique 46 po
82	710-0778	Hex Bolt 1/4-20 x 1.5	Boulon hex. 1/4-20 x 1,5
83	710-0859	Hex Cap Screw, 3/8-16 x 2.5	Vis à chapeau hex. de 3/8-16 x 2,50 po
85	710-04608	Hex Bolt 7/16-20 x 3.25 Gr. 5	Boulon hex. 7/16-20 x 3,25 Qual. 5
86	714-04040	Bow Tie Cotter Pin	Goupille fendue - int.
87	732-04248	Extension Spring .38 OD x 3.9 Lg.	Ressort d'extension 0,38 DE x 3,90 lg.
88	746-04353A	Deck Engage Cable	Câble d'enclenchement de plateau de coupe
90	750-0566A	Spacer .260 x .375 x 1.030 Lg.	Entretoise 0,260 x 0,375 x 1,030 lg.
91	756-04196	Engine Pulley 3.39 x 6.12 dia 42" Trans	Poulie motrice 3,39 x 6,12 dia trans. de 42 po
91	756-04195	Engine Pulley 3.56 x 6.12 Dia 42" Hydro	Poulie motrice 3,56 x 6,12 dia hydro de 42 po
92	783-05358	Cable Bracket	Support de câble
95	736-3010	Flat Washer .406 ID x .812 OD x .134	Rondelle plate 0,406 DI x 0,812 DE x 0,134
96	738-1132	Shoulder Screw, 1/4-20	Vis à épaulement 1/4-20

42" Deck/Tablier de 42 po

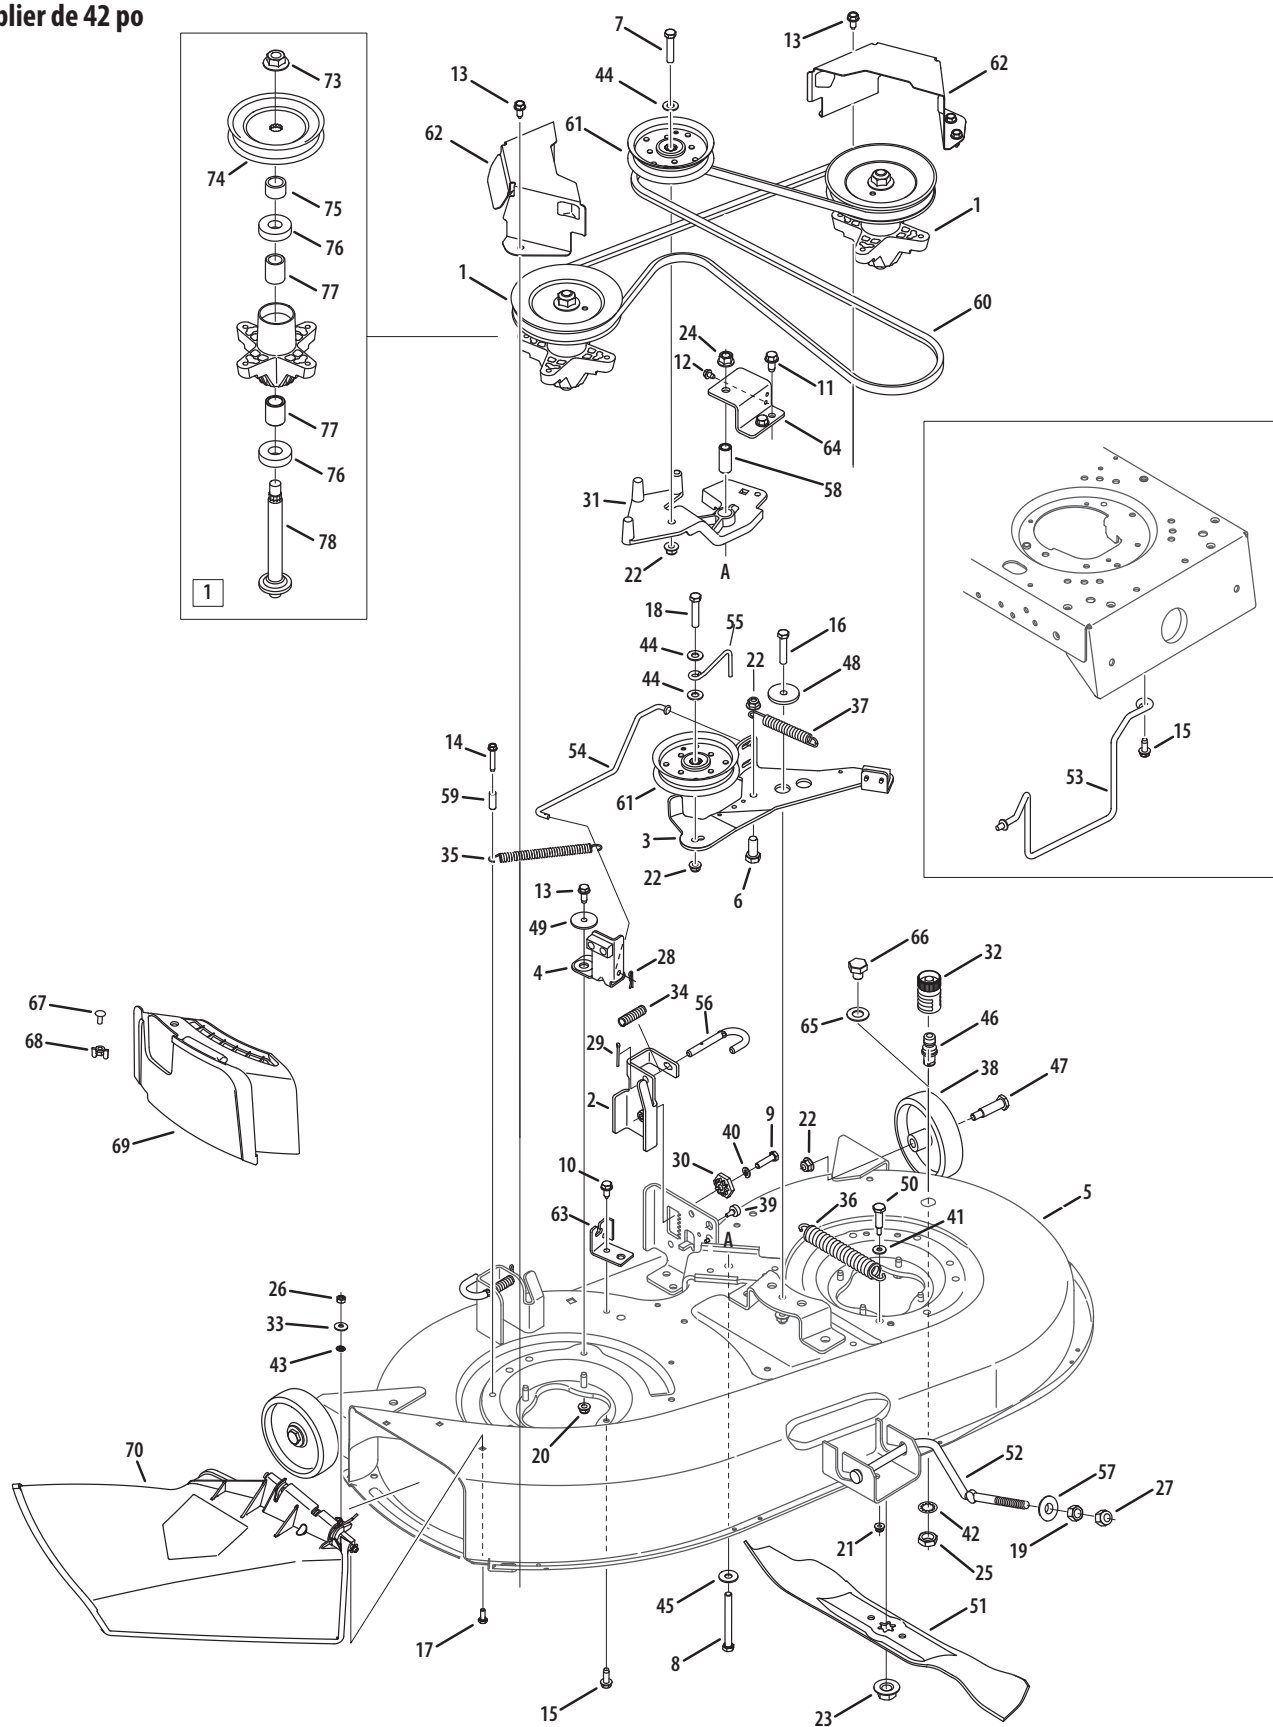


NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	618-04456	Spindle Ass'y Pulley 6.3 Dia.	Fusée dia. de 6,3 diam.
2	683-0254B	Deck Adjustment Bracket w/Weld Nut	Supp. de réglage du plateau de coupe à écrou soudé
3	683-04138B*	Brake Assembly 42" Deck	Frein du plateau de coupe 42 po
	683-04491D+	Pivot Idler Bracket	Support de tendeur de pivot
4	683-04167*	Deck Brake Assembly	Frein du plateau de coupe
5	683-04261	Deck Ass'y 42" w/wh. brkt	Plateau de coupe de 42 po avec support de roue
6	710-0216*	Hex Cap Screw 3/8-16 x .75	Vis à chapeau à six pans de 3/8-16 x 0,75
	710-0514+	Hex Cap Screw 3/8-16 x 1.0	Vis à chapeau à six pans de 3/8-16 x 1,00
7	710-0347	Hex Screw 3/8-16 x 1.75	Vis à tête hex 3/8-16 x 1,75
8	710-0510	Hex Screw 1/4-20 X 2.00	Vis à tête hex 1/4-20 x 2,00
9	710-0528	Hex Bolt 5/16-18 x 1.25	Boulon hexagonale 5/16-18 x 1,25
10	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
11	710-0623	Hex S-Tapp Scr 3/8-24 X .50	Vis taraudée à tête hex. 3/8-24 x 0,50
12	710-0653*	Hex Wash HD Tapp Scr 1/4-20 x .375	Vis auto-taraudeuse hexagonale 1/4-20 x 0,375
13	710-3008	Hex Hd. Cap Scr. 5/16-18 x .75	Vis à chapeau à six pans de 5/16-18 x 0,75
14	710-0778	Hex Wash HD Bolt 1/4-20 x 1.50" Lg.	Vis auto-fileteuse à tête hex et rond. 1/4-20 x 1,50
15	710-1260A	Hex Wash. Hd. Scr. 5/16-18 x .75 Lg.	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75 po de lg
16	710-3005	Hex Bolt 3/8-16 x 1.25	Boulon hex. 3/8-16 x 1,25
17	710-3015	Hex Cap Bolt 1/4-20 x .75" Lg.	Boulon 1/4-20 x 0,75 po de lg.
18	710-3144	Hex Bolt 3/8-16 x 2.0" Lg. (Gr. 5)	Boulon hex 3/8-16 x 2,0 (Qual.e 5)
19	712-0206	Hex Nut 1/2-13	Écrou hexagonal 1/2-13
20	712-04063*	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
21	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F, nylon
22	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F, nylon
23	712-0417A	Hex Flange Nut 5/8-18	Écrou à embase 5/8-18
24	712-0459	Flange Lock Nut, 7/16-20	Contre-écrou à embase 7/16-20
25	712-0641	Hex Nut M16-1.5 DIN 936	Écrou à six pans M16-1,5 DIN 936
26	712-3006	Hex Nut 1/4-20 Gr. 5	Écrou à six pans 1/4-20 Qual. 5
27	712-3083	Hex Nut, 1/2-13	Écrou à six pans de 1/2-13
28	714-0104*	Int. Cotter Pin .072 x 1.13" Lg.	Goupille fendue int. 0,072 x 1,13 po de lg.
29	714-0470	Cotter Pin 1/8" Dia x 1.25	Goupille fendue 1/8 Dia x 1,25
30	717-04074	Deck Adjustment Gear	Pignon de réglage du plateau de coupe
31	719-04233+	Idler Bracket	Support du tendeur
32	721-04041	Water Nozzle Adaptor	Raccord pour boyau
33	726-0233	Bolt Retainer 1/4" x .50" OD	Boulon de retenue 1/4" x 0,50" DE
34	732-0306A	Compression Spring .531 OD x 1.75 Lg.	Ressort de compression 0,531 DE x 1,75 lg.
35	732-04287*	Extension Spring .50 dia x 6.37	Ressort d'extension 0,50 diam. x 6,37
35	732-04391+	Extension Spring .94 x 7.57	Ressort d'extention 0,94 x 7,57
36	732-0459C	Extension Spring .94 x 6.74	Ressort d'extension 0,94 x 6,74
37	732-0470A*	Ext. Spring 4.74" Lg.	Ressort 4,74 po de lg
38	734-0973	Wheel Ass'y - Deck 5" x 1.38"	Ensemble de roue 5,0 x 1,38 po
39	735-0271A	Bumper	Pare-chocs
40	736-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
41	736-0173	Flat Washer .28 ID x .74 DE x .063	Rondelle frein 0,28 DI x 0,74 DE x 0,063
42	736-0225	L-Washer Internal	Rondelle frein interne
43	736-0270	Cupped Washer .265 ID x .75 OD x .062	Rondelle creuse 0,265 DI x 0,75 DE x 0,062
44	736-0300	Flat Washer .385 ID x .87 OD x .06	Rondelle plate 0,385 DI x 0,87 DE x 0,06
45	736-0322	Flat Washer .450 x 1.25 x .164	Rondelle plate 0,450 x 1,25 x 0,164
46	737-04003D	Port, Water	Porte
47	738-0373	Shoulder Bolt .498 Dia x 1.53 x 3/8-16	Boulon à épaulement dia 0,498 x 1,53 x 3/8-16
48	738-04162A	Shoulder Spacer .884 x .190	Entretoise épaulée 0,884 x 0,190
49	738-04166*	Shoulder Spacer .50 x .1475	Entretoise 0,50 x 0,1475
50	738-04272	Shoulder Screw .374 x 1.16	Vis à épaulement 0,374 x 1,16
51	742-0616A	3 in 1 Blade 21.23" Lg.	Lame «3 en 1» 21,23 po de lg.
52	747-04269A	Adjustable Front Deck Rod	Tige de la plateau de coupe
53	683-04443	Belt Keeper Rod 42" Deck	Tige de garde de la courroie plat. de coupe 42 po
54	747-04501*	Brake Control Rod 42"	Tige de la commande, frein
55	747-04530	Belt Keeper Rod, 42" Idler	Tige
56	747-1116	Deck Release Pin	Goupille de dégagement du plateau de coupe
57	748-04069	Deck Lift Pivot Cup	Cale d'espacement de pivot - rélevage du plateau
58	750-04637B	Spacer .455 x .697 x 1.585	Entretoise 0,455 x 0,697 x 1,585
59	750-0566A	Spacer .260 x .375 x 1.030 Lg.	Entretoise 0,260 x 0,375 x 1,030 lg.
60	754-04045	V-Belt	Courroie trapézoïdale
61	756-04129	Idler Poulie w/Flange 4.25 Dia	Poulie de tendeur avec embase dia. de 4,25
62	783-04327B	Belt Covers 6.0 dia.	Couvercle courroie 6,0 diam.
63	783-04740*	Cable Deck Engage Bracket	Support
64	783-05490	Support Bracket	Support
65	736-0187	Flat Washer .640 ID x 1.24 OD x .06	Rondelle plate 0,640 DI x 1,24 DE x 0,06
66	738-04146	Screw Plug M16 x 1.50	Bouchon M16 x 1,50
67	710-0134	Carriage Bolt 1/4-20 x .62	Boulon ordinaire 1/4-20 x 0,62
68	712-3087	Wing Nut 1/4-20 Thd.	Écrou à oreilles
69	731-2363	Mulching Plug	Bouchon de déchetage
70	731-1032B	Chute Deflector (Plastic)	Défecteur (Plastique)
73	712-0417A	Hex Flange Nut 5/8-18	Écrou à embase 5/8-18
74	756-1227	Deck Pulley 6.3 Dia.	Poulie dia. de 6,30
75	750-04739	Spacer .820 x 1.150 x .480	Entretoise 0,820 x 1,150 x 0,480
76	741-0919	Ball Bearing 20 x 47 x 14:6204:DS	Roulement à billes 20 x 47 x 14:6204:DS
77	750-1000	Spacer .080 x 1.10 x 1.322" Lg.	Entretoise 0,080 x 1,10 x 1,322 po de lg.
78	738-04241	Spindle Shaft 5.50" Lg.	Arbre 5,50 po de lg.

* Manual PTO/p.d.f. manuelle
+ Electric PTO/p.d.f. électrique

46" Deck/Tablier de 46 po
Manual PTO/P.D.F. manuelle.

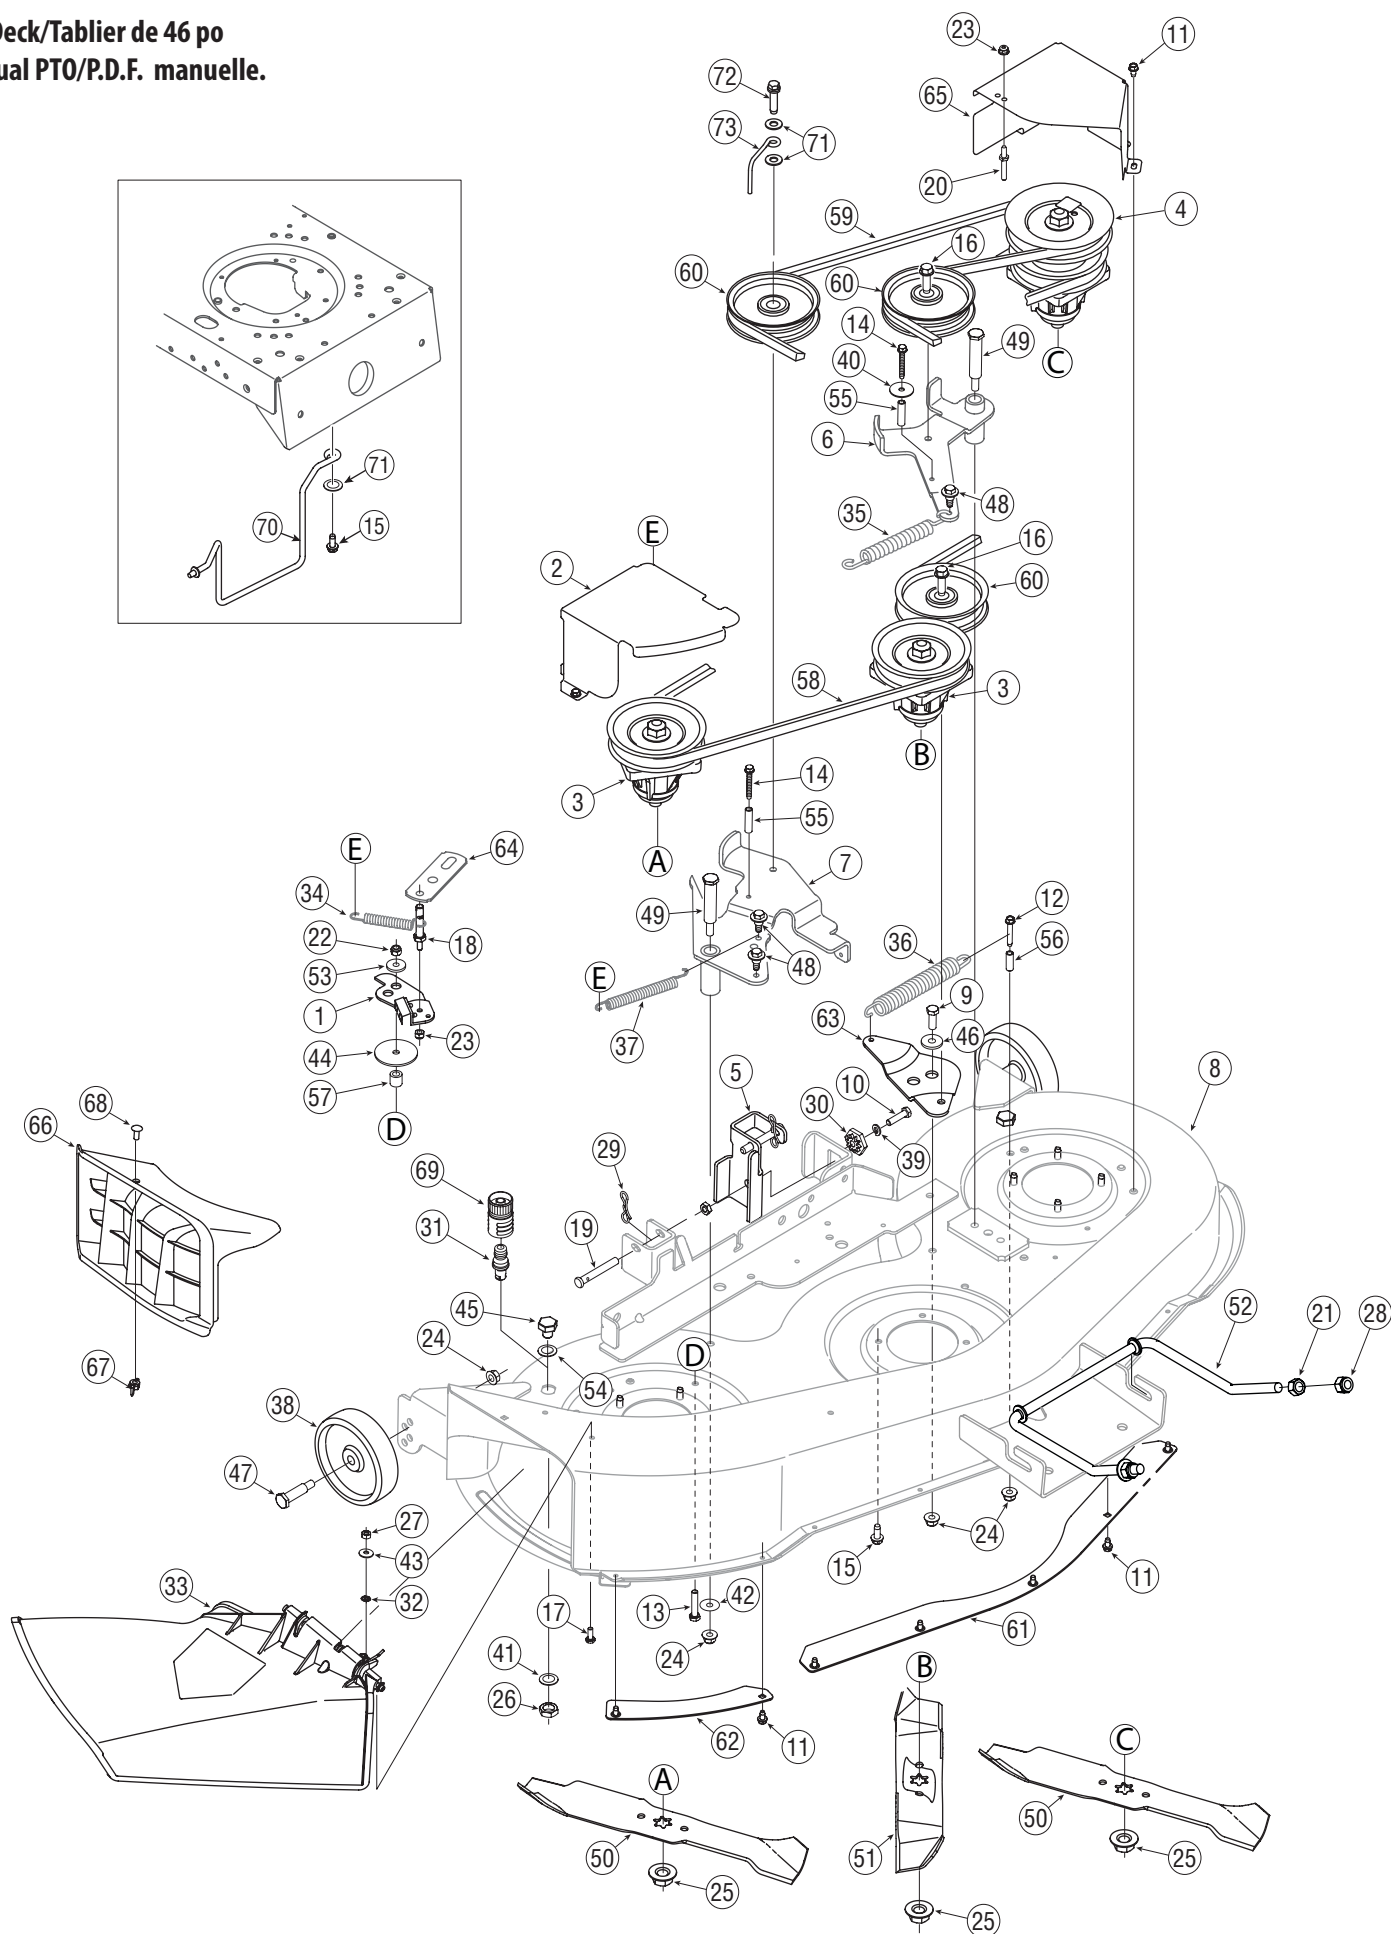

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	17116	Deck Brake Bracket Ass'y	Support de frein
2	17258E	Belt Cover Brkt RH	Support de couvercle de la courroie
3	618-0240A	Spindle Assembly, 5.0 Dia.	Fusée, diamètre de 5 po
4	618-04134B	Spindle, Double Pulley 46" Deck	Fusée, poulie double, plateau de coupe de 46 po
5	683-0254B	Deck Adjustment Bracket w/Weld Nut	Supp. de réglage du plateau de coupe à écrou soudé
6	683-04250A	Idler Bracket Assembly - LH	Support du tendeur - CG
7	683-04251A	Idler Bracket Assembly - RH	Support du tendeur - CD
8	683-04254	46" Deck (shell)	Tablier de 46 po
9	710-0514	Hex Screw 3/16 x 1.00	Vis à tête hexagonale 3/8-16 x 1,00
10	710-0528	Hex Bolt 5/16-18 x 1.25	Boulon hexagonale 5/16-18 x 1,25
11	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
12	710-0778	Hex Wash HD Bolt 1/4-20 x 1.50" Lg.	Vis auto-fileteuse à tête hex et rond. 1/4-20 x 1,0
13	710-0805	Hex Bolt 5/16-18 x 1,50" Lg. Gr. 5	Boulon hex. 5/16-18 x 1,50 po de lg Qual. 5
14	710-1026	Hex TT-Tap Scr 1/4-20 x 1.75	Vis taraudée 1/4-20 x 1,75
15	710-1260A	Hex Wash. Hd. Scr. 5/16-18 x .75 Lg.	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75 po de lg
16	710-1315	TT Screw 3/8-16 x 1.25	Vis 3/8-16 x 1,25
17	710-3015	Hex Cap Bolt 1/4-20 x .75" Lg.	Boulon 1/4-20 x 0,75 po de lg.
18	711-04636	Pin, 1/4-20, 3/8 x 2.0	Goupille 1/4-20, 3/8 x 2,0
19	711-04669	Clevis Pin, 3/8 x 2.75	Axe de chape 3/8 x 2,75
20	711-0993	Belt Guard Pin	Goupille
21	712-0206	Hex Nut 1/2-13	Écrou hexagonal 1/2-13
22	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
23	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
24	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
25	712-0417A	Hex Flange Nut 5/8-18	Écrou à embase 5/8-18
26	712-0641	Hex Nut M16-1.5 DIN 936	Écrou à six pans M16-1,5 DIN 936
27	712-3006	Hex Nut 1/4-20 Gr. 5	Écrou à six pans 1/4-20 Qual. 5
28	712-3083	Hex Nut, 1/2-13	Écrou à six pans de 1/2-13
29	714-04043	Bow Tie Cotter Pin 1/8 x 1.25	Goupille fendue 1/8 x 1,25
30	717-04074	Deck Adjustment Gear	Pignon de réglage du plateau de coupe
31	737-04003C	Port, Water	Porte
32	726-0233	Bolt Retainer 1/4" x .50" OD	Boulon de retenue 1/4" x 0,50 DE
33	731-1032B	Chute Deflector (Plastic)	Déflexeur (Plastique)
34	732-0429A	Tension Spring .50 OD x 3.97" Lg.	Ressort de tension 0,50 DE x 3,97 po de lg
35	732-04400	Extension Spring .75 x 6.835	Ressort d'extension 0,75 x 6,835
36	732-0594A	Extension Spring	Ressort d'extension
37	732-0814	Extension Spring	Ressort d'extension
38	734-0973	Wheel Ass'y - Deck 5" x 1.38"	Ensemble de roue 5,0 x 1,38 po
39	736-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
40	736-0211	Flat Washer .285 ID x 1.25 OD x .060	Rondelle plate 0,285 DI x 1,25 DE x 0,060
41	736-0225	L-Washer Internal	Rondelle frein interne
42	736-0258	Flat Washer .385 ID x 1.0 OD x .130	Rondelle plate 0,385 DI x 1,0 DE x 0,130
43	736-0270	Cupped Washer .265 ID x .75 OD x .062	Rondelle creuse 0,265 DI x 0,75 DE x 0,062
44	736-0418A	Flat Washer .34 ID x 2.25 OD x .100	Rondelle plate 0,34 DI x 2,25 DE x 0,100
45	738-04146	Screw Plug M16 x 1.50	Bouchon M16 x 1,50
46	738-0347	Shoulder Spacer	Entretoise épaulée
47	738-0373	Shoulder Bolt .498 Dia x 1.53 x 3/8-16	Boulon à épaulement dia 0,498 x 1,53 x 3/8-16
48	738-04091	Shoulder Screw .43 x .29, 5/16-18	Vis à épaulement 0,43 x 0,29, 5/16-18
49	738-04216A	Shoulder Screw .625 x 2.515 x .875	Vis à épaulement 0,625 x 2,515 x 0,875
50	742-0611A	Three-in-one Blade, Star Centre 16.28"	Lame à trois fonctions, centre étoile 16,28 po
51	742-0612A	Three-in-one Blade, Star Centre 14.88"	Lame à trois fonctions, centre étoile 14,88 po
52	747-1130B	Deck Front Hanger Rod	Tige
53	748-0234	Shoulder Spacer .25 THK	Entretoise épaulée
54	736-0187	Flat Washer .640 ID x 1.24 OD x .06	Rondelle plate 0,640 DI x 1,24 DE x 0,06
55	750-04456	Spacer .260 x .372 x 1.420	Entretoise 0,260 x 0,372 x 1,420
56	750-0566A	Spacer .260 x .375 x 1.030 Lg.	Entretoise 0,260 x 0,375 x 1,030 lg.
57	750-1320	Spacer .375 x .63 x .595	Entretoise 0,375 x 0,63 x 0,595
58	754-0349	V-Belt	Courroie
59	754-04122	Belt, V-type, à x 90.24	Courroie A x 90,24
60	756-04129	Idler Poulie w/Flange 4.25 Dia	Poulie de tendeur avec embase dia. de 4,25
61	783-0141	Center Deck Skirt	Jupe du centre du plateau de coupe
62	783-0142	RH Deck Skirt	Jupe de droite du plateau de coupe
63	783-04641A	Idler Bracket	Support de tendeur
64	783-05321	Brake Bracket 46"	Support de frein 46 po
65	783-1348D	Belt Cover LH	Couvercle de courroie CG
66	731-05264	Mulching Plug	Bouchon de déchiquetage
67	712-3087	Wing Nut 1/4-20 Thd.	Écrou à oreilles
68	710-0134	Carriage Bolt 1/4-20 x .62	Boulon ordinaire 1/4-20 x 0,62
69	721-04041	Water Nozzle Adaptor	Raccord pour boyau
70	747-04307	Belt Keeper Rod	Tige de garde de la courroie
71	736-0300	Flat Washer .385 ID x .87 OD x .06	Rondelle plate 0,385 DI x 0,87 DE x 0,06
72	710-1007	Hex L-Wash HD Scr 3/8-16 x 1.5	Vis à tête hex 3/8-16 x 1,50
73	747-04530	Belt Keeper Rod, 42" Idler	Tige

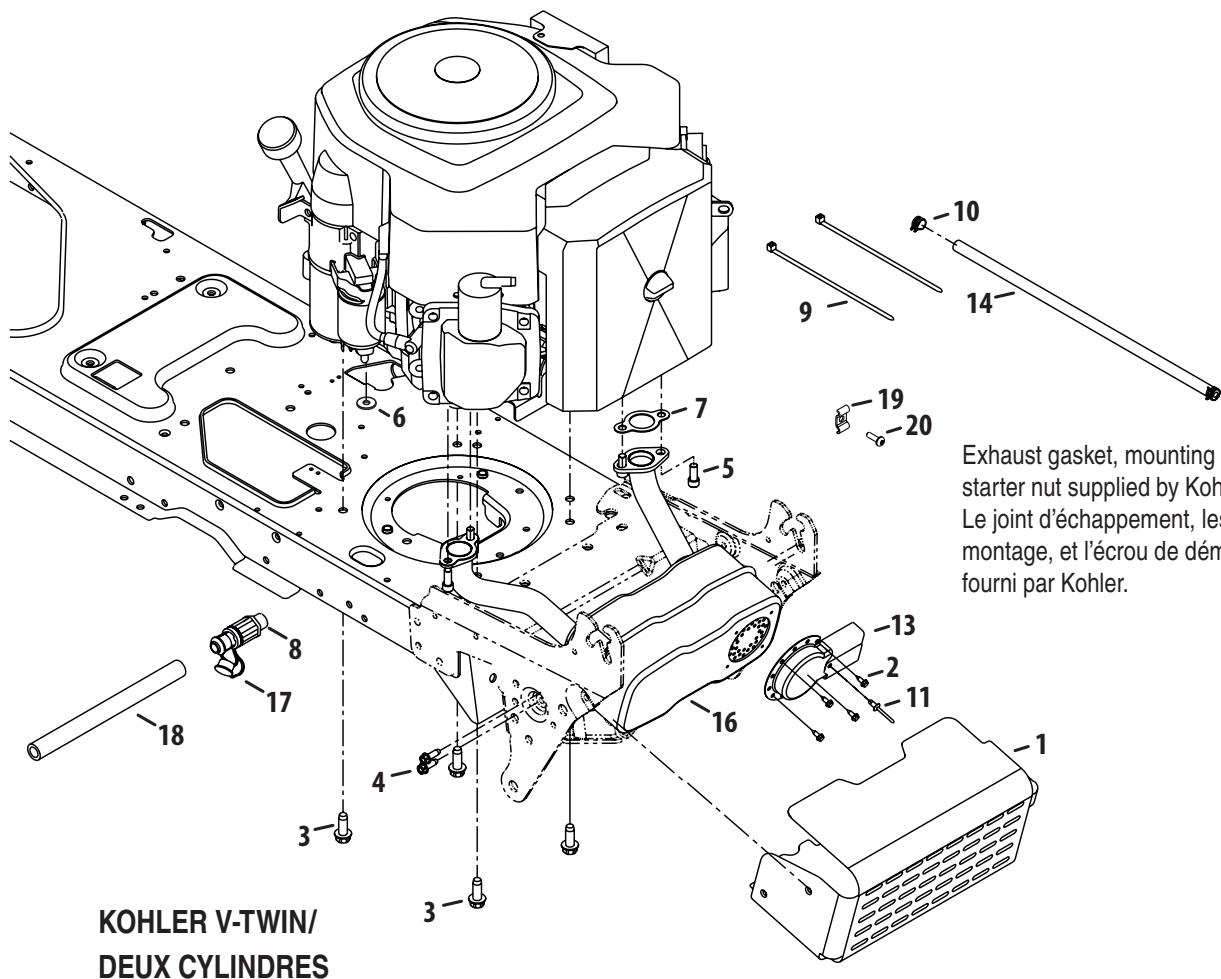

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	683-04549	Muffler Shield	Déflexeur de silencieux
2	710-0227	Hex Wash HD AB S-Tapp Scr #8-.50	Vis taraudée N°. 8-0,50
3	710-04683	Hex Wash S-Tapp Scr 3/8-16 x 1.0	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 3/8-16 x 1,0
4	710-0642	Thd Forming Scr. 1/4-20 x .75 Lg.	Vis taraudée 1/4-20 x 0,75 lg.
5	710-1314A	Socket HD Cap Scr. 5/16-18 x .75	Vis à chapeau à tête creuse 5/16-18 x 0,75
6	712-0271	Sems Nut 1/4-20	Écrou Sems 1/4-20
7		Gasket supplied by Kohler	Joint
8	721-0331	Sealant: Pipe PST 567 Loctite	Loctite N°. 567
9	725-0157	Cable Tie	Attache-câble
10	726-0205	Hose Clamp	Collier
11	728-04000	Rivot, Pop, .188 x .3	Rivot 0,188 x 0,30
12	736-0300	Flat Washer .385 ID x .87 OD x .06	Rondelle plate 0,385 DI x 0,87 DE x 0,06
13	751-0564B	Muffler Deflector	Déflexeur de silencieux
14	751-10349	Fuel Hose; Low Permeation, 51" Lg.	Tuyau d'essence 51,0 po de lg.
15	751-10353	Muffler Deflector	Déflexeur du silencieux
16	751-10528	Muffler	Silencieux
17	751-10517A	Oil Drain	Vidage d'huile
18	751-3141	Oil Drain Hose	Boyau
19	751K4723702	Clamp	Collier
20	751K2408643	Torx Tap. Screw M5 x 0.8	Vis M5 x 0,8

97 Kent Avenue, P. O. Box 1386, KITCHENER, ONT. N2G 4J1