

ILLUSTRATED PARTS MANUAL/ MANUEL DE PIÈCES DÉTACHÉES

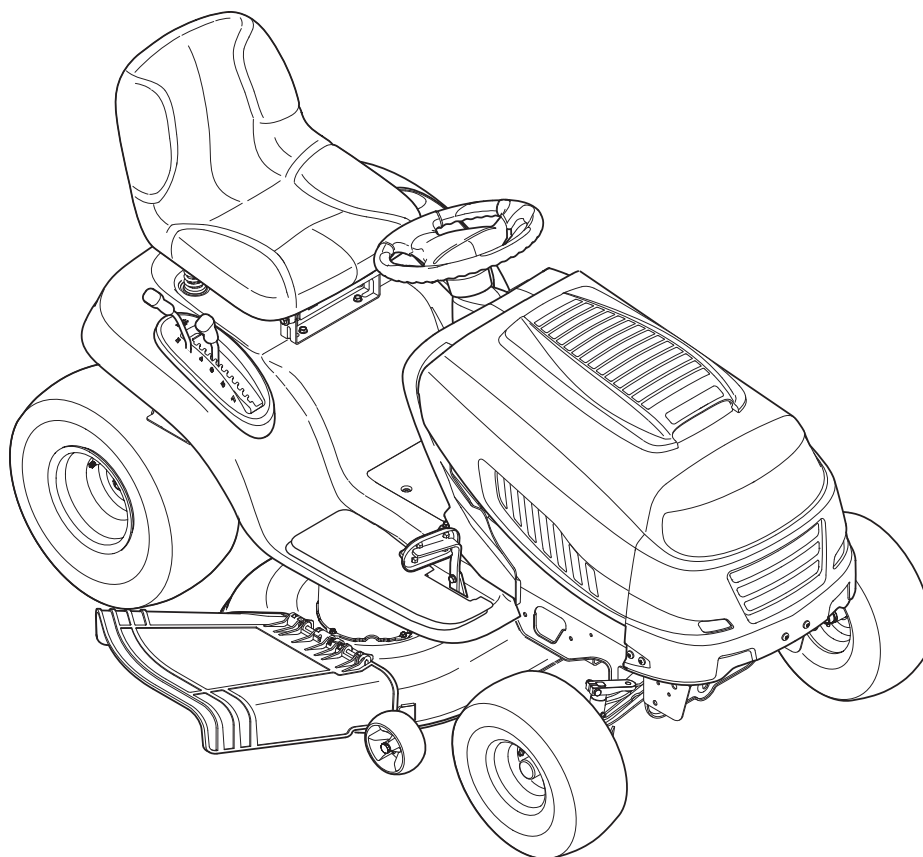


CVT Lawn Tractor — 900 Series Tracteur de pelouse CVT - Série 900

IMPORTANT:

**LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES
DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS
AVANT DE METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE.**


IMPORTANT:

**READ SAFETY RULES AND
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE
OPERATING EQUIPMENT.**

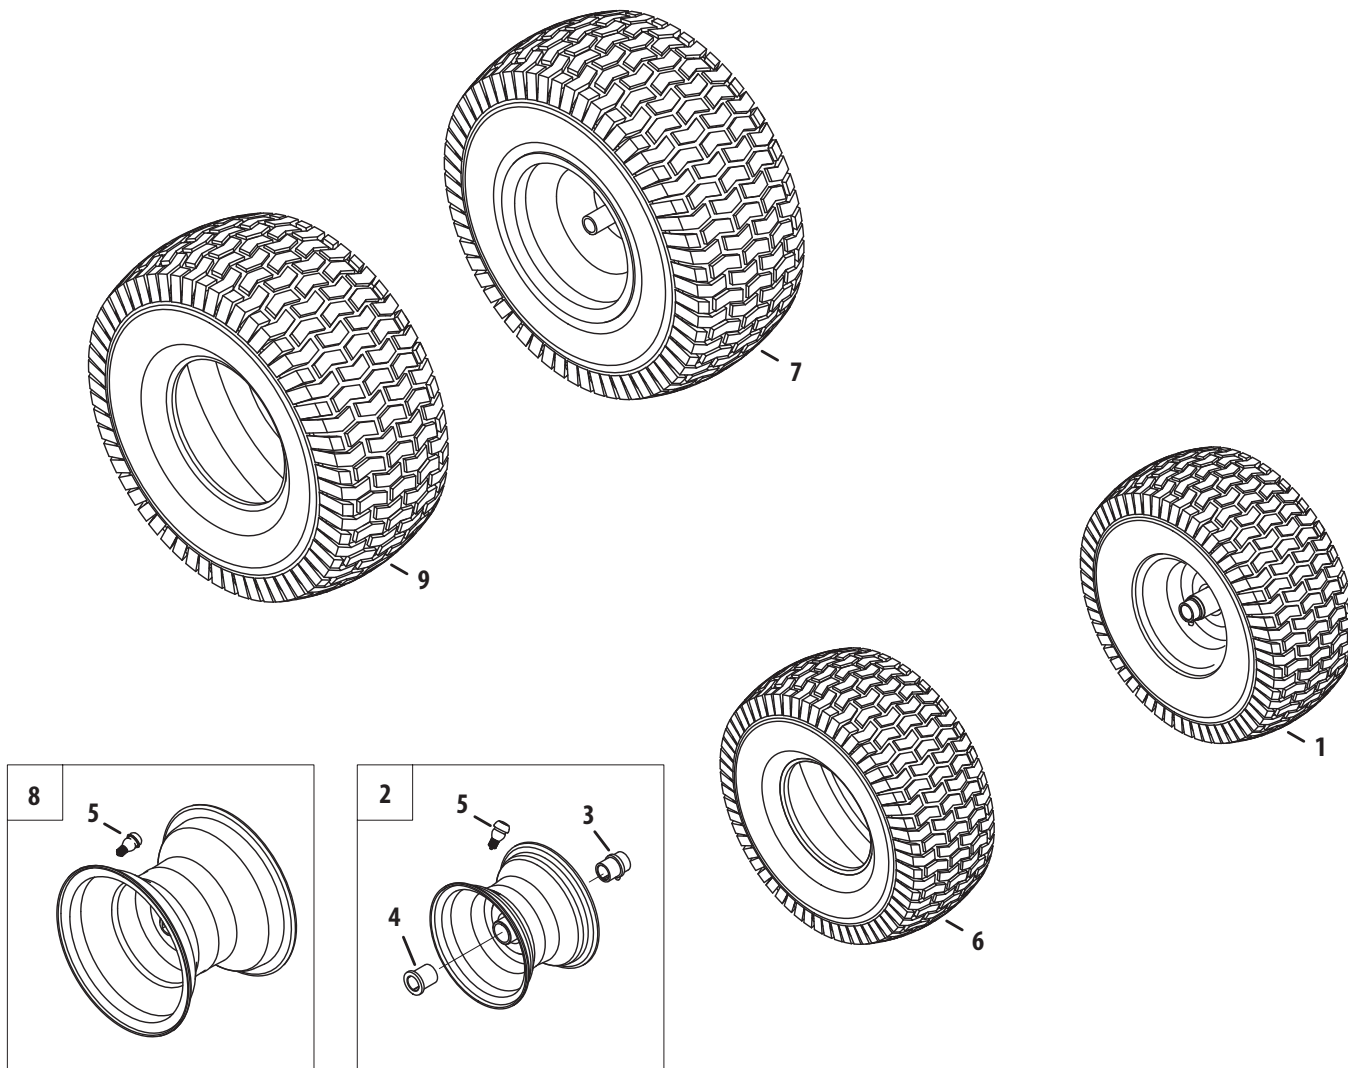

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	634-04406	Wheel Ass'y Complete, 15 x 6 x 6	Ensemble de roue 15 x 6 x 6
2	634-04405	Rim Ass'y 6.0 x 4.5 (w/plastic brg)	Jante 6,0 x 4,5 (avec roulement à plastique)
3	741-0990B	Flange Bearing .760 ID w/fitting	Roulement à collet 0,760 DI avec raccord
4	741-0516B	Flange Bearing .760 x 1.0 x 1.20	Roudlement à collet 0,760 x 1,0 x 1,20
5	734-0255	Air Valve	Soupape
6	734-1731	Tire 15 x 6 x 6 Square Shoulder	Roue 15 x 6 x 6 épaule carré
7	634-0104	Wheel Ass'y Complete, 20 x 8 x 8	Ensemble de roue 20 x 8 x 8
8	634-04369	Rim Ass'y, 8.0 x 7.0 x .75	Jante 8,0 x 7,0 x 0,75
9	734-1730	Tire 20 x 8 x 8 Square Shoulder	Roue 20 x 8 x 8 épaule carré

13A-902
3.3.10

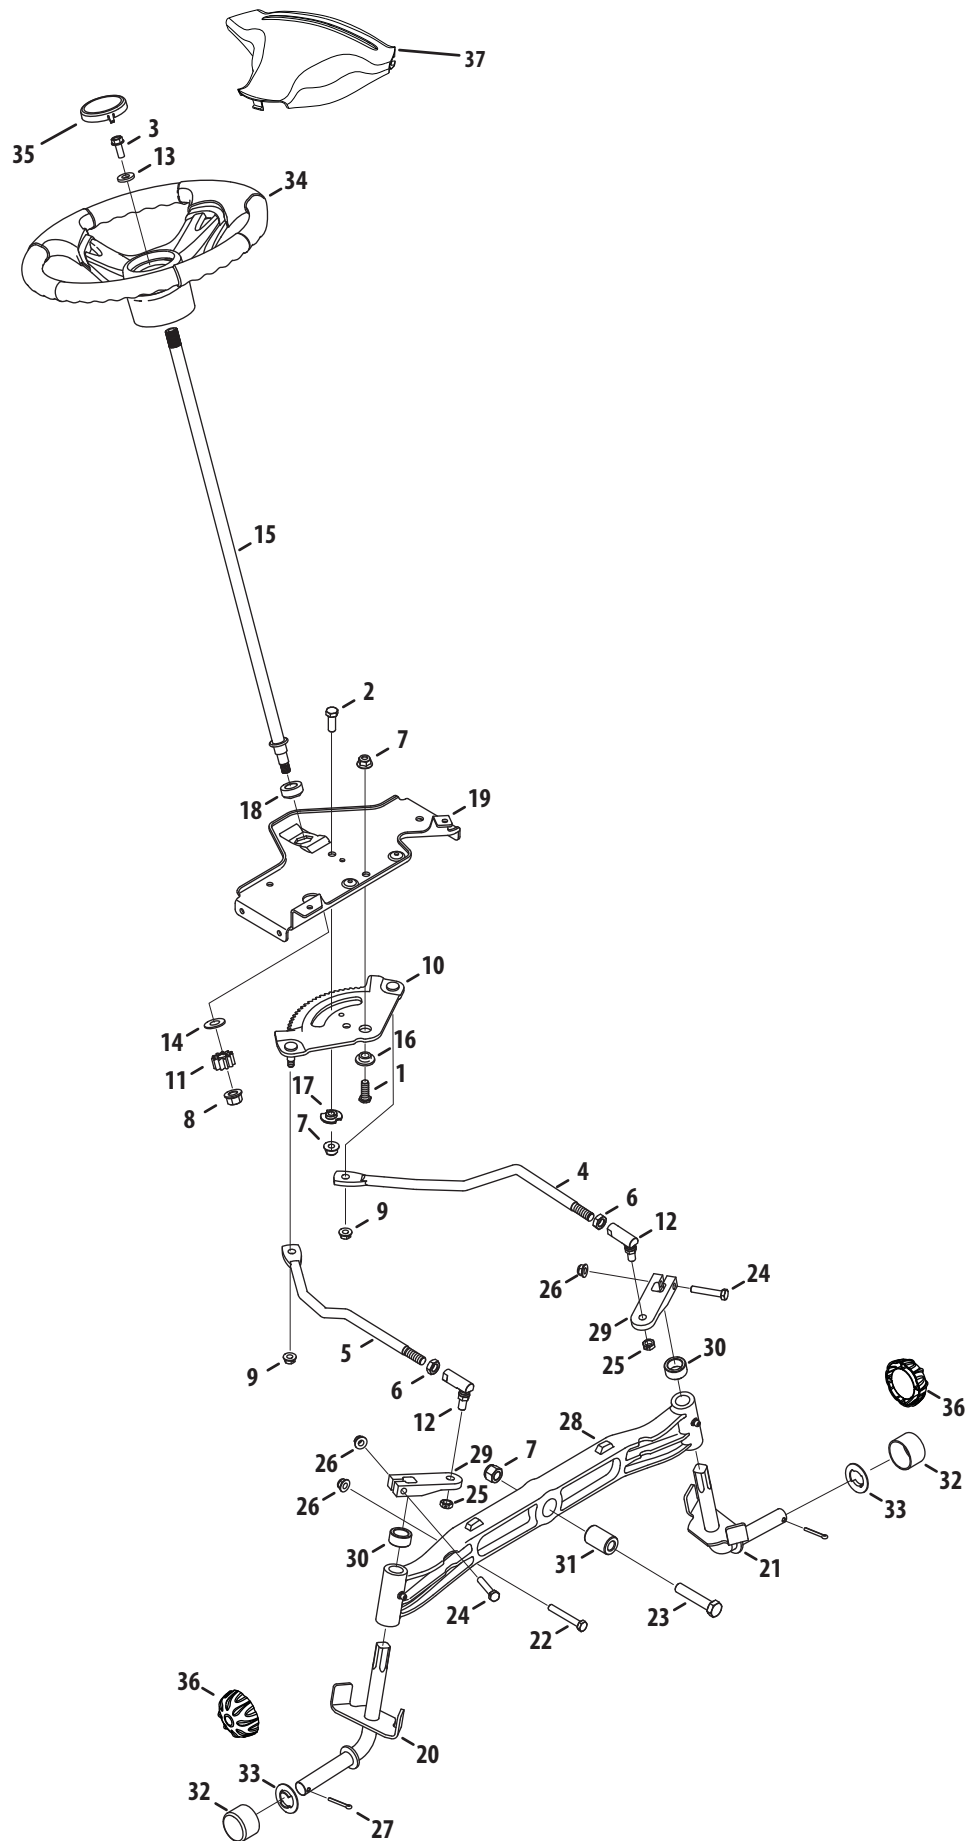


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-04095	Screw, 3/8-16 x 1.0	Vis 3/8-16 x 1,0
2	710-0514	Hex Screw 3/16 x 1.00	Vis à tête hexagonale 3/8-16 x 1,00
3	710-0643	Hex Screw 5/16-18 x 1.00 Special	Vis à tête hexagonale 5/16-18 x 1,00 Spéciale
	710-0650	Hex Wash Tap 5/16-18 x .875 (Cub)	Vis taraudée 5/16-18 x 0,875 (Cub)
4	711-04998	Link, Drag LH	Articulation d'attelage CG
5	711-04999	Link, Drag RH	Articulation d'attelage CD
6	712-0240	Hex Jam Nut 7/16-20	Contre-écrou hexagonal 7/16-20
7	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
8	712-0459	Flange Lock Nut, 7/16-20	Contre-écrou à embase 7/16-20
9	712-3004A	Hex Flange L-Nut 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18
10	717-1550F	Steering Gear, 11/90 Ratio	Boitier de direction, rapport de 11/90
11	717-1554	Steering Pinion Gear	Pignon de direction
12	723-0448A	Ball Joint, 7/16 - 20	Joint à rotule de 7/16 - 20
13	736-3004	Flat Washer .406 ID x .875 DE x .105	Rondelle plate 0,406 DI x 0,875 DE x 0,105
14	736-3084	Fl. Washer .510 x 1.120 x .060	Rondelle frein 0,510 x 1,120 x 0,060
15	738-04263	Steering Shaft .625 OD x 24.25	Arbre de direction 0,625 x 24,25
	738-04262	Steering Shaft .625 OD x 25.00	Arbre de direction 0,625 x 25,00
16	738-04363	Shoulder Spacer .385 x 1.25 x .3025	Entretoise 0,385 x 1,25 x 0,3025
17	738-04364B	Spacer .38x 1.375 Special	Entretoise 0,38 x 1,375 speciale
18	741-04237B	Hex Flange Bearing 5/8	Palier à collet 5/8
19	783-06043	Steering Support Bracket	Support
20	638-04034	Axle Ass'y RH .750 Dia. (46" Deck)	Essieu CD 0,750 diam. (46 po)
	638-04032	Axle Ass'y RH .750 Dia. (42" Deck)	Essieu CD 0,750 diam. (42 po)
21	638-04035	Axle Ass'y LH .750 Dia. (46" Deck)	Essieu CG 0,750 diam. (46 po)
	638-04033	Axle Ass'y LH .750 Dia. (42" Deck)	Essieu CG 0,750 diam. (42 po)
22	710-0395	Hex Bolt 5/16-18 x 2.25	Vis à tête hexagonale 5/16-18 x 2,25
23	710-0859	Hex Cap Screw, 3/8-16 x 2.5	Vis à chapeau hex. de 3/8-16 x 2,50 po
24	710-3180	Hex Screw 5/16-18 x 1.75" Lg.	Vis à tête hex. 5/16-18 x 1,75 po de lg.
25	712-0214	Hex Cent L-Nut 3/8-24	Contre-écrou de blocage 3/8-24
26	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
27	714-0162	Cotter Pin 5/32" Dia.	Goupille fendue 5/32 po diam.
28	719-04413A	Pivot Bar (cast)	Barre de pivot (fonte)
29	748-04065	Steering Block	Bras de direction
30	748-04068	Spacer .710 ID x .125 OD x .56	Entretoise 0,710 DI x 0,125 DE x 0,56
31	750-05280	Spacer .385 x 1.0 x 1.5075	Entretoise 0,385 x 1,0 x 1,5075
32	731-05674	Hub Cap	Enjoliveur
33	736-04228A	Flat Washer .350 x 1.559 x .062	Rondelle plate 0,350 x 1,559 x 0,062
34	631-04028	Steering Wheel, Standard Grip	Volant, poignée reguliere
	631-04008A	Wheel Ass'y	Ensemble de roue
35	731-04040	Steering Wheel Cap (spig)logo	Capuchon du volant - sans logo
36	731-2290A	Hub Cap	Enjoliveur
37	731-04532B	Steering Wheel Cover (Cub)	Couvercle du volant (Cub)
	731-04065A	Steering Wheel Cover (w/sprigs)	Couvercle du volant

13A-901
3.8.10

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

Manual PTO/ Prise de force manuelle

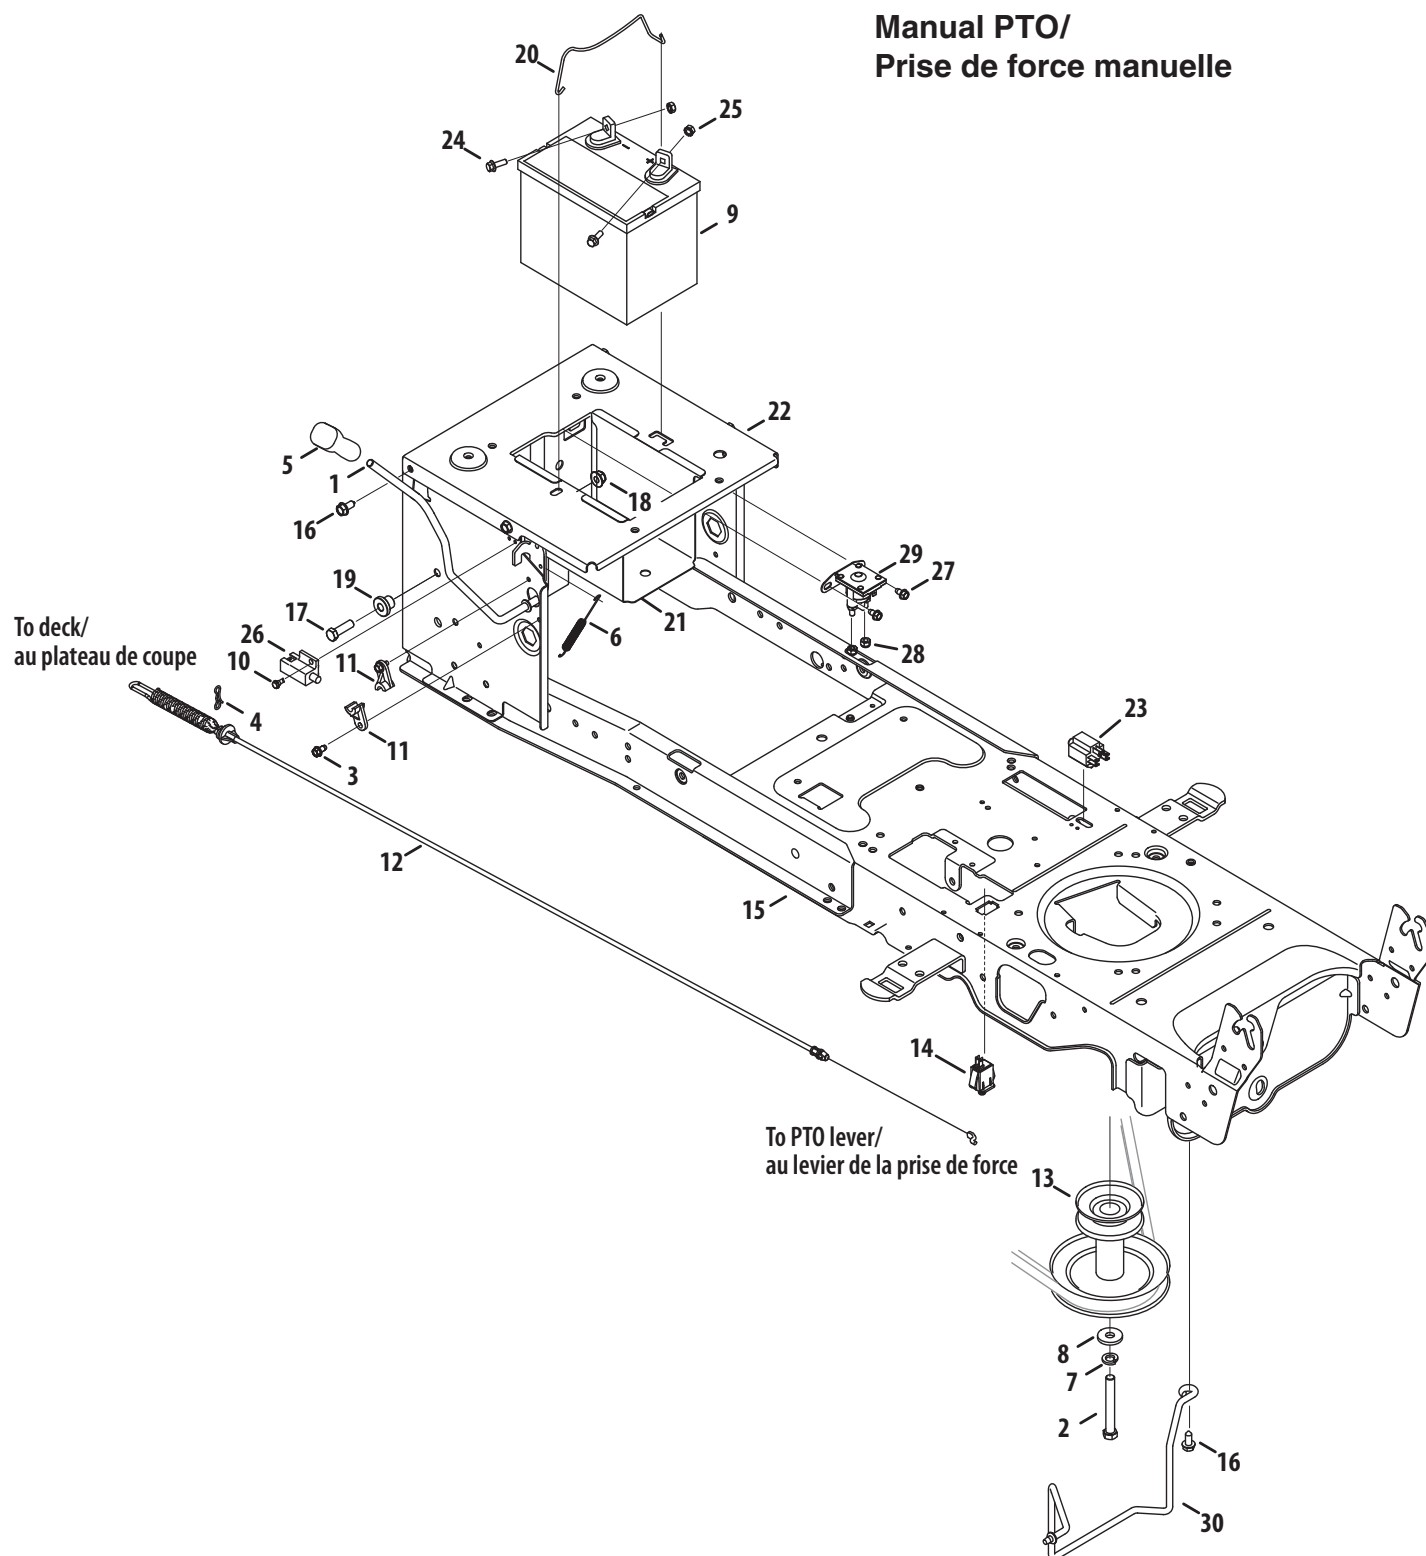


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	647-04151	Handle Ass'y , PTO	Manette de la prise de force
2	710-04876	Hex Screw 7/16-20 x 3.5 Gr. 5	Vis à tête hexagonal 7/16-20 x 3,5 Qual. 5
3	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
4	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue
5	720-04049A	Handle Grip 3/8	Poignée 3/8
	720-04140A	Handle Grip (Cub)	Poignée (Cub)
6	732-0932	Extension Spring .38 Dia. x 5.6	Ressort d'extension 0,38 diam. x 5,6
7	736-0171	Lockwasher 7/16 ID	Rondelle frein 7/16 DI
8	736-0322	Flat Washer .450 x 1.25 x .164	Rondelle plate 0,450 x 1,25 x 0,164
9	725-1707D	Battery 245 CCA (Dry)	Batterie 245 A démarrage à froid (sec)
10	738-04237A	Shoulder Screw #10-32 x .50	Vis à épaulement n°. 10-32 x 0,50
11	741-04119A	Bearin, PTO	Roulement de la prise de force
12	746-04618	Deck Engagement Cable	Câble d'enclenchement de plateau de coupe
13	756-04196A	Engine Pulley 3.39 x 6.12 Dia.	Poulie moteur 3,39 x 6,12
14	725-04807	Switch, Plunger, snap mount	Contacteur
15	683-04469A	Lower Frame Ass'y	Bâti inférieur
16	710-04484	Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
17	710-3005	Hex Bolt 3/8-16 x 1.25	Boulon hex. 3/8-16 x 1,25
18	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
19	738-04058	Shoulder Spacer .38 x 1.0 x .70	Entretoise à épaulement 0,38 x 1,0 x 0,70
20	747-04121A	Battery Retainer Rod	Tige de maintien de la batterie
21	783-0349	Battery Tray	Plateau de la batterie
22	783-06089	Seat Frame Bracket	Châssis de support de la siège
23	725-04232	Switch, 3-Pole, (NC-NO-NO)-Brake	Interrupteur
24	710-04666	Hex Hd. Flg. Scr. 1/4-20 x .75 Gr. 5	Vis à tête hex. 1/4-20 x 0,75 Qual. 5
25	712-0271	Sems Hex Nut 1/4-20	Écrou Sems hex 1/4-20
26	725-04363	Switch, Interlock	Contacteur
27	710-0653	Hex Wash HD Tapp Scr 1/4-20 x .375	Vis auto-taraudeuse hexagonale 1/4-20 x 0,375
28	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
29	725-04439	Solenoid	Solenoïde
30	747-05171	Belt Keeper Rod	Tige de garde de la courroie plateau de coupe

13A-904
3.3.10

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

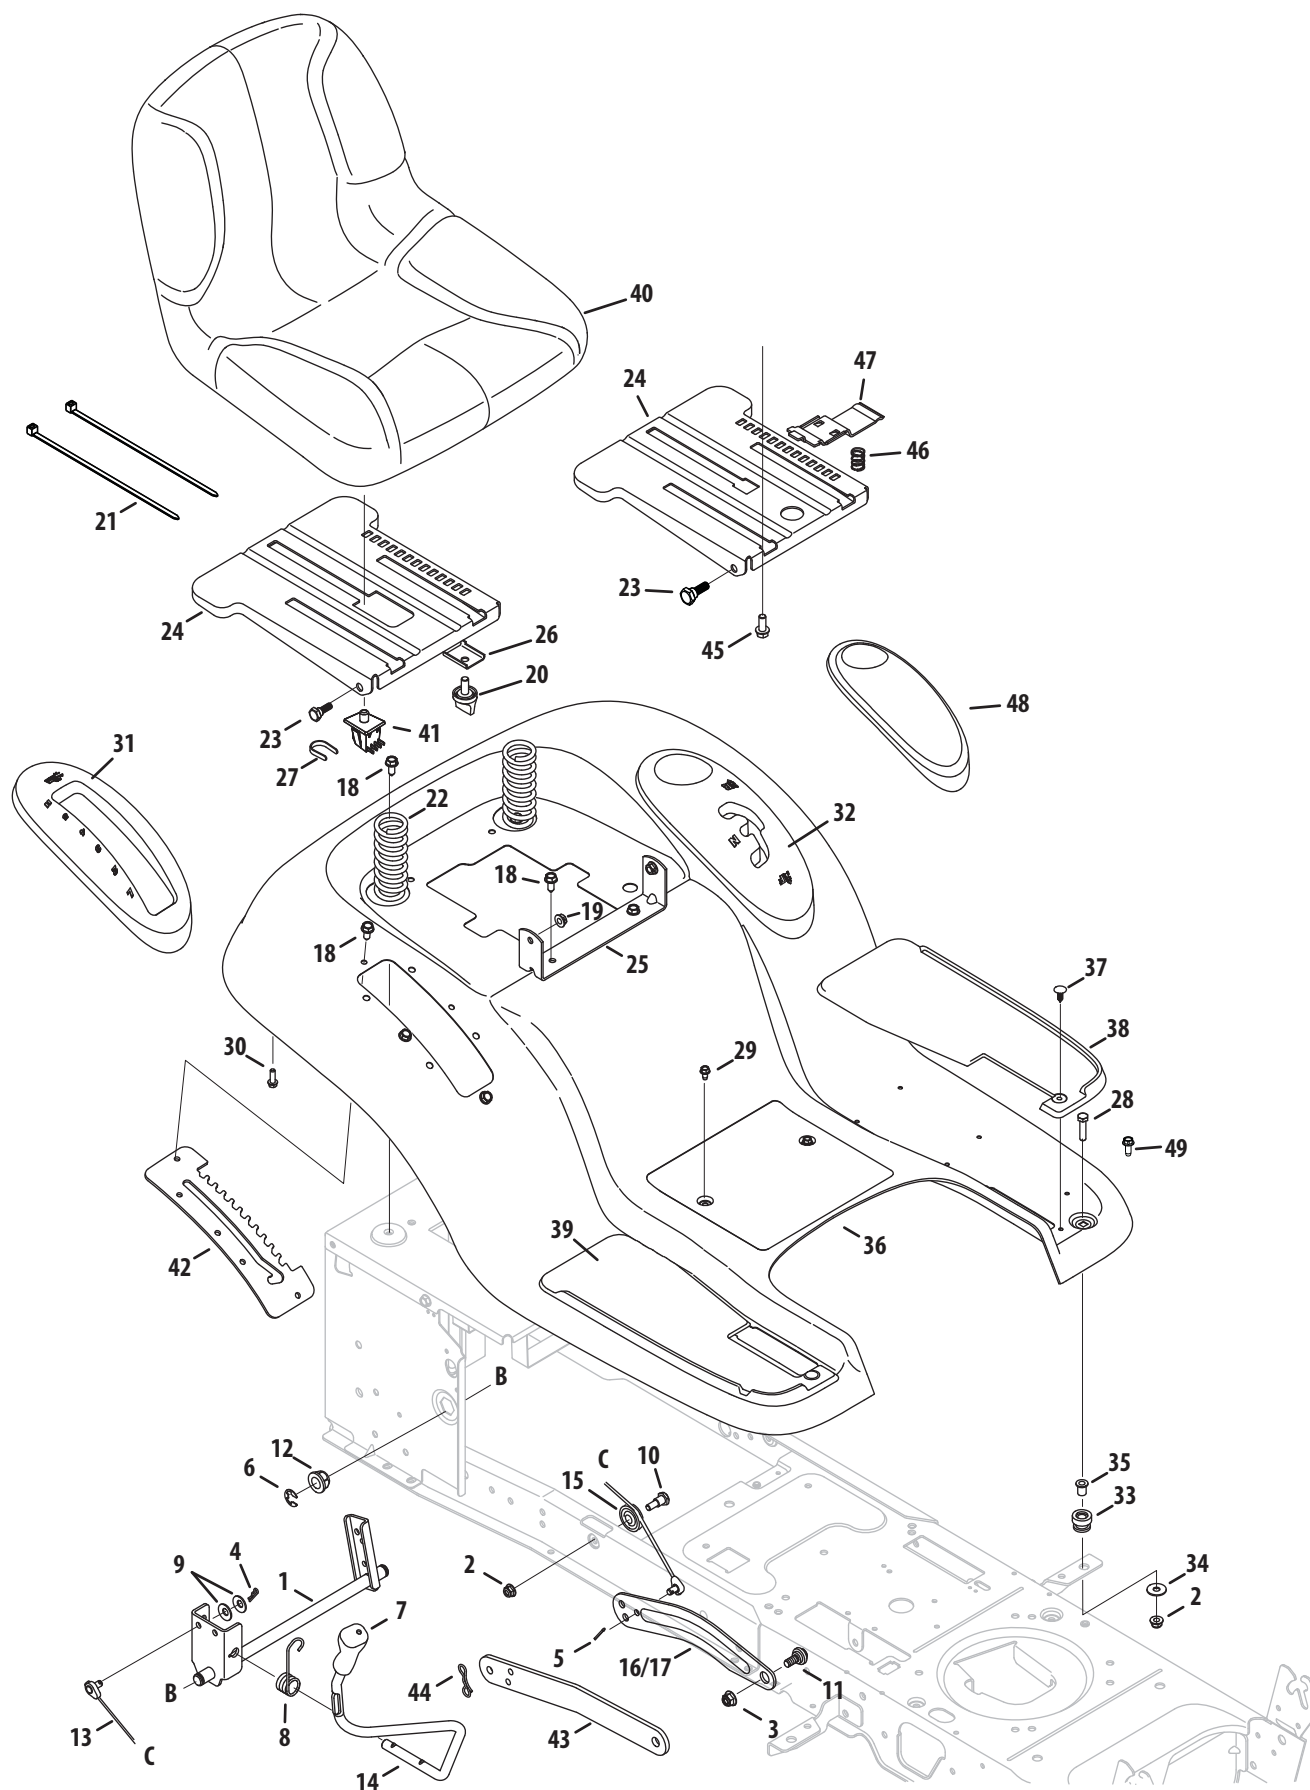


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	683-04223	Lift Shaft Ass'y	Arbre de relevage
2	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
3	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
4	714-0104	Int. Cotter Pin .072 x 1.13" Lg.	Goupille fendue int. 0,072 x 1,13 po de lg.
5	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue
6	716-0106A	E-ring .625 Shaft	Arbre 0,625
7	720-0311	Handle Grip	Poignée
8	732-0874	Torsion Spring	Ressort de torsion
9	736-0105	Cupped Washer .375 ID x .870 OD x .063	Rondelle creuse 0,375 DI x 0,875 DE x 0,063
10	738-0138A	Shoulder Scr. .437 Dia x .47	Vis à épaulement 0,437 Dia x 0,47
11	738-0380	Shoulder Screw .500 x .25 (42")	Vis à épaulement 0,500 x 0,25 (42 po)
11	738-04130	Shoulder Bolt 3/8-16 x .625 (46")	Vis à épaulement 3/8-16 x 0,625 (46 po)
12	741-0225	Hex Flange Bearing .630 ID	Roulement à bride hex de 0,630 DI
13	746-0968	Lift Cable, 16.16	Câble de relevage, 16,16
14	747-04962A	Lift Handle	Poignée de relevage
15	756-04331	Roller Pulley	Poulie à roulement
16	783-04494C	Lift Arm RH	Bras de relevage CD
17	783-04711C	Lift Arm LH	Bras de relevage CG
18	710-04484	Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
19	712-3004A	Hex Flange L-Nut 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18
20	720-04061	Knob	Bouton
21	725-0157	Cable Tie	Attache-câble
22	732-04561	Compression Spring 1.71 x 3.735 x .238	Ressort de compression 1,71 x 3,735 x 0,238
23	738-0296	Shoulder Screw	Vis à épaulement
24	783-06049	Seat Mounting Bracket	Support de montage du siège
25	783-06088	Seat Pivot Bracket	Support de pivot du siège
26	783-06266	Seat Bracket, Knob adjustment	Support du siège
27	783-06448	Switch Retain ing Clip	Attache
28	710-0528	Hex Bolt 5/16-18 x 1.25	Boulon hexagonale 5/16-18 x 1,25
29	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
30	710-0895	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex de 1/4 x 0,75 po de lg
31	731-06795	Lift Lever Cover	Couvercle
32	731-2104C	Shift Lever Cover	Couvercle de levier de changement de vitesse
33	735-0690	Grommet .4375 ID x .75	«Grummet» 0,4375 x 0,75
34	736-3078	Flat Washer .344 ID x 1.0	Rondelle plate .344 DI x 1.0
35	750-3310	Flange Spacer .3125 x .4375 x .625	Entretoise 0,3125 x 0,4375 x 0,625
36	783-06259	Fender	Aile
37	726-3046	Foot Pad Clips	Attaches de pedale
38	735-04138	Foot Pad LH	Patin de pied CG
39	735-04158	Foot Pad RH	Patin de pied CD
40	757-04086	Seat, High Back, Black	Siège, noir
	757-04087	Seat, High Back, Yellow	Siège, jaune
41	725-05013	Seat Switch	Contacteur du siège
42	783-06443	Lift Bracket 6 positions (w/man pto)	Support de relevage 6 poste (avec p.d.f. manuelle)
	783-06548	Lift Bracket 6 positions (w/electric pto)	Support de relevage 6 poste (avec p.d.f. électrique)
	783-06039	Lift Bracket 12 positions (w/man pto)	Support de relevage 12 poste (avec p.d.f. manuelle)
	783-06181	Lift Bracket 12 positions (w/electric pto)	Support de relevage 12 poste (avec p.d.f. électrique)
43	783-05546A	Lift Link (46")	Maillon de relevage (46 po)
44	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin (46")	Goupille fendue (46 po)
45	710-04482	Hex. Hd. Flg. Scr. 3/8-16 x .875	Vis à tête hex. 3/8-16 x 0,875
46	732-04563	Compression Spring .68 x 1.065 x .055	Ressort de compression 0,68 x 1,065 x 0,055
47	783-06050	Seat Adjustment Lever	Levier
48	731-1993A	Cover (Hydrostatic Models only)	Couvercle (Modèles avec hydrostatique seulement)
49	710-1260A	Hex Wash. Hd. Scr. 5/16-18 x .75 Gr. F Nyl.	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75 Qual. F Nylon

13A-903
3.10.10

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

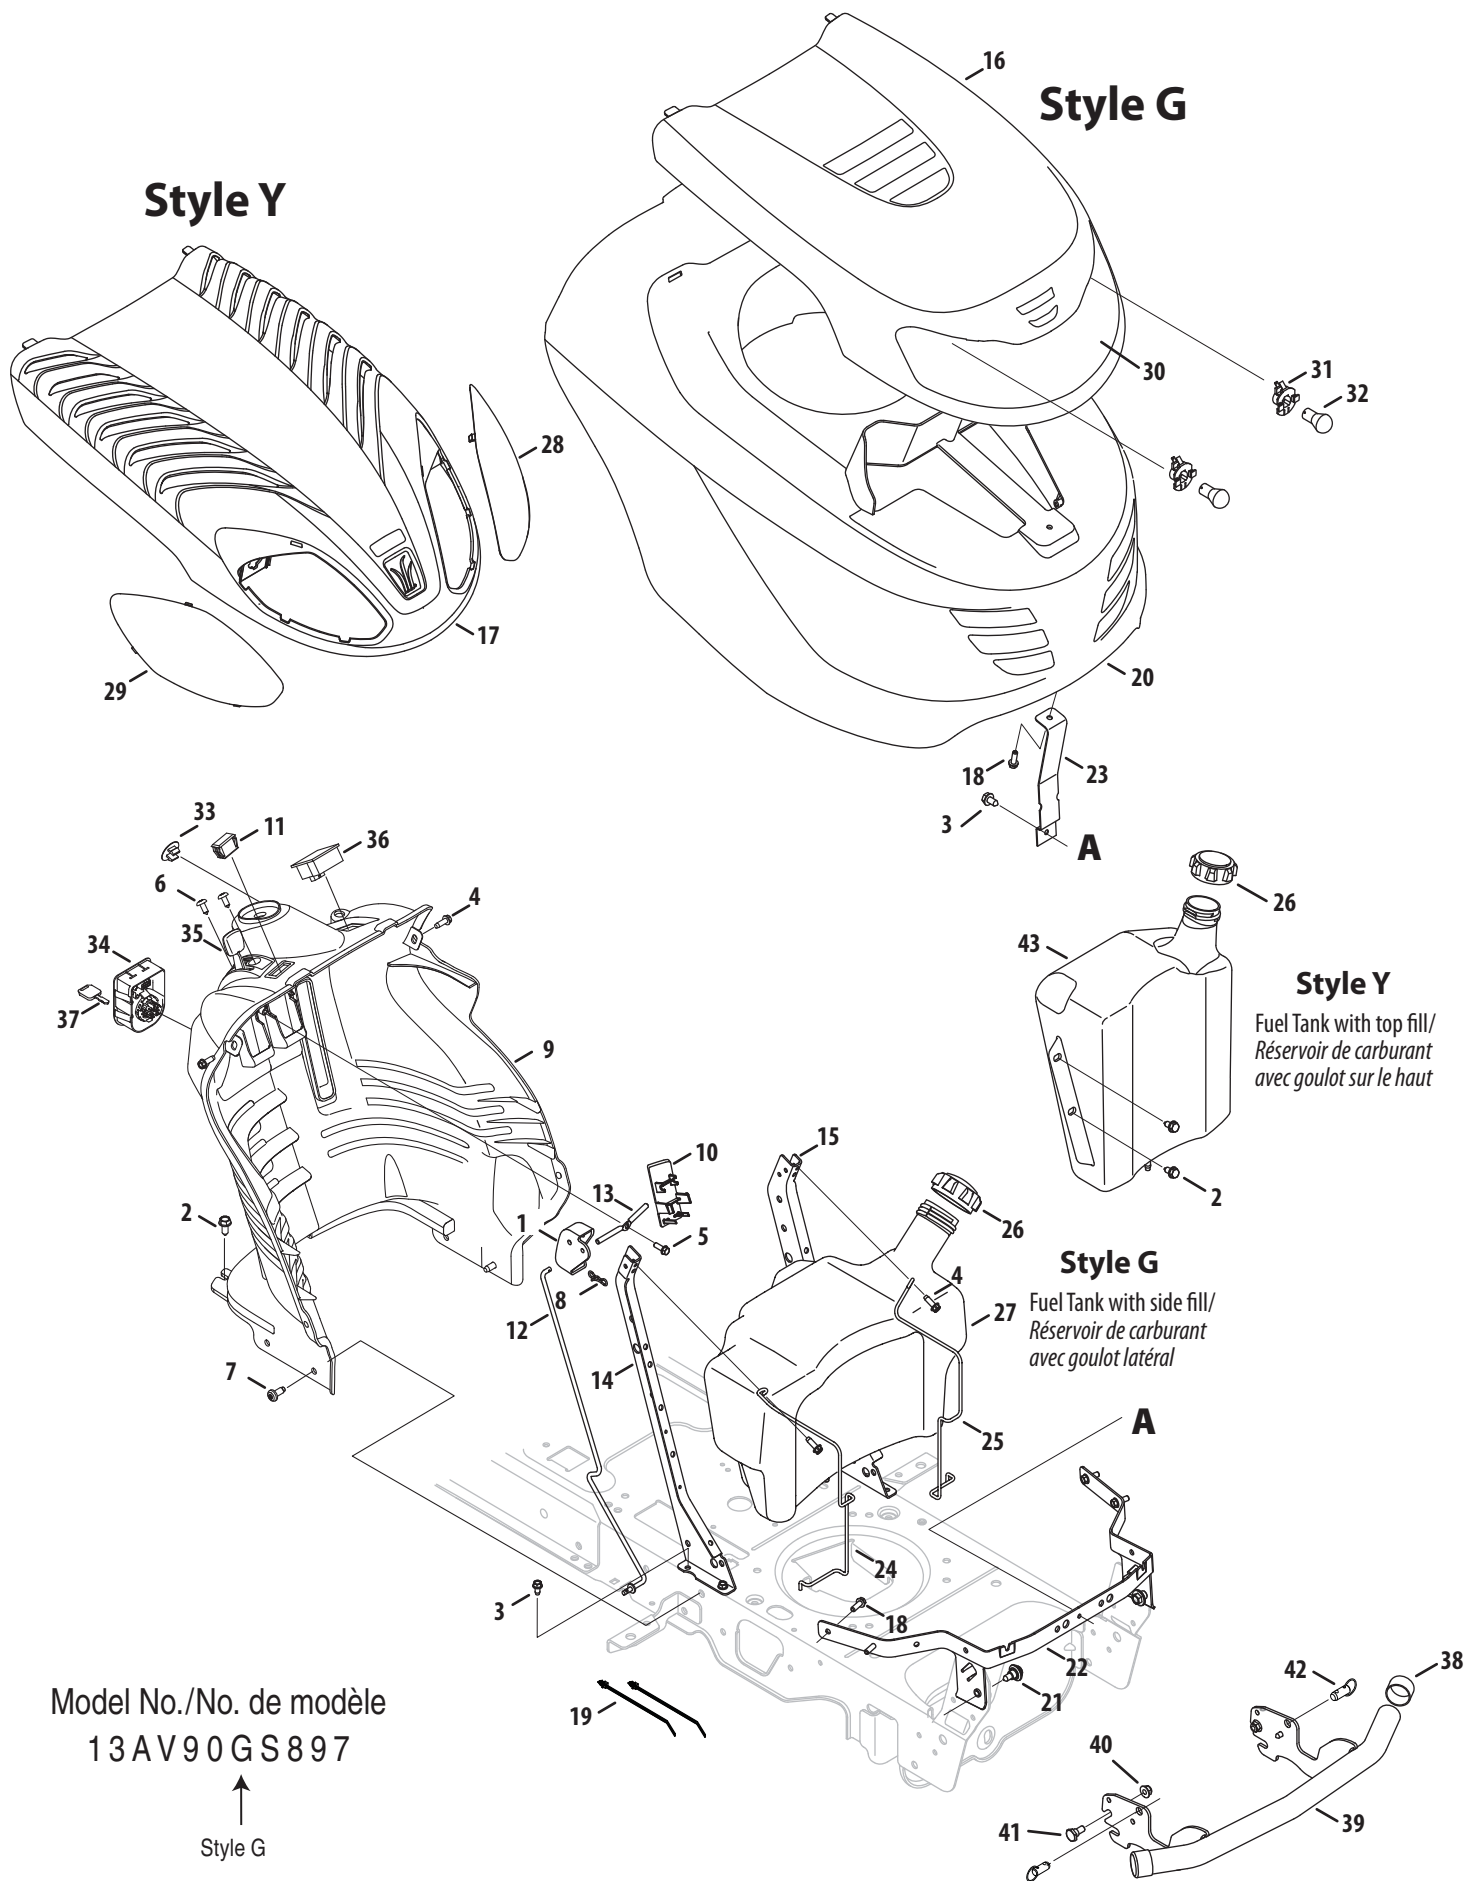


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	631-04353	Dash Lever	Levier de la tableau de bord
2	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
3	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
4	710-0642	Hex TT Screw 1/4-20 x .75	Vis taraudée 1/4-20 x 0,75
5	710-0895	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex de 1/4 x 0,75 po de lg
6	710-1017	Torx Mach. AB-Tapp Scr. 1/4-14 x .625 Lg	Vis torx AB 1/4-14 x 0,625 po de lg
7	710-1611B	Screw 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
8	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue
9	731-06495	Dash Panel (Man. PTO w/fuel level window)	Tableau de bord (p.d.f. de manuelle avec fenêtre de niveau de carburant)
	731-06619	Dash Panel (Man. PTO w/o fuel level window)	Tableau de bord (p.d.f. de manuelle sans fenêtre de niveau de carburant)
	731-06621	Dash Panel (Elect. PTO w/ fuel level window)	Tableau de bord (p.d.f. de électrique avec fenêtre de niveau de carburant)
	731-06620	Dash Panel (Elect. PTO w/o fuel level window)	Tableau de bord (p.d.f. de électrique sans fenêtre de niveau de carburant)
10	731-06643	Cruise Cover Y/G Style	Couvercle
11	731-07042	Light Switch Cap	Capuchon
12	747-05008B	Latch Control Rod	Tige
13	747-1155	Pivot Rod	Tige de pivot
14	783-04285F	RH Dash Support Plate	Support CD - tableau de bord
15	783-04323F	LH Dash Support Plate (not shown)	Support de tablier CG (non illustrée)
16	731-06560	Upper "G" Style Hood	Capot «style G»
17	731-06474	Upper "Y" Style Hood	Capot «style Y»
18	710-05108	Screw, Bos, 1/4 Dia. x .75	Vis, Box 1/4 diam. x 0,75
19	726-0154	Cable Tie	Attache câble
20	731-06538	"G" Style Hood (w/side fill fuel tank)	Capot «style G» (avec réservoir de carburant avec goulot latéral)
	731-06484	"Y" Style Hood (w/top fill fuel tank)	Capot «style Y» (avec réservoir de carburant avec goulot sur le haut)
21	738-04091A	Shoulder Screw .43 x .29, 5/16-18	Vis à épaulement 0,43 x 0,29, 5/16-18
22	783-04606C	Hood Pivot Bracket	Support de pivot de la grille
23	783-06117	Hood Support Bracket	Support
24	747-05049	Tank Support Rod RH	Tige de support CD
25	747-05050	Tank Support Rod LH	Tige de support CG
26	751-0603A	Cap-Fuel	Capuchon d'essence
27	751-10573	Fuel Tank 2.75 Gal. (side fill)	Réservoir de carburant 2,75 gal.
28	731-06540	Lens LH - Style "Y"	Lentille CG - « style Y »
29	731-06539	Lens RH - Style "Y"	Lentille CD - « style Y »
30	731-06564	Lens (Style G)	Lentille (Style «G»)
	777X43285	Reflector Label	Étiquette réflecteur
31	725-1649	Socket	Douille
32	725-0963	Miniature Lamp 12V Socket Type	Ampoule miniature 12V
33	731-1999	Choke Plug	Bouchon-volet de départ
34	725-04230B	Key Switch Module	Interrupteur
35	746-04364	Throttle/Choke Cont. Cable 25" Lg. (Single)	Câble l'obturateur et de volet de départ 25 po de lg. (Mono)
	746-04542	Throttle/Choke Cont. Cable 46.5" Lg. (Twin)	Câble l'obturateur et de volet de départ 46.5 po de lg. (Deux)
36	725-04036C	Ammeter	Ammeter
37	725-1745A	Ignition Key w/Plastic Cover	Clé de contact et capuchon en plastique
	725-1744A	Ignition Key w/o Plastic Cover	Clé de contact sans capuchon en plastique
38	731-05674	Bumper Cap	Capuchon de pare-chocs
39	683-04219B	Bumper Assembly	Pare-chocs
40	712-3000	Hex Lock-Nut 3/8-16 Gr.B	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. B
41	738-0143	Shoulder Scr. .498 x .340: 3/8-16	Vis épaulée 0,498 DI x 0,340 DE: 3/8-16
42	714- 04061	Quick Pin 1/2" dia. x 0.50	Goupille 1/2 diam. x 0,50
43	751-0659D	Fuel Tank 2.0 Gal. (top fill)	Réservoir de carburant 2,0 gal.(avec réservoir de carburant avec goulot sur le haut)
44	732-04580	Extension Spring (w/Electric PTO only)	Ressort d'extension (avec p.d.f. électrique seulement)
	625-04105	Harness (Man PTO/RMC/Hr. Meter)	Faisceau du fil (p.d.f. de manuelle/RMC/ammètre)

13A-90Y_GA
3.9.10

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

Style 5

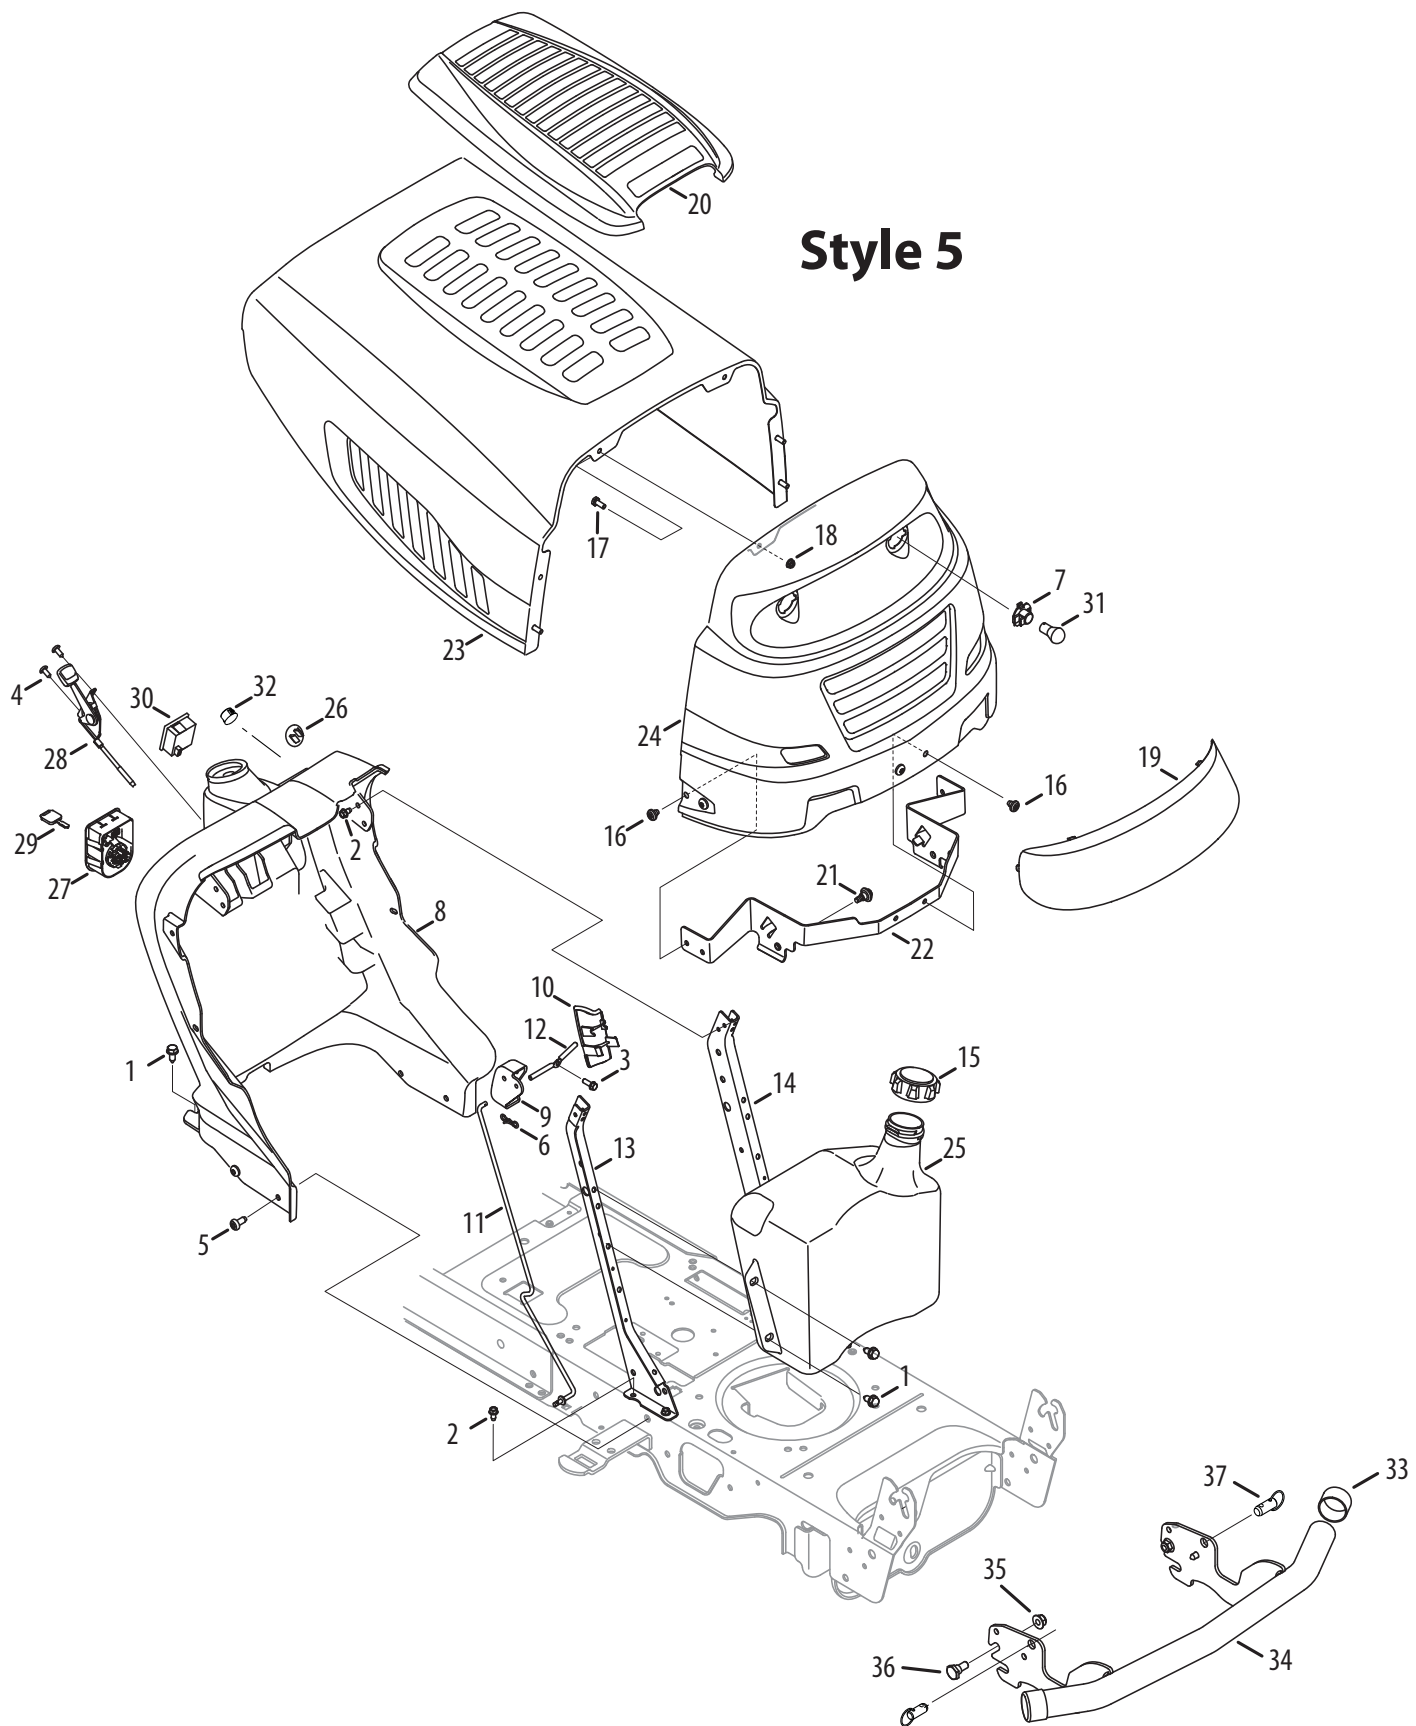

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
2	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
3	710-0895	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex de 1/4 x 0,75 po de lg
4	710-1017	Torx Mach. AB-Tapp Scr. 1/4-14 x .625 Lg	Vis torx AB 1/4-14 x 0,625 po de lg
5	710-1611B	Screw 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
6	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue
7	725-1649	Socket	Douille
8	731-06167	Dash Panel	Tableau de bord
9	731-06639	Dash Lever	Levier
10	731-04215	Cruise Control Button	Bouton de régulateur de vitesse
11	747-05008	Control Rod	Tige de commande
12	747-1196	Lever	Levier
13	783-04285F	Support Plate RH	Support CD
14	783-04323F	Support Plate LH	Support CG
15	751-0603A	Cap-Fuel	Capuchon d'essence
16	710-04593	Pan Hd TT Screw 5/16-18 x .375	Vis 5/16-18 x 0,375
17	710-0751	Hex Bolt 1/4-20 x .62 Gr. 5	Boulon hexagonale 1/4-20 x 0,62 Qual. 5
18	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
19	731-04949A	Lens	Lentille
20	731-05522A	Hood Cover	Capot
21	738-04091A	Shoulder Screw .43 x .29, 5/16-18	Vis à épaulement 0,43 x 0,29, 5/16-18
22	783-05454	Hood Pivot Bracket	Support de pivot de la grille
23	783-05683	Hood Style 5	Capot «style 5»
24	783-05685	Grill Style 1 & 5	Grille «style 1» et « style 5 »
25	751-0659D	Fuel Tank 2 Gal.	Réservoir de carburant 2 gal.
26	731-1999	Choke Plug	Bouchon-volet de départ
27	725-04230B	Ignition Switch	Interrupteur
28	746-04364	Throttle/Choke Cont. Cable 25" Lg. (Sgl)	Câble l'obturateur et de volet de départ 25 po de lg. (Mono)
	746-04542	Throttle/Choke Cont. Cable 46.5" Lg.(Twin)	Câble l'obturateur et de volet de départ 46.5 po de lg. (Deux)
29	725-1745A	Key	Clé
30	725-04036C	Hour Meter	Metre
31	725-0963	Miniature Lamp 12V Socket Type	Ampoule miniature 12V
32	726-04096	Hole Plug	Bouchon
33	731-05674	Bumper Cap	Capuchon de pare-chocs
34	683-04219B	Bumper Assembly	Pare-chocs
35	712-3000	Hex Lock-Nut 3/8-16 Gr.B	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. B
36	738-0143	Shoulder Scr. .498 x .340: 3/8-16	Vis épaulée 0,498 DI x 0,340 DE: 3/8-16
37	714- 04061	Quick Pin 1/2" dia. x 0.50	Goupille 1/2 diam. x 0,50
	625-04096	Wire Harness	Faisceau du fil

13A-905
3.9.10

Model No./No. de modèle


13AV905S504



Style 5

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

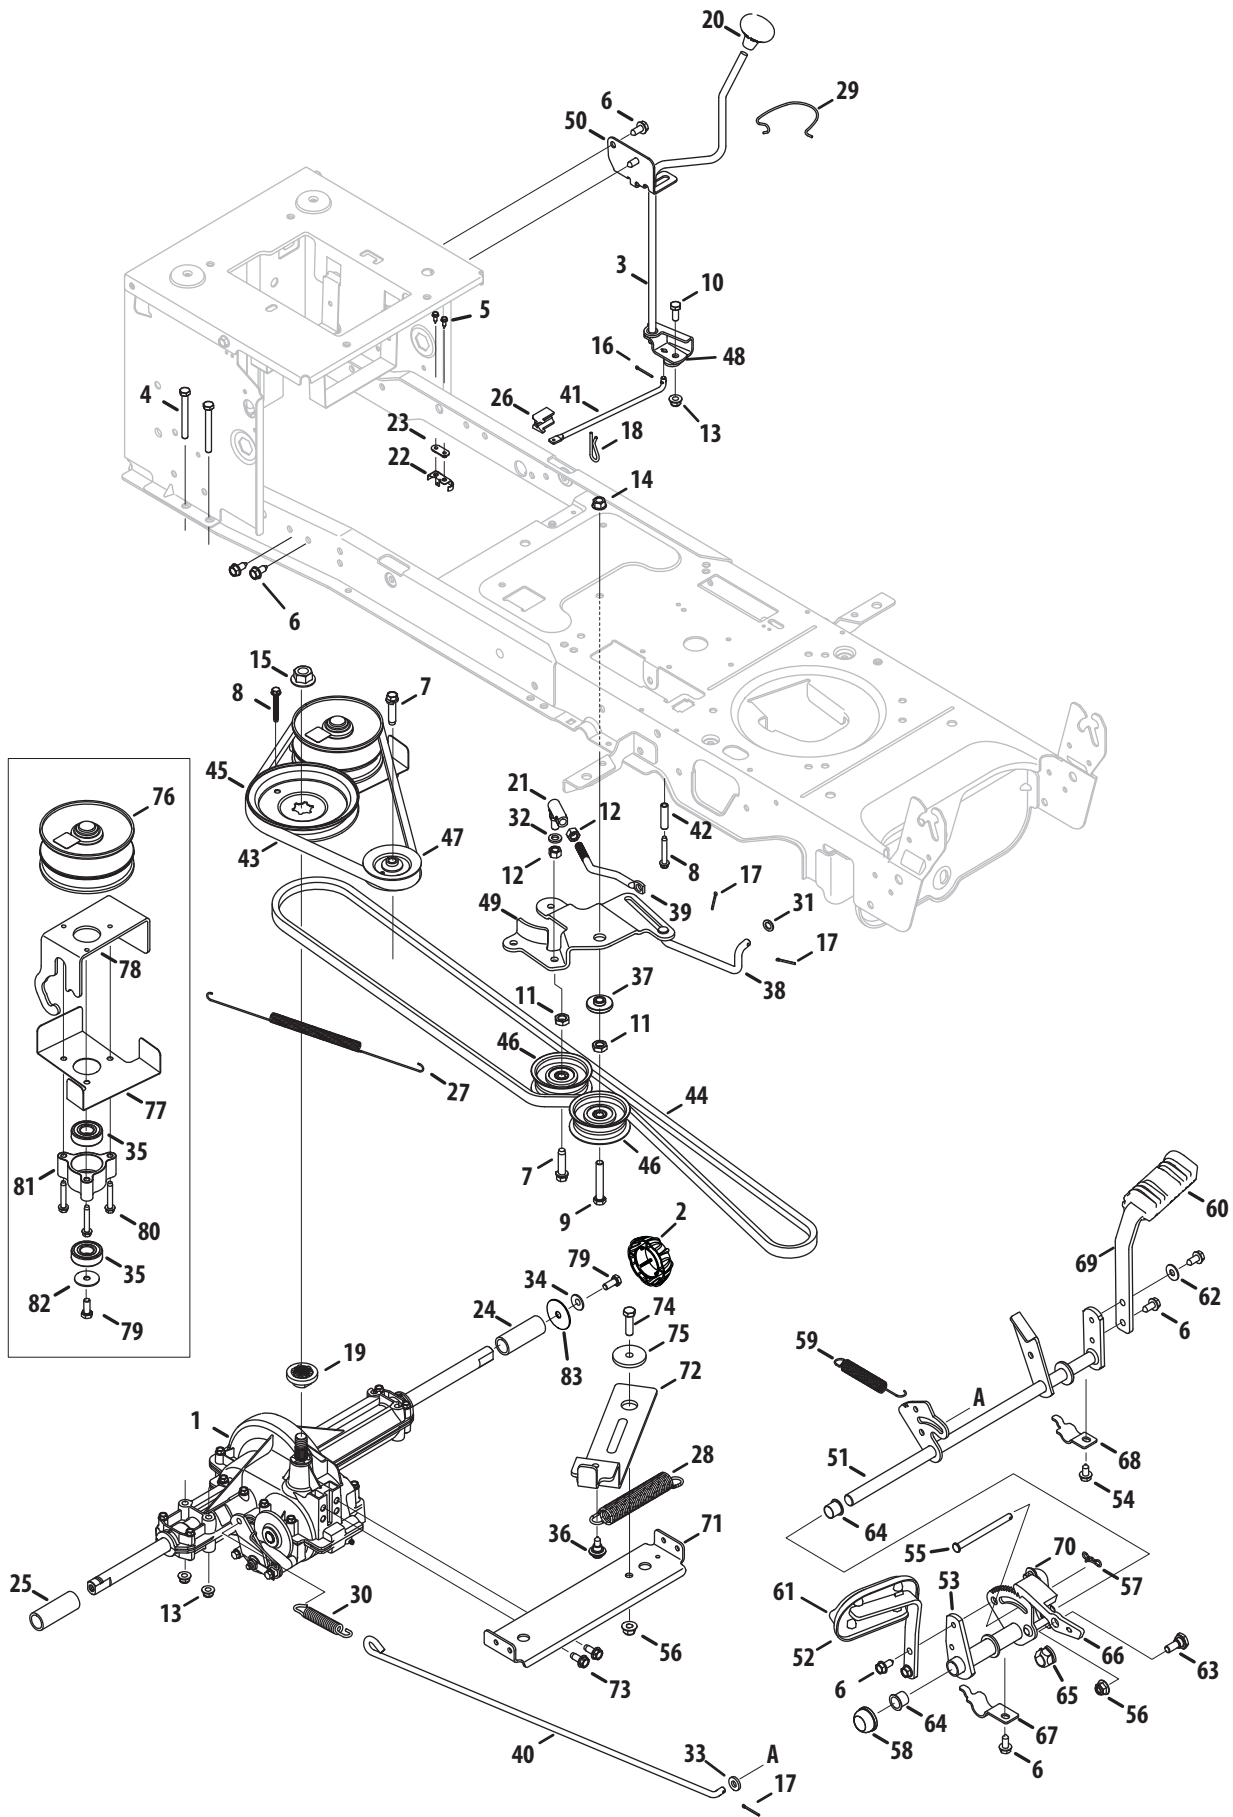


REF NO. N° DE REF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	618-04566	Transaxle Ass'y	Transessieu
2	731-2290A	Hub Cap	Enjoleur
3	647-04035	Shift Lever Ass'y	Ensemble de levier de changement
4	710-0176	Hex Scr 5/16-18 x 2.75	Vis à tête hexagonale 5/16 x 2,75
5	710-0227	Hex Wash HD AB S-Tapp Scr #8-.50	Vis taraudée no. 8-0,50
6	710-04484	Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
7	710-1007	Hex L-Wash HD Scr 3/8-16 x 1.5	Vis à tête hex 3/8-16 x 1,50
8	710-1026	Hex TT-Tap Scr 1/4-20 x 1.75	Vis taraudée 1/4-20 x 1,75
9	710-3011	Hex Bolt 3/8-16 x 2.25" Lg.	Boulon hex. 3/8-16 x 2,25 po de lg.
10	710-3025	Screw-Hex Cap	Vis à tête hex
11	712-0240	Hex Jam Nut 7/16-20	Contre-écrou hexagonal 7/16-20
12	712-0241	Hex Nut 3/8-24	Écrou hexagonal 3/8-24
13	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
14	712-0431	Hex. Flanged L-Nut 3/8-16 Gr. F	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F
15	712-0700	Flange Nut	Écrou
16	714-0104	Int. Cotter Pin .072 x 1.13" Lg.	Goupille fendue int. 0,072 x 1,13 po de lg.
17	714-0111	Cotter Pin 3/32 dia x 1.00 Lg.	Goupille fendue 3/32 dia x 1,00 po de lg.
18	714-0209	Cotter Pin	Goupille fendue
19	718-04407	Hub, 5/8" spline	Moyeu
20	720-04028	Shift Knob	Bouton du levier de vitesses
21	723-3018	Drag Link Ball Joint	Joint à rotule
22	725-1644	Short Spring Switch	Commutateur à ressort court
23	726-0320	Insulator Nut Plate	Plaque de l'isolateur
24	731-04602	Sleeve, .758 x .821 x 3.3125	Manchon 0,758 x 0,821 x 3,3125
25	731-04604	Sleeve, .758 x .821 x 2.4375	Manchon, 0,758 x 0,821 x 2,4375
26	731-06894	Shift Plate Bearing	Roulement
27	732-04612	Extension Spring .70 OD x 12.0	Ressort d'extension 0,70 x 12,0
28	732-04616	Extension Spring .97 OD x 6.18	Ressort d'extension 0,97 x 6,18
29	732-0525	Complete Spring Clip	Attache de ressort
30	732-0716D	Extension Spring .59 OD x 4.0	Ressort d'extension 0,59 DE x 4,0
31	736-0140	Flat Washer .385 ID x .62 OD x .06	Rondelle frein 0,385 DI x 0,62 DE x 0,06
32	736-0169	L-Wash 3/8 ID	Rondelle 3/8 DI
33	736-3008	Flat Washer .312 ID x .75 OD	Rondelle plate 0,312 DI x 0,75 DE
34	736-0242	Cupped Washer .345 ID x .88 OD x .060	Rondelle creuse 0,345 DI x 0,88 DE x 0,060
35	741-0600	Ball Bearing 17 x 40 x 12	Roulement à billes 17 x 40 x 12
36	738-04091A	Shoulder Screw 5/16-18, .43 x .29	Vis à épaulement 5/16-18 x 0,43 x 0,29
37	738-04420	Shoulder Spacer 1.375 x .380 x .183	Entretoise 1,375 x 0,380 x 0,183
38	747-04957A	Footpedal Bypass Rod	Tige
39	747-04959A	Idler Adjustment Rod	Tige de regulation
40	747-04984	Brake Rod	Tige du frein
41	747-05109	Shift Rod	Tige de changement de vitesses
42	750-04456	Spacer .260 x .372 x 1.420	Entretoise 0,260 x 0,372 x 1,420
43	754-04208	V-Belt	Courroie trapezoidale
44	754-04267	V-Belt	Courroie trapezoidale
45	756-04002	Pulley, V-Type, 7.25 dia.	Poulie 7,25 diam.
46	756-04224	Idler Pulley, Flat 2.75 OD	Poulie tendeur, plate 2,75 DE
47	756-04325	Idler Pulley V-Type x 3.06	Poulie tendeur 3,06
48	783-04595A	Shift Adjustment Bracket	Support
49	783-06027A	Idler Bracket (Centre Double)	Support du tendeur
50	783-06132	Shift Bracket F-N-R	Support de changement de vitesses
51	647-04152A	Brake Control Ass'y	Commande du frein
52	683-0266	AutoDrive Pedal Assembly	Pédale AutoDrive
53	683-04489	Pedal Bracket Assembly	Support
54	710-0604A	Self-tapping Screw 5/16-18 x .625	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,625 po
55	711-05068	Clevis Pin 5/16 x 3.985	Axe de chape 5/16 x
56	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
57	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue
58	726-0214	Push Cap 5/8" Dia Rod	Chapeau à enfoncer dia 5/8 po
59	732-04587	Extension Spring .63 dia. x 4.95	Ressort d'extneion 0,63 diam. x 4,95
60	735-04136	Brake Pedal Pad	Patin de pédale
61	735-0662	AutoDrive Pedal Pad	Patin de pédale AutoDrive
62	736-0242	Cupped Washer .345 ID x .88 OD x .060	Rondelle creuse 0,345 DI x 0,88 DE x 0,060
63	738-0380	Shoulder Screw .500 x .25	Vis à épaulement 0,500 x 0,25
64	741-0495	Nyliner Flanged Brg.	Roulement nyliner
65	741-3065B	Hex Flanged Bearing .628 ID	Palier à collet 0,628 DI
66	748-04203	Cruise Latch	Loquet
67	783-05914	Pedal Strap Support Bracket	Support
68	783-05940	Pedal Strap Support Bracket	Support
69	783-06103A	Brake Pedal Bracket	Support
70	783-06278	Reinforcement Plate Bracket	Support
71	683-04520	Transmission Bracket Assembly	Ensemble de support de la transessieu
72	683-04521	Idler Bracket Ass'y	Support de tendeur
73	710-1260A	Hex Wash. Hd. Scr. 5/16-18 x .75 Lg.	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75 po de lg
74	710-3005	Hex Bolt 3/8-16 x 1.25	Boulon hex. 3/8-16 x 1,25
75	738-04162A	Shoulder Spacer .884 x .190	Entretoise épaulée 0,884 x 0,190
76	656-04015A	Variable Speed Pulley Assembly 4.75 OD	Poulie
77	683-04522	Belt Keeper Ass'y	Protecteur de la courroie
78	683-04523	Variable Bracket Ass'y	Support
79	710-0627	Hex L-Bolt 5/16-24 x .75 Gr. 5	Boulon hex 5/16-24 x 0,75 Qual. 5
80	710-0778	Hex Wash HD Bolt 1/4-20 x 1.50" Lg.	Vis auto-fileteuse à tête hex et rond. 1/4-20 x 1,
81	718-04261	Bearing Cup	Bague de roulement
82	736-0362	Flat Washer .22 ID x 1.25	Rondelle plate 0,22 DI x 1,25
83	736-0430	Flat Washer, .350 x 1.59 x .062	Rondelle plate de 0,350 x 1,59 x 0,062 po

13A-906

3.8.10

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

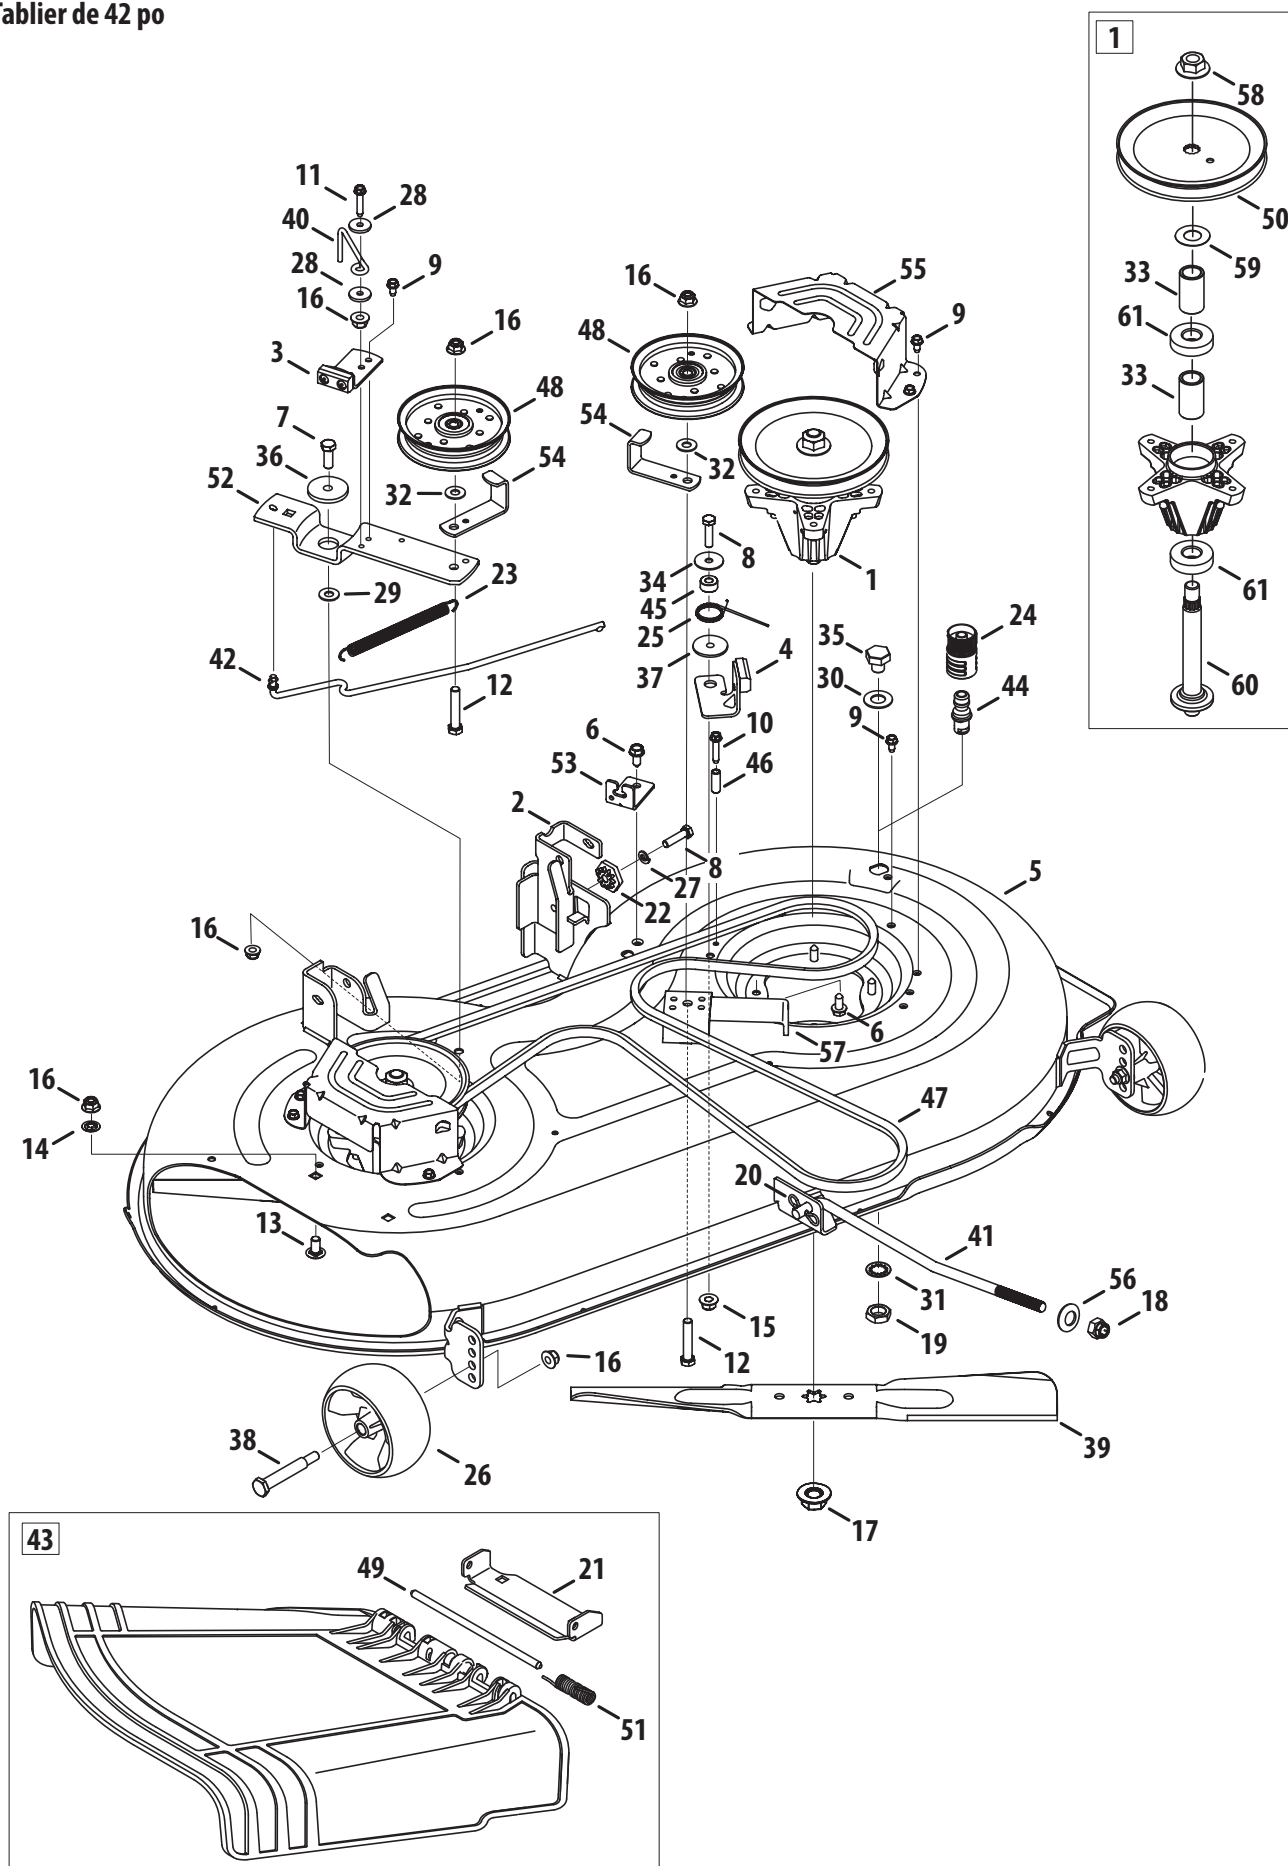


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	618-04822A	Pulley Spindle Ass'y 6.3 dia.	Fusée diamètre de 6,3
2	683-0254B	Deck Hanger Bracket Ass'y LH	Support du plateau de coupe CG
3	683-04511	Deck Brake Assembly	Frein du plateau de coupe
4	683-04525	Deck Brake Assembly	Frein du plateau de coupe
5	683-04570	Deck Assembly, 42" w/o deck wheels	Plateau de coupe de 42 po (sans roues)
	683-04572	Deck Assembly, 42" w/ deck wheels	Plateau de coupe de 42 po (avec roues)
6	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
7	710-0514	Hex. Hd. Cap Scr. 3/8-16 x 1.0 Gr. 5	Vis à tête hex. 3/8-16 x 1,0 Qual. 5
8	710-0528	Hex Wash Tap Scr 5/16-18 x 1.25	Vis taraudée 5/16-18 x 1,25
9	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
10	710-0778	Hex Wash HD Bolt 1/4-20 x 1.50" Lg.	Vis auto-fileteuse à tête hex. et rond. 1/4-20 x 1,50
11	710-0809	Hex Bolt 1/4-20 x 1.25	Boulon hex. 1/4-20 x 1,25
12	710-3144	Hex. Hd. Cap Scr. 3/8-16 x 2.0 Gr. 5	Vis à tête hex. 3/8-16 x 2,0 Qual. 5
13	710-3178	Carriage Bolt 3/8-16 x .75 Gr. 1	Boulon ordinaire 3/8-16 x 0,75 Qual. 1
14	712-0229	Push Nut, 3/8	Écrou poussée 3/8
15	712-04063	Hex Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
16	712-04065	Hex Flange Locknut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F, nylon
17	712-0417A	Hex Flange Locknut 5/8-18	Contre-écrou à embase 5/8-18
18	712-04243	Hex Locknut 1/2-13	Contre-écrou à embase 1/2-13
19	712-0641 †	Hex Nut M16-1.5 DIN 936	Écrou à six pans M16-1,5 DIN 936
20	714-04043	Bow Tie Cotter Pin	Goupille fendue
21	783-06074A	Chute Bracket	Support
22	717-04074	Deck Gear Adjuster	Reglage
23	732-0384	Extension Spring .62 dia. x 6.12 Lg.	Ressort d'extension 0,62 x 6,12 lg.
24	721-04041†	Water Nozzle Adapter	Adaptateur du lance
25	732-04727	Torsion Spring .992 ID x 1.17 OD	Ressort de torsion 0,992 DI x 1,17 DE
26	734-04155	Deck Wheel 5.0 Dia.	Ensemble de roue 5,0
27	736-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
28	736-0176	Flat Washer .265 ID x .938 OD x .120	Rondelle plate 0,265 DI x 0,938 DE x 0,120
29	736-0344	Flat Washer .385 ID x 1.0 OD x .030	Rondelle plate 0,385 DI x 1,0 DE x 0,030
30	736-0187 †	Flat Washer .640 ID x 1.24 OD x .06	Rondelle plate 0,640 DI x 1,24 DE x 0,06
31	736-0225 †	L-Washer Internal	Rondelle frein interne
32	736-0262	Flat Washer .385 ID x .870 OD x .092	Rondelle plate 0,385 DI x 0,870 DE x 0,092
33	750-04936	Spacer .792 x 1.060 x 1.860	Entretoise 0,792 x 1,060 x 1,860
34	736-0362	Flat Washer .330 ID x 1.25 OD x .06	Rondelle plate 0,330 DI x 1,25 DE x 0,06
35	738-04146 †	Screw Plug M16 x 1.50	Bouchon M16 x 1,50
36	738-04162A	Shoulder Spacer .8540 x .200	Entretoise à épaulement 0,8540 x 0,200
37	738-04166	Shoulder Spacer .50 Dia x .1475	Boulon à épaulement diam. 0,5 x ,1475
38	738-3056	Shoulder Bolt .496 x 2.5, 3/8-16	Boulon épaulément 0,496 x 2,5, 3/8-16
39	742-04308	Blade, 21.23", 2-in-1	Lame 21,23 po, 2 en 1
40	747-04530	Belt Keeper Rod	Tige
41	747-04944B	Front Lift Deck Rod	Tige
42	747-05105	Brake Control Rod	Tige de frein
43	631-04349	Side Discharge Chute Assembly	Goulotte d'éjection latérale
44	737-04003D †	Deck Water Nozzle	Lance
45	750-0258	Spacer .315 x .750 x .375" Lg.	Entretoise 0,315 x 0,750 x 0,375 po de lg
46	750-0566A	Spacer .260 x .375 x 1.030 Lg.	Entretoise 0,260 x 0,375 x 1,030 lg.
47	754-04060B	V-Belt	Courroie trapézoïdale
48	756-04129B	Idler Pulley w/Flange 4.25 Dia	Poulie de tendeur avec embase diam. de 4,25
49	711-04847A	Hinge Pin .3125 diam. x 7.96" Lg.	Attache 0,3125 diam x 7,96 po de lg.
50	756-1227	Deck Pulley 6.3 dia.	Poulie 6,3 diam.
51	732-04372	Torsion Spring .44 ID x 2.0	Ressort de torsion 0,44 DI x 2,0
52	783-05946	Idler Pivot Bracket	Support du tendeur de pivot
53	783-06243	Deck Cable Engagement Bracket	Support
54	783-06368	Belt Guard Pulley Bracket	Support
55	783-06424A	Belt Cover	Couvercle courroie
56	748-04069	Deck Lift Pivot Cup	Cale d'espacement de pivot - relevage du plateau
57	783-06643	Deck Support Stationary Idler Brkt.	Support du tendeur
58	712-0417A	Hex Flange Locknut 5/8-18	Contre-écrou à embase 5/8-18
59	736-0351	Flat Washer .760 ID x 1.5 OD	Rondelle plate 0,760 DI x 1,5 DE
60	738-1186A	Spindle Shaft 6.11" Lg.	Arbre du fusée 6,11 po de lg.
61	741-0919	Ball Bearing .787 ID x 1.85 OD x .551	Roulement à billes 0,787 DI x 1,85 DE x 0,551

† If equipped/Le cas échéant

13A-76042
2.26.10

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

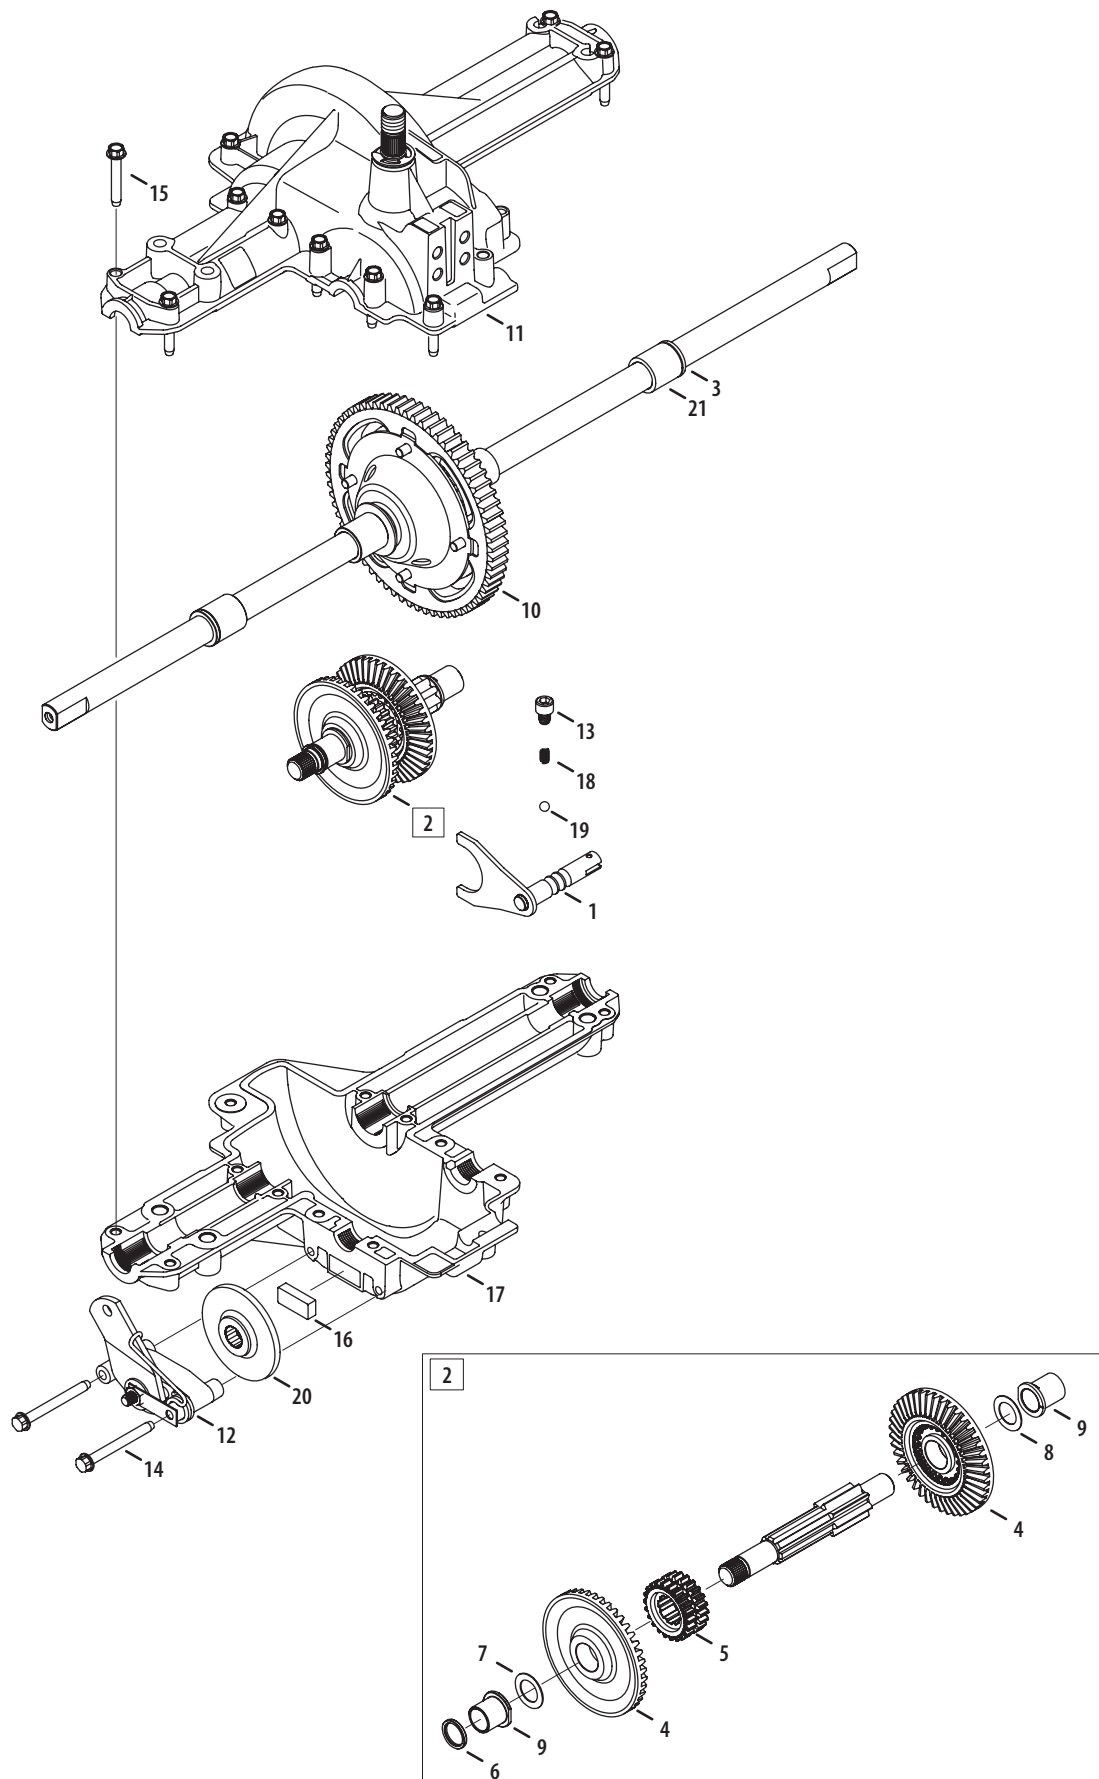


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	611-0011	Detent Shaft Ass'y	Arbre
2	611-04091	Drive Shaft	Arbre de transmission
3	721-0338	Oil Seal .750 x 1.00 x .125	Joint d'étanchéité d'huile 0,75 x 1,0 x 0,125
4	717-04479	Bevel Gear, 42 tooth spline	Pignon conique - 42 dents
5	718-04381	Single Speed Clutch Collar	Collier d'embrayage
6	721-0213	Seal .625 x .812 x .094	Joint 0,625 x 0,812 x 0,094
7	736-0336	Flat Washer 5/8 ID x 1.0 OD x .030	Rondelle plate 5/8 DI x 1,0 DE x 0,030
	736-0337	Flat Washer 5/8 ID x 1.0 OD x 0.040	Rondelle plate 5/8 DI x 1,0 DE x 0,040
	736-0349	Flat Washer 5/8 ID x 1.0 x .020	Rondelle plate 5/8 DI x 1,0 x 0,020
	736-0494	Thrust Wash. 5/8" ID x 1.0" OD x .035	Rondelle de butée 5/8 DI x 1,0 OD x 0,035
	736-0495	Thrust Wash. 5/8" ID x 1.0" OD x .025	Rondelle de butée 5/8 DI x 1,0 OD x 0,025
8	741-0336	Flange Bearing 5/8 x 3/4	Roulement à bride de 5/8 x 3/4
9	741-0337	Flange Bearing 5/8 x 15/16	Roulement à bride de 5/8 x 15/16
10	618-04567	Differential Assembly	Ensemble de différentiel complet
11	619-04187	Upper Housing	Carter supérieur
12	661-0001	Brake Assembly	Ensemble de frein
13	710-04731	Self-Tap Scr. 5/16-18 x .375	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,375
14	710-1206	Self-Tap Scr. 1/4-20 x 2.375	Vis autotaraudeuse 1/4-20 x 2,375
15	710-1325	Self-Tap Scr. 1/4-20 x 1.625	Vis autotaraudeuse 1/4-20 x 1,625
16	717-0678	Brake Puch	Galet de frein
17	719-04329	Lower Housing	Carter inférieur
18	732-0863	Compression Spring	Ressort de compression
19	741-0862	Ball Detent .250 Dia.	Bille de verrouillage 0,250 diam.
20	761-0202	Brake Disc	Disque de frein
21	741-0340	Sleeve Bearing 3/4 ID x 1.0	Palier a douille 3/4 DI x 1,0
	737-0148	Grease (19 oz.)	Graisie (19 ounces)

618-04566

3.18.08

NOTE: If rebuilding the upper housing, include two ounces (2 oz.) of Unirex® N3 grease (Part no. 737-0289) in the input shaft cavity. Use applicable flat washer (ref. 7) in this application allowing .006/.014 in. end play.


REMARQUE : Si vous remontez l'habitacle supérieur, versez deux onces (2 oz) de graisse Unirex® N3 (pièce n° 737-0289) dans le trou de l'arbre primaire. Utilisez la rondelle plate (réf. no. 7) pour obtenir le jeu de 0,006/0,014 po recommandé.

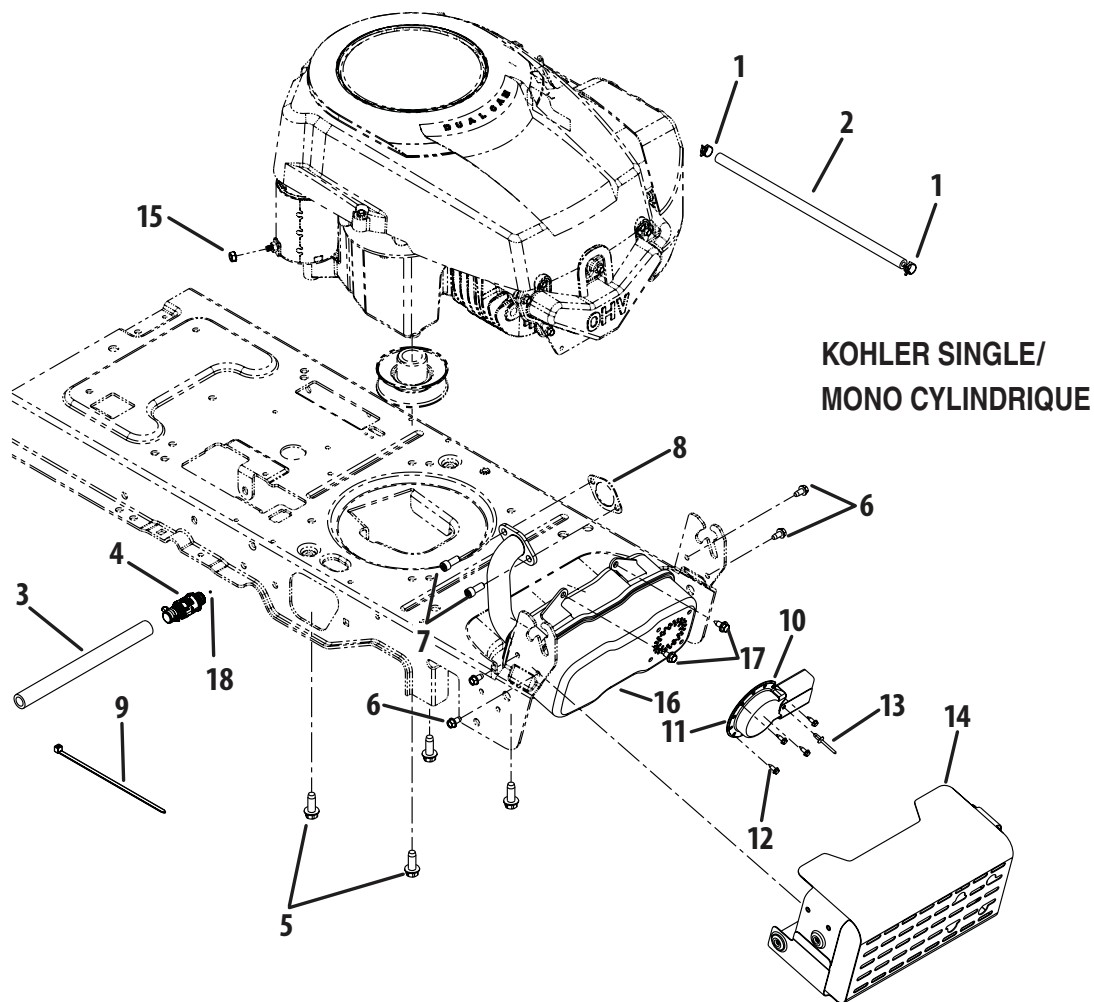

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	726-0205	Hose Clamp	Collier
2	751-10349-28	Fuel Line	Ligne d'essence
3	751-3141-14	Oil Drain Hose	Boyau
4	751-10517A	Oil Drain	Vidage d'huile
5	710-04683	TT Screw 3/8-16 x 1.00	Vis 3/8-16 x 1,00
6	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. de 1/4-20 x 0,5
7	710-1314A	Scr. 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
8	721-0377A	Exhaust Gasket	Joint
9	725-0157	Cable Tie	Attache câble
10	751-0564B	Muffler Deflector	Défecteur de silencieux
11	751-10353	Long Muffler Deflector	Défecteur
12	710-0227	Hex AB Scr #8-18 x .50	Vis auto-taraudeuse no. 8-18 x 0,50
13	728-04000	Pop Rivet	Rivet
14	683-04549	Muffler Shield Assembly	Protecteur de silencieux
15	712-0271	Hex Sems Nut 1/4-20	Écrou à six pans 1/4-20
16	751-11022	Muffler	Silencieux
17	710-1652	Hex Washer Screw 1/4-20 x .625	Vis à tête hex. 1/4-20 x 0,625

Wiring Harness Schematic/Schéma de faisceau de fils

725-05038

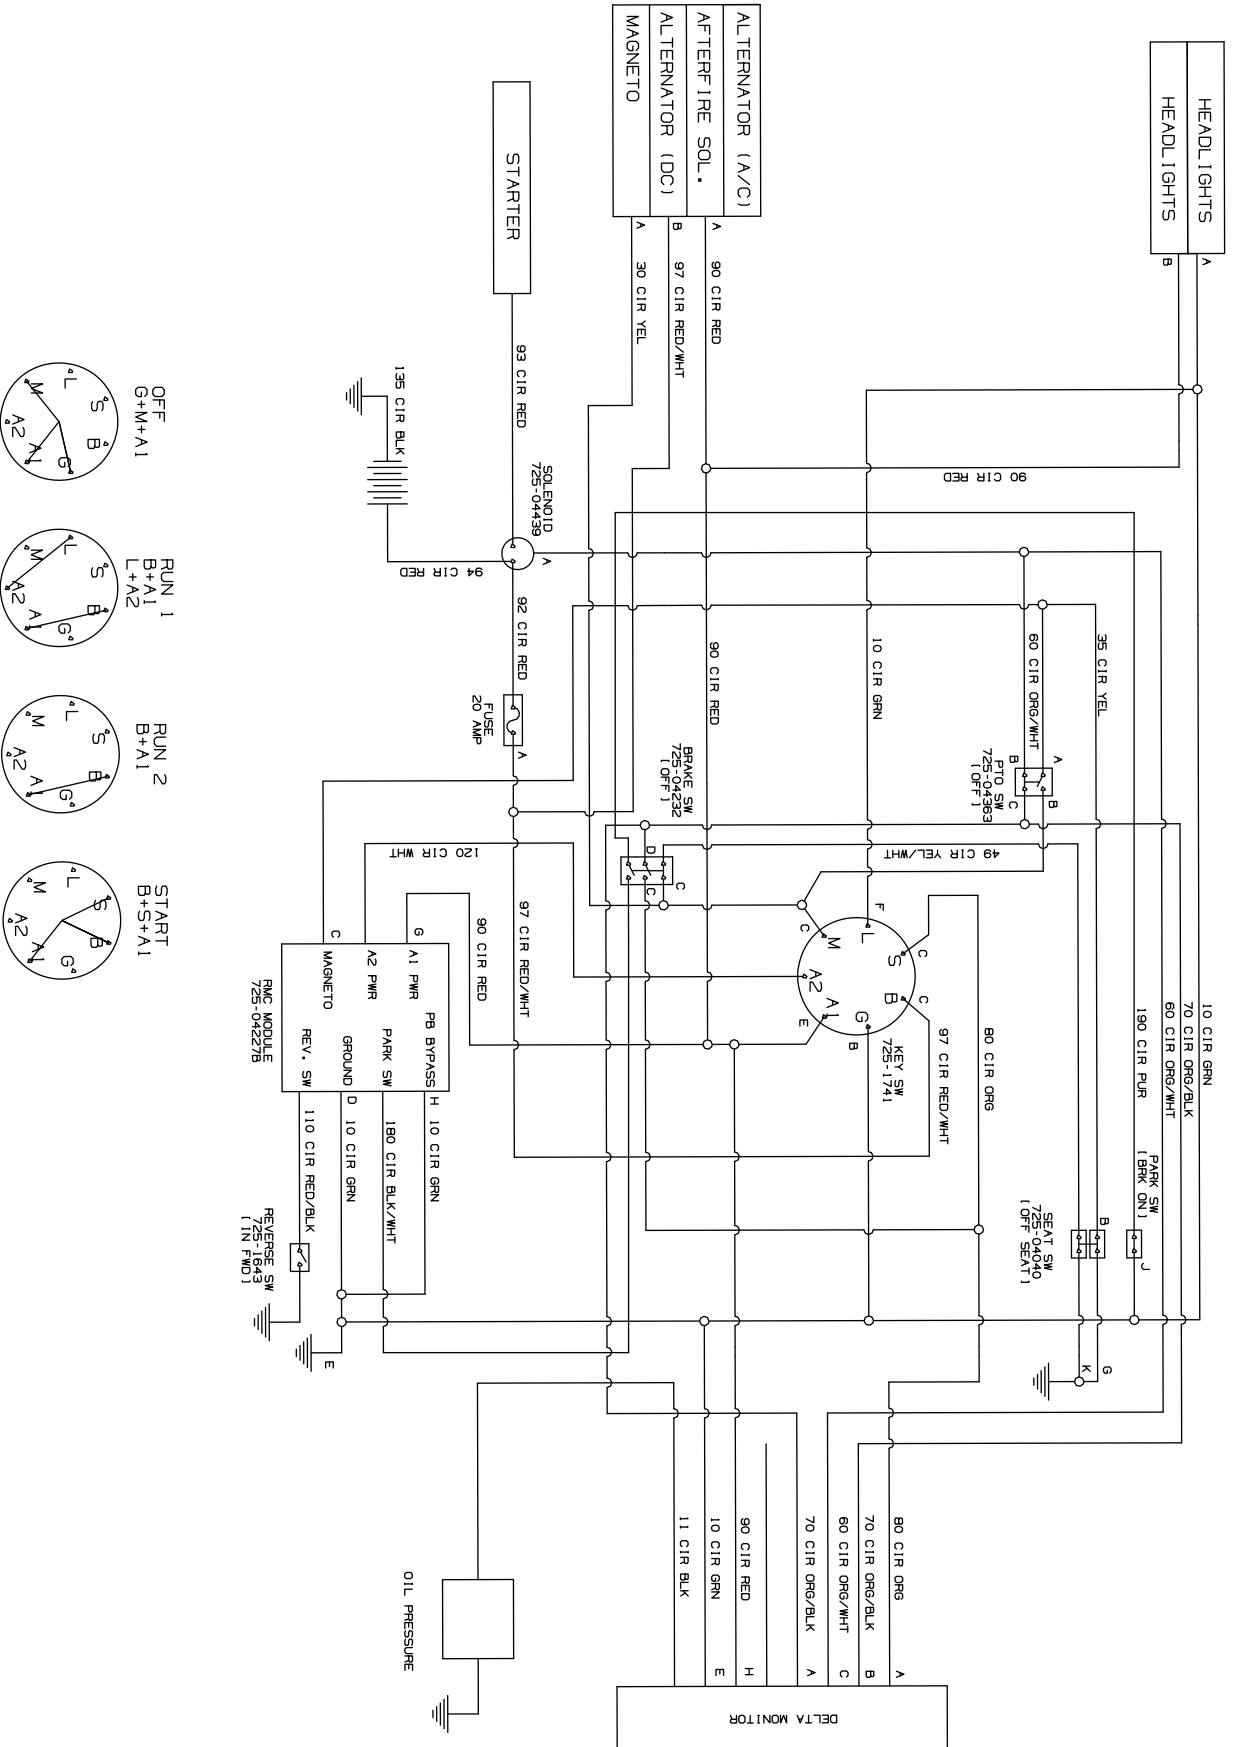

[illegible]

NOTES

[illegible]

97 Kent Avenue, P. O. Box 1386, KITCHENER, ONT. N2G 4J1