

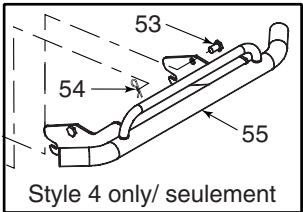
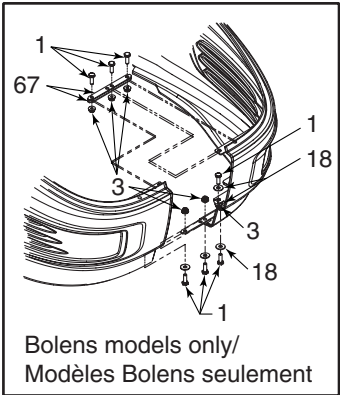
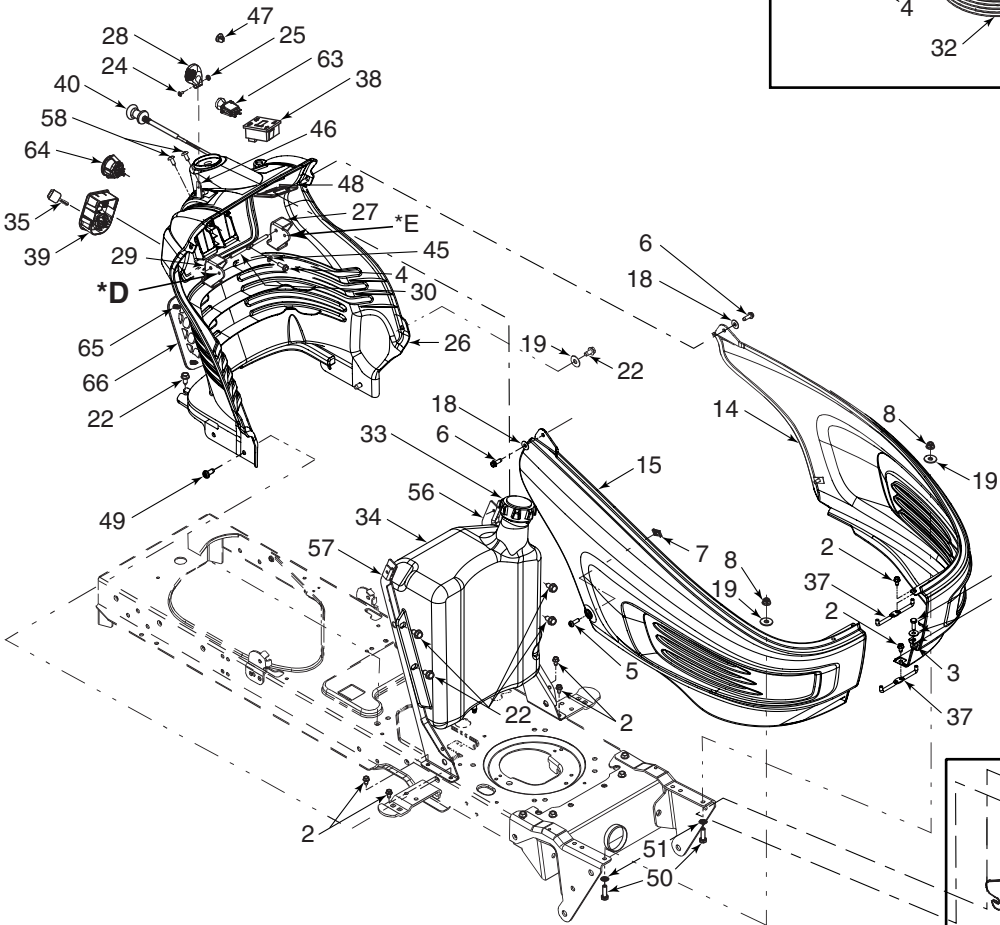
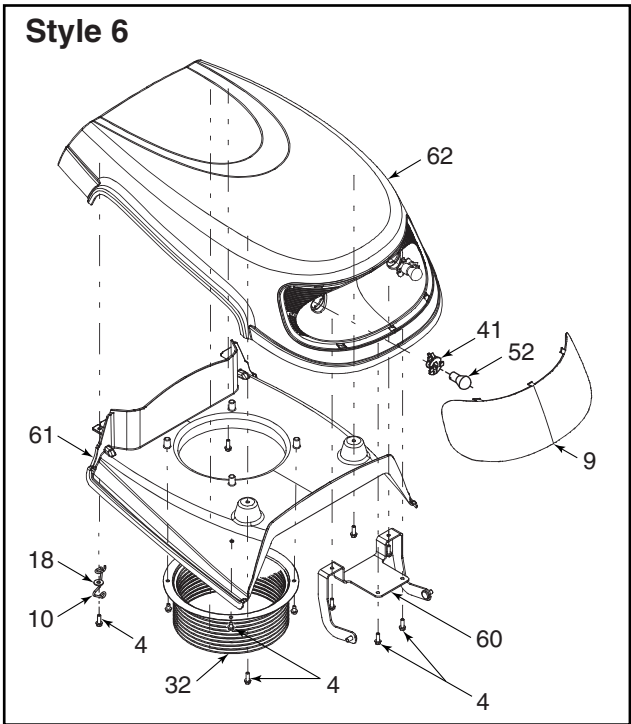


Style 4/6

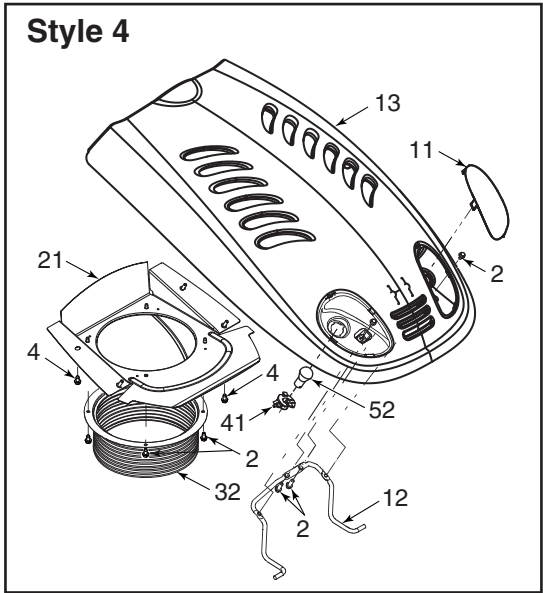

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-3015	Hex Cap Bolt 1/4-20 x .75" Lg. Gr. 5	Boulon 1/4-20 x 0,75 po de lg. Qual. 5
2	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr. 1/4-20 x .50	Vis taraudée 1/4-20 x 0,50
3	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F, nylon
4	710-0895	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex de 1/4 x 0,75 po de lg
5	710-0924	Truss Mach Scr 1/4-20 x .75" Lg.	Vis de renforcement à usinée 1/4-20 x 0,75 po lg.
6	710-0642	Thd Forming Scr. 1/4-20 x .75 Lg.	Vis taraudée 1/4-20 x 0,75 lg.
7	712-0292	Speed Nut	Écrou rapide
8	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
9	731-2286A	Head Light Lens Style 6	Lentille style 6
10	747-2127	Hood Latch Rod	Tige de fermeture du capot
11	731-1979	LH Head Light Lens Style 4	Lentille style 4
11	731-1978	RH Head Light Lens Style 4	Lentille style 4
12	747-1132A	Hood Support Rod	Tige de soutien de capot
13	731-1980B	Hood, Style 4 (Yellow)	Capot, style 4 (jaune)
14	731-04958	LH Side Panel, Style 4, Yellow	Panneau latéral CG, style 4, jaune
	731-2307B	LH Side Panel, Style 6	Panneau latéral CG, style 6
	731-05159	LH Side Panel, Style 6, Beige	Panneau latéral CG, style 6, beige
15	731-1982C	RH Side Panel, Style 4, Yellow	Panneau latéral CD, style 4, jaune
	731-2308B	RH Side Panel, Style 6	Panneau latéral CD, style 6
	731-05158	RH Side Panel, Style 6, Beige	Panneau latéral CD, style 6, beige
18	736-0173	Flat Washer .28 ID x .74 DE x .063	Rondelle frein 0,28 DI x 0,74 DE x 0,063
19	736-3078	Flat Washer .344 ID x 1.0	Rondelle plate 0,344 DI x 1,0
21	783-0808A	Heat Shield, 4-style	Pare-chaleur, style 4
22	710-0726	Hex Wash HD AB Tap Scr 5/16-12 x .75	Vis taraudée 5/16-12 x 0,75
24	710-3217	Torx Screw, #8-32 x .375	Vis Torx no 8-32 x 0,375 po
25	712-0142	Hex Nut #8-32, 0.375	Écrou hex. No. 8-32, 0,375
26	731-05002	Dash Panel, Style 4 (w/Manual PTO)	Tableau de bord, style 4 (avec p.d.f. manuelle)
	731-05037	Dash Panel, Style 4 (w/Electric PTO)	Tableau de bord, style 4 (avec p.d.f. électrique)
27	731-04213	Parking Brake Button	Bouton de frein de stationnement
28	731-1857	Throttle Control Lever	Manette de l'obturateur
29	731-04214	Cruise Control Button	Bouton de régulateur de vitesse
30	747-1155	Brake/Cruise Pivot Rod	Tige de pivotement du frein/regulateur de vitesse
32	731-2232A	Intake Bellow (Kohler and Intek Single)	Soufflet d'admission(monocylindre)
32	731-2234A	Intake Bellow (Intek Twin Engine)	Soufflet d'admission (cylindres jumelés)
33	751-0603	Cap-Fuel	Capuchon d'essence
34	751-0818D	Fuel Tank 2 Gal.	Réservoir de carburant 2 gal.
34	751-0658E	Fuel Tank 3 Gal.	Réservoir de carburant 3 gal.
35	725-1745	Ignition Key w/Plastic Cover	Clé de contact et capuchon en plastique
35	725-1744	Ignition Key w/o Plastic Cover	Clé de contact sans capuchon en plastique
37	747-04301	Side Panel Support	Support de panneau latéral
38	725-04036A	Systems Indicator Monitor w/Hour Meter	Écran de controle/compteur d'heures
38	725-04036	Sys. Ind. Mon. w/Hr. Mtr., Curved Face	Écran de controle/compteur d'heures-surface courbe
39	725-04230A	Ignition Switch-Export Module	Commutateur d'allumage - module d'export
40	746-1085A	Choke Cable 39" Lg. (Twin)	Câble de volet de départ 39 po de lg.(cylindres jumelés)
	746-1088	Choke Cable 23" Lg. (Single)	Câble de volet de départ 23 po de lg. (monocylindre)
41	725-1649	Socket	Douille
46	746-1086	Throttle Cable (Twin)	Câble de l'obturateur (cylindres jumelés)
	746-1087	Throttle Cable (Single)	Câble de l'obturateur (monocylindre)
47	731-1999	Choke Plug	Bouchon-volet de départ
48	783-0462	Bracket - PTO Switch	Support - bouton de la prise de force
49	710-1611B	Screw 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
50	710-0376	Hex Scr 5/16 x 1,00 Gr. 5	Vis à tête hex. 5/16 x 1,00 Qual. 5
51	726-0201	Push Speed Nut	Écrou rapide d'enfoncer
52	725-0963	Miniature Lamp 12V Socket Type	Ampoule miniature 12V
53	711-0332	Clevis Pin	Axe de chape
54	714-0145	Hairpin Cotter	Goupille fendue
55	768-0010B	Bumper Assembly	Pare-chocs
56	783-04323D	L.H. Dash Support Plate	Support CG - tableau de bord
57	783-04285D	R.H. Dash Support Plate	Support CD - tableau de bord
58	710-1017	Torx Mach. AB-Tapp Scr. 1/4-14 x .625 Lg	Vis torx AB 1/4-14 x 0,625 po de lg
60	683-0305	Hood Bracket Assembly	Support de capot
61	731-2284	Hood Plenum	Chambre de capot
61	731-2358	Hood Plenum-Black	Chambre de capot - noir
62	731-2283A	Hood, Style 6	Capot, style 6
62	731-05160	Hood, Style 6, Beige	Capot, style 6, beige
63	725-1752	Electric PTO Switch (if so equipped)	Commutateur de la p.d.f. électrique(le cas échéant
64	725-1741	Ignition Switch	Commutateur d'allumage
65	726-04029	Ratchet Clip .30 Dia.	Attache 0,30 dia.
66	735-04023	Accessory Net	Filet d'accessoire
67	783-1000A	Grille Support Bracket	Support de la calandre

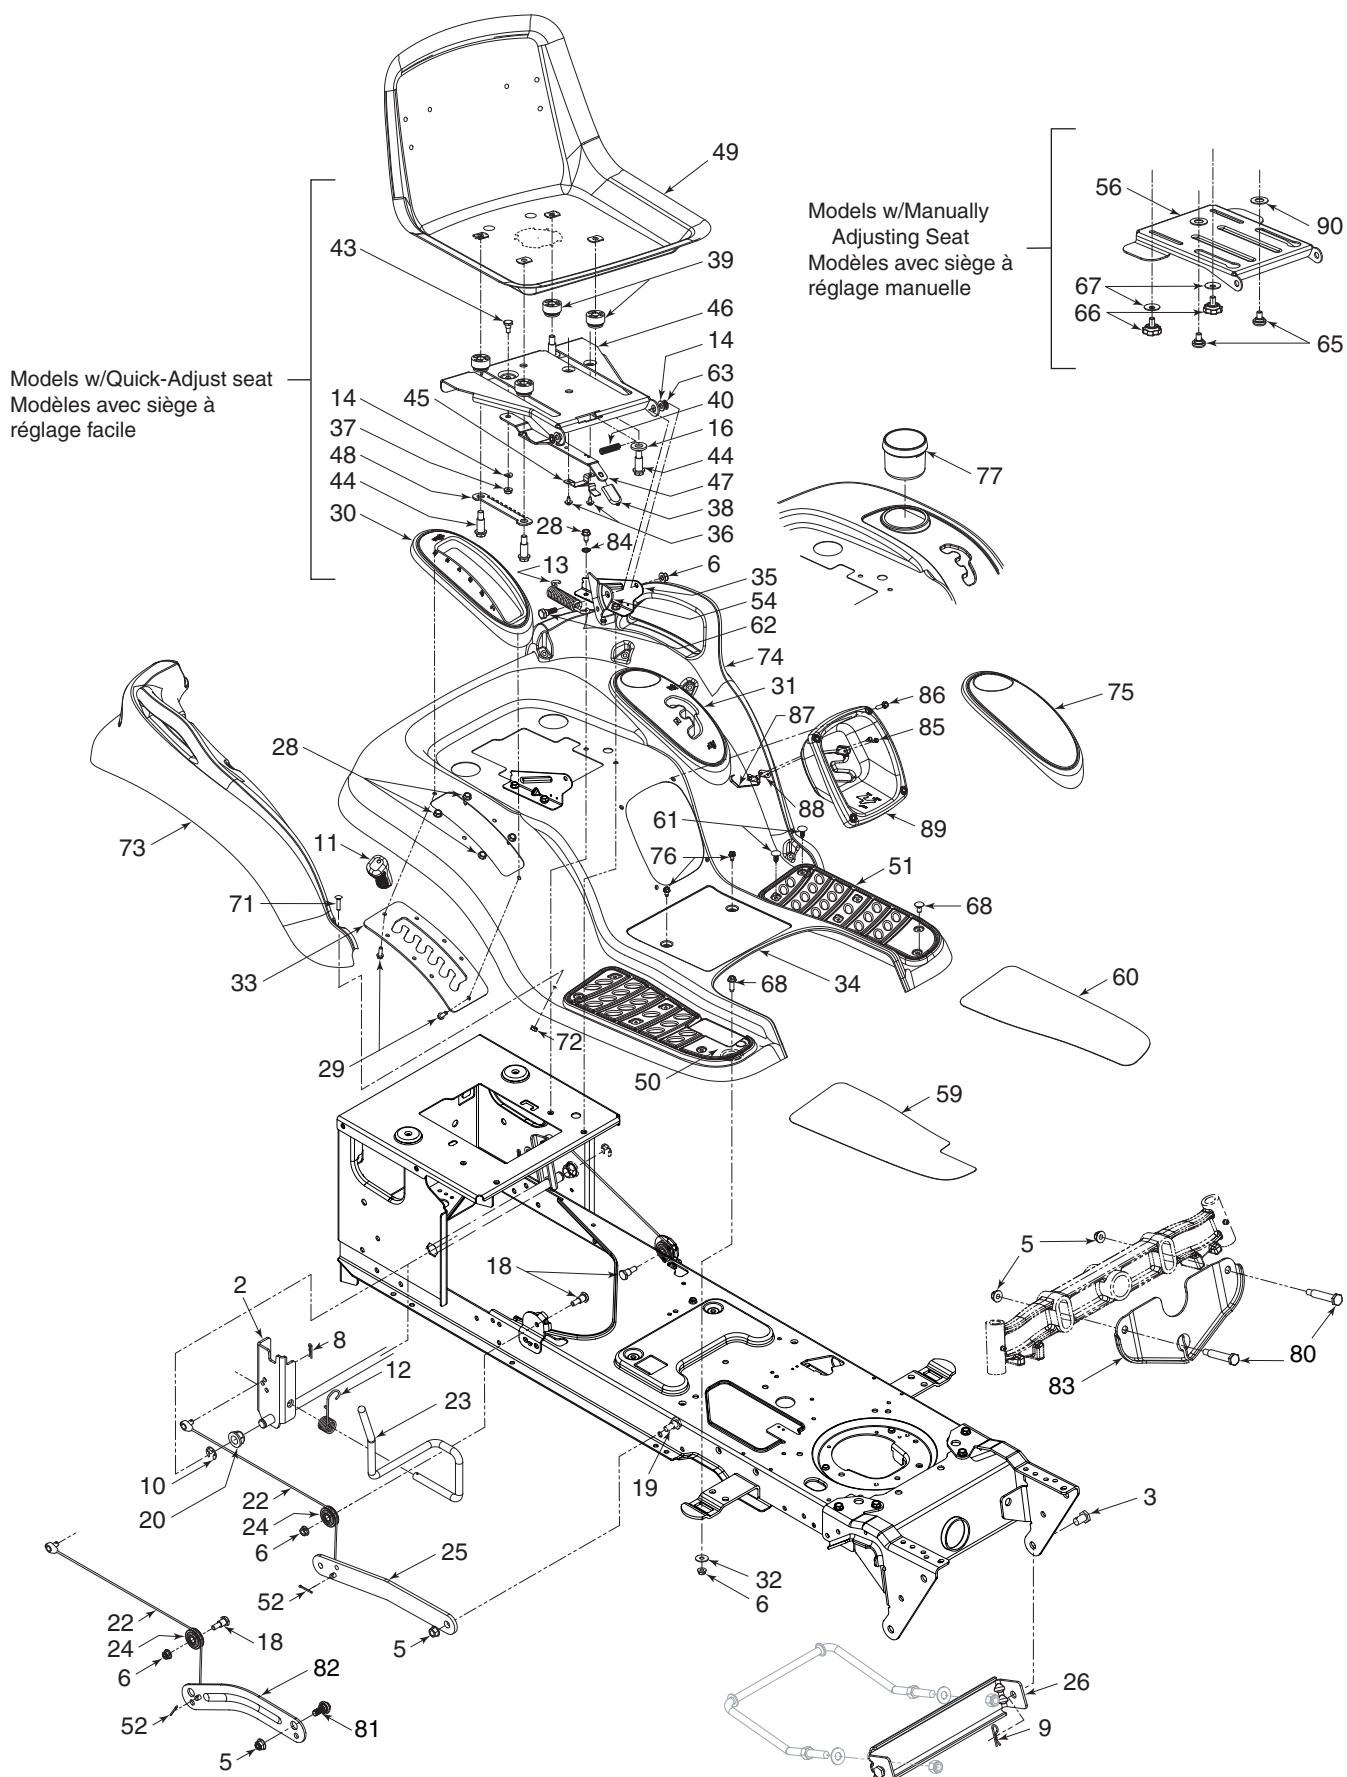


*Parts for 42" Deck only./Pièces pour plateau de coupe de 42 pouces seulement.

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	747-1130B	Deck Stabilizer Rod	Tige de stabilisation du plateau de coupe
2	683-04079	Lift Shaft Assembly(42" and 46" Deck)	Arbre de relevage (plateau de coupe de 42 po et 46 po)
2	683-04118	Lift Shaft Assembly (54" Deck)	Arbre de relevage (plateau de coupe de 54 po)
3	711-0332	Clevis Pin	Axe de chappe
4	710-0726	Hex AB Scr. 5/16-20 x .75	Vis à tête hex. 5/16-20 x 0,75
5	712-04065	Hex Flange Locknut 3/8-16 Gr. F,Nylon	Contre-écrou à embase 3/8 - 16 Qual. F, nylon
6	712-04063	Hex Flange Locknut 5/16-18 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
7	712-3083	Hex Nut, 1/2-13	Écrou à six pans de 1/2-13
8	714-0104	Int. Cotter Pin 5/16 Dia.	Goupille fendue 5/16 dia.
9	714-04023	Internal Cotter Pin .080 x 1.5625	Goupille-épingle interne 0,080 x 1,5625
10	716-0106A	E-ring	Bague en «E»
11	720-0311	Handle Grip	Poignée
12	732-0874	Torsion Spring	Ressort de torsion
13	732-1184	Extension Spring .84 x 4.6	Ressort d'extension 0,84 x 4,6
14	736-0275	Flat Washer .34 ID x .68 OD x .065	Rondelle plate 0,34 DI x 0,68 DE x 0,065
16	736-3019	Flat Washer .531 ID x 1.062 OD x .134	Rondelle plate 0,531 DI x 1,062 DE x 0,134
17	725-1439	Spring Switch, Inner	Contacteur ressort
18	738-0138A	Shoulder Scr. .437 Dia x .47	Vis à epaulement 0,437 Dia x 0,47
19	738-0380	Shoulder Screw .500 x .25	Vis à epaulement 0,500 x 0,25
20	741-0225	Hex Flange Bearing .630 ID	Roulement à bride hex de 0,630 DI
21	725-1303	Spring Switch, Outer	Contacteur ressort
22	746-0968	Lift Cable, 16.16	Câble de relevage, 16,16
23	747-04155	Lift Handle	Poignée de relevage
24	756-1154	Roller Pulley	Poulie à roulement
25	783-0678A	Arm Lift	Bras de relevage
26	783-0720A	Deck Stabilizer Bracket	Support de stabilisation du plateau de coupe
27	726-0278	Insulator Plate	Plaque de l'isolateur
28	710-0604A	Hex Wash HD AB Tap Scr 5/16-18 x .825 (w/783-0677B)	Vis taraudée 5/16-18 x 0,825 (avec 783-0677B)
28	710-1611B	Screw 5/16-18 x .75 (601)	Vis 5/16-18 x 0,75 (601)
29	710-0604A	Hex Tapp Scr 5/16-18 x .625" Lg.	Vis taraudée à tête hex de 5/16-18 x 0,625 po de lg
30	731-1990	Lift Lever Cover	Gaine de la manette de relevage
31	731-2104C	Shift Lever Cover w/Cup Holder	Gaine de la manette de relevage et porte-boisson
32	736-3078	Flat Washer .344 ID x 1.0	Rondelle plate 0,344 DI x 1,0
33	783-0677B	Lift Adjustment Bracket (all models except 601)	Support de réglage du relevage (tous les modèles sauf 601)
34	783-04331A	Fender (809)	Garde-boue (809)
	783-04333A	Fender (604, 606, 609, 614 and 616)	Garde-boue (604, 606, 609, 614 et 616)
	783-04314A	Fender (601)	Garde-boue (601)
34	783-04314	Fender Style 7	Garde-boue style 7
34	783-04459A	Fender Style 7, 54" Deck (814 and 816)	Garde-boue Style 7, plateau de coupe de 54 po (814 et 816)
35	783-1489B	Seal Mounting Bracket	Support de montage de siège
36	710-1268	Hex B-Tapp Wash Scr #10-16 x .375	Vis taraudeuse N° 10-16 x 0,375
37	712-04064	Hex Flange Locknut 1/4-20 Gr. F Nylon	Écrou à embase 1/4-20 Qual. F Nylon
38	720-0309A	Seat Adjuster Grip	Poignée de réglage du siège
39	731-04074	Spacer	Rondelle d'espacement
40	732-0499	Compression Spring 1.5" Lg	Ressort de compression 1,50 po de lg
43	738-0137A	Shoulder Screw .340 x .285: 1/4-20	Vis à épaulement 0,340 x 0,285, 1/4-20
44	738-0966A	Shoulder Screw, .50 x .925, 3/8-16	Vis à épaulement, 0,50 x 0,925, 3/8-16
45	783-0611	Seat Stop	Arrêt siège
46	783-0738C	Seat Pivot Bracket	Support de pivotement du siège
47	783-0739A	Seat Adjustment Lever	Manette de réglage du siège
48	783-0753	Seat Adjustment Selector	Selecteur de réglage du siège

Continued on next page/Suite à la page prochaine

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
49	757-04003	Seat 15.279" High, High Back-Blk	Siège 15,279 po haut, dos haut - noir
49	757-04010	Seat 15.279" High, High Back-Blk (Troy Bilt)	Siège 15,279 po haut, dos haut - noir(Troy-Bilt)
49	757-04011C	High Back Seat YM Yellow 11.50" High	Siège dos haut YM jaune 11,50 po haut
49	757-04012B	Seat High Back Milsco Yellow	Siège dos haut Milsco jaune
49	757-04014A	Medium Back Seat 11.58" High (WOP)	Siège dos moyen 11,58 po haut (WOP)
49	757-04015	Seat 2500 High Back (WOP)	Siège 2500 dos haut (WOP)
49	757-04037	Medium Back Seat, Black 11.58" High	Siège dos moyen, noir 11,58 po haut
49	757-04036	Medium Back Seat, Black 11.58" High (Troy)	Siège dos moyen, noir 11,58 po haut (Troy)
50	735-0656	RH Foot Pad	Pédale droite
51	735-0657	LH Foot Pad	Pédale gauche
52	714-0111	Cotter Pin 3/32 dia. x 1.00 Lg.	Goupille fendue 3/32 dia. x 1,00 po de lg.
54	783-0209D	Seat Lift Bracket	Support de siège
56	783-04081A	Seat Pivot Bracket, Manually Adjusted	Support de pivotement du siège, ajustement man.
59	723-0484	RH Foot Pad, Grit (Style 7 Fender)	Patin de pied CD, abrasif (garde-boue style 7)
60	723-0483	LH Foot Pad, Grit (Style 7 Fender)	Patin de pied, abrasif (garde-boue style 7)
61	726-3046	Ratchet Clip .25 Dia.	Attache 0,25 dia.
62	738-0296	Shoulder Bolt .437 Dia. x .268	Vis epaulée 0,437 dia. x 0,268
63	726-0201	Push Speed Nut	Écrou rapide d'enfoncer
65	738-04012	Shoulder Spacer .625 x .175, 3/8-16	Entretoise épaulée 0,625 x 0,175, 3/8-16
66	720-04009	Knob, 3/8-16 x .625	Poignée, 3/8-16 x 0,625
67	736-0331	Cupped Washer 0.39 ID x 1.13 OD x .062	Rondelle creuse 0,39 DI x 1,13 DE x 0,062
68	710-0451	Carriage Bolt 5/16 x 18 x .75" Lg.	Boulon ordinaire 5/16 x 18 x 0,75 po de lg
69	710-0604A	Hex TT Scr. 5/16-18 x .625	Vis taraudée 5/16-18 x 0,625
70	726-0278	Insulator Plate	Plaque de l'isolateur
71	710-0932	Carriage Bolt 1/4-20 x 1.00" Lg.	Boulon ordinaire 1/4-20 x 1,00 po lg.
72	712-0271	Sems Hex Nut 1/4-20	Écrou Sems hex 1/4-20
73	731-2618	RH Fender Flare	Aile CD
74	731-2619	LH Fender Flare	Aile CG
75	731-1993	Cover w/Cup Holder	Couvercle avec porte-boisson
76	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. de 1/4-20 x 0,5
77	731-04591	Cup Holder, Style 7	Porte-boisson, style 7
78	712-0206	Hex Nut 1/2-13	Écrou hex. 1/2-13
79	736-3084	Flat Washer .510 x 1.12 x .06	Rondelle plate 0,510 x 1,2 x 0,06
80	738-01011A	Shoulder Screw .50 x 2.230:3/8-16	Vis à épaulement 0,50 x 2,230:3/8-16
81	738-04130	Shoulder Screw .625 x .175: 3/8-16	Vis à épaulement 0,175: 3/8-16
82	783-04494	Deck Lift Arm RH	Bras de relevage CD
	783-04711	Deck Lift Arm LH (Not Shown)	Bras de relevage CG (non illustrée)
83	783-04568	Front Deck Hanger Bracket	Support avant du lateau de coupe
84	736-0607	Ext. Lockwasher 5/16 ID	Rondelle frein externe 5/16 DI
85	710-0227	Hex Wash HD AB S-Tapp Screw #8-.50	Vis taraudée n°8-0,50
86	710-0788	Hex Bolt 1/4-20 x 1.00	Vis à tête hex. 1/4-20 x 1,00
87	725-1713	Spring Switch	Commutateur à ressort
88	726-0320	Insulator Nut Plate	Plaque de l'isolateur
89	731-2480A	Shift Lever Cover	Gaine de la manette
90	736-0300	Flat Washer .406 x .875 x .059	Rondelle plate 0,406 x 0,875 x 0,059


136-6051
01.05.06

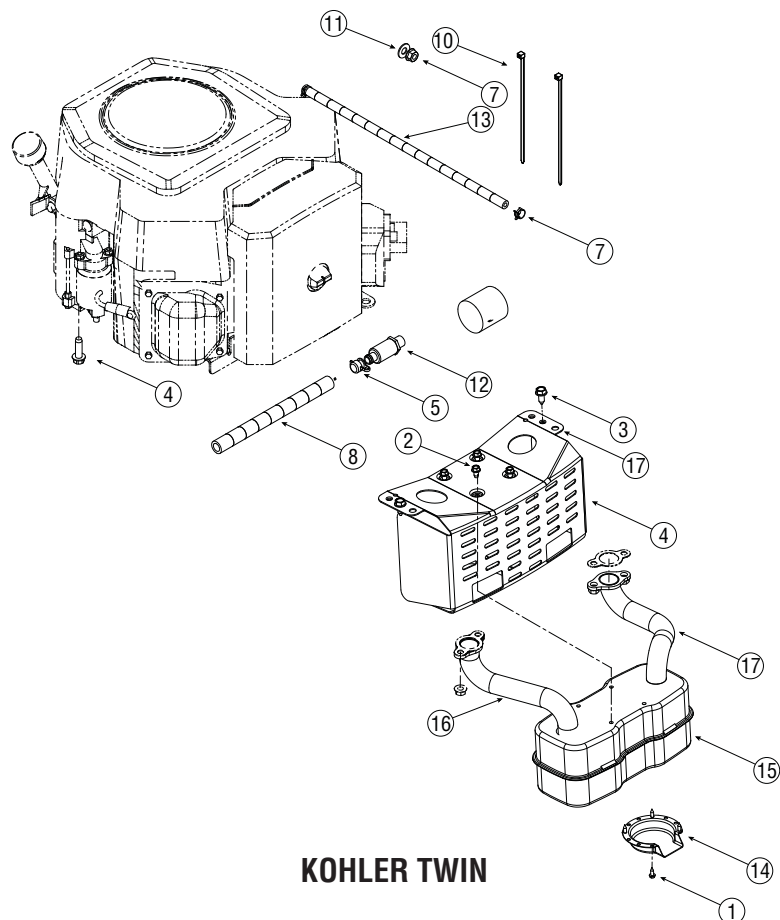

KOHLER TWIN

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-0227	Hex AB Scr #8-18 x .50	Vis auto-taraudeuse no. 8-18 x 0,50
2	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. de 1/4-20 x 0,5
3	710-0726	Hex Wash HD AB Tap Scr 5/16 x .75	Vis taraudée 5/16 x 0,75
4	783-0615D	Muffler Bracket	Support de silencieux
5	751-3142	Oil Drain Cap	Capuchon
6	710-1315	TT Screw 3/8-16 x 1.25	Vis 3/8-16 x 1,25
7	712-3005	Flange L-Nut 3/8-16	Écrou à embase 3/8-16
8	751-3141	Oil Drain Hose	Boyau
9	726-0205	Hose Clamp	Collier
10	725-0157	Cable Tie	Attache câble
11	736-0300	Lockwasher .406 x .875 x .059	Rondelle frein 0,406 x 0,875 x 0,059
12	751-03140	Oil Drain Valve	Soupape de la vidange d'huile
13	751-10349	Fuel Line	Ligne d'essence
14	751-0564A	Muffler Deflector	Déflexeur de silencieux
15	751-0805A	Muffler	Silencieux
16	751-0645A	Exhaust Pipe RH	Tuyau d'échappement CD
17	751-0644B	Exhaust Pipe LH	Tuyau d'échappement CG

813-00516
1217.05

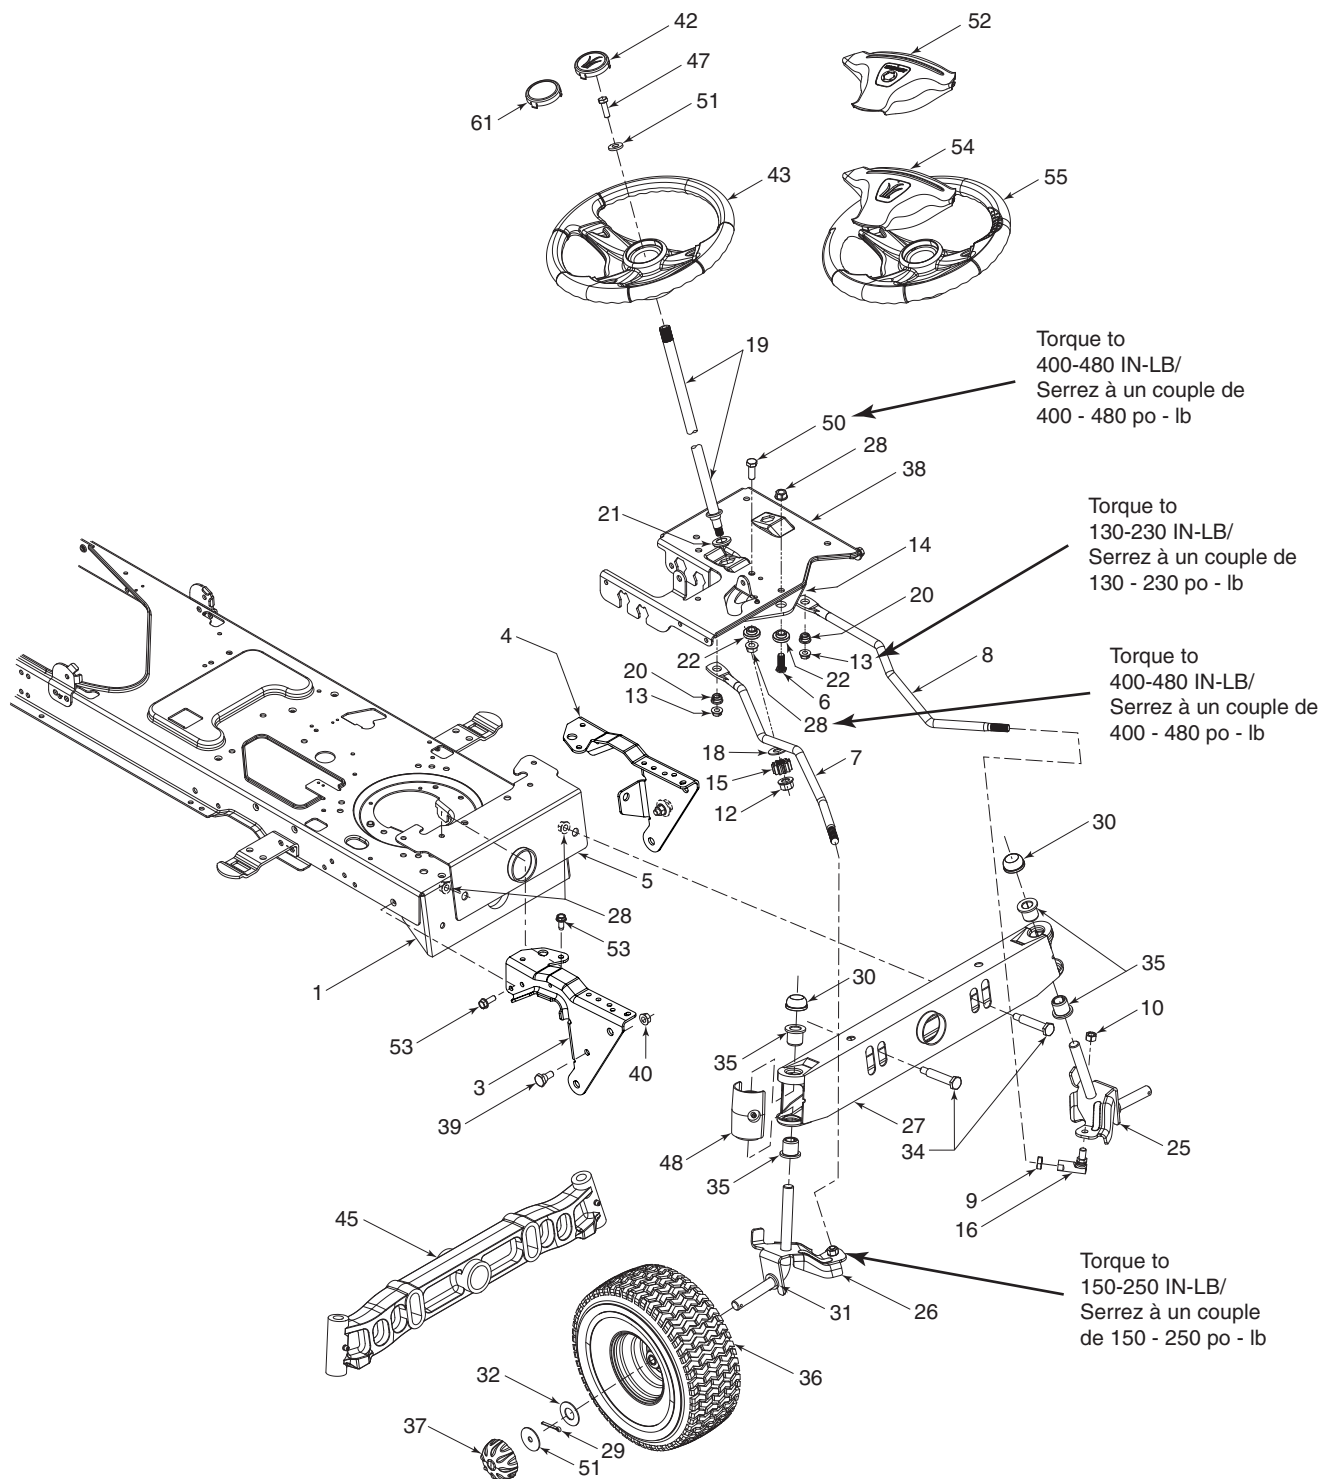


Wheel Chart / Tableau de roue

Description	15 x 6 x 6 *(600) Square Shoulder Épaule carré (w/plastic bushing) (avec collet en plastique) (600)	15 x 6 x 6 *(800) Square Shoulder Épaule carré (800) (w/plastic bushing) (avec collet en plastique) (800)	15 x 6 x 6 Square Shoulder Épaule carré (w/ball bearing) (avec roulement à billes)	16 x 7.5 x 8 Square Shoulder Épaule carré (w/plastic bushing) (avec collet en plastique)	16 x 7.5 x 8 Square Shoulder Épaule carré (w/ball bearing) (avec roulement à billes)
Wheel Ass'y Complete/ Ensemble de roue complet	634-04087	634-04086	634-04099	634-04088A	634-04089A
Tire Only/Roue seulement	734-04040	734-1731	734-1731	734-04148	734-04148
Rim Only/Jante seulement	634-04081	634-04081	634-04091	634-04082	634-04090A
Valve/ Soupape	734-0255	734-0255	734-0255	734-0255	734-0255
Ball Brg./Roulement à billes			741-3032		741-04137
Grease Ftg./Raccord graisseur			737-0224		
Flange Brg./Roulement à bride	741-0516A	741-0516A		741-0516A	
Flange Brg. w/Ftg./ Roulement à bride avec raccord	741-0990A	741-0990A		741-0990A	
Spacer/Entretoise			750-04219		

*Series/séries

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	683-04173	Lower Frame Assembly	Châssis inférieur
3	783-0726E	RH Pivot Support Bracket	Support de pivot droit
4	783-0727C	LH Pivot Support Bracket	Support de pivot gauche
5	783-0728	Pivot Bar Bracket	Support de la barre de pivotement
6	710-04095	Hex Cap Screw 3/8-16 x 1.00 Gr. 5 Spec.	Vis à tête hexagonale 3/8-16 x 1,00 Qual. 5 Spéc.
7	711-1408	RH Drag Link	Tige d'entraînement de droite
8	711-1409A	LH Drag Link	Tige d'entraînement de gauche
9	712-0240	Hex Jam Nut 7/16-20 Gr. 2	Contre-écrou hexagonal 7/16-20 Qual. 2
10	712-0214	Hex Cent. L-Nut 3/8-24	Contre-écrou de blocage 3/8-24
12	712-0459	Flange Lock Nut, 7/16-20	Contre-écrou à embase 7/16-20
13	712-0431	Hex Fig. L-Nut 3/8-16 Gr. F Top LK	Écrou à embase 3/8-16 Qual. F
14	717-1550E	Steering Gear, 11/90 Ratio	Boîtier de direction, rapport de 11/90
15	717-1554	Steering Pinion Gear	Pignon de direction
16	723-0448A	Ball Joint, 7/16 - 20	Joint à rotule de 7/16 - 20
18	736-3084	Fl. Washer .510 x 1.120 x .060	Rondelle frein 0,510 x 1,120 x 0,060
19	738-1001A	Steering Shaft, .625 OD x 24.4	Arbre de direction de 0,625 po de D.E. x 24,4 po
20	741-0475	Plastic Bushing .380 ID	Manchon en plastique de 0,38 po de D.I.
21	741-0656A	Hex Flange Bearing, 5/8	Palier à collet hex. de 5/8 po
22	738-04154	Shoulder Spacer	Entretoise épaulée
25	638-04006	LH Axle Assembly, .750 Dia. 42" Deck	Essieu de gauche, diam. de 0,750 po (42 po)
25	638-04003	LH Axle Assembly, .750 Dia.	Essieu de gauche, diam. de 0,750
26	638-04005	RH Axle Assembly, 750 Dia. 42" Deck	Essieu de droite, diam. de 0,750 (42 po)
26	638-04004	RH Axle Assembly, .750 Dia.	Essieu de droite, diam. de 0,750
27	683-0128B	Pivot Bar	Barre de pivotement
28	712-03004A	Hex Flange L-Nut 5/16-18 Gr. 5	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. 5
29	714-04039	Cotter Pin 5/32" Dia x 1.25	Goupille fendue 5/32 Dia x 1,25
30	726-0341	Push Cap, .750	Capuchon, 0,750 po
32	736-0316	Flat Washer .780 ID X 1.56 OD	Rondelle plate 0,780 DI x 1,56 DE
34	738-1011A	Shoulder Screw, .5 x 2.2, 3/8-16	Vis à épaulement, 0,5 x 2,2, 3/8-16
35	741-0660A	Flange Bearing .760 ID x .937 OD	Palier à collet, 0,632 po de D.I. x 0,937
36		See chart on previous page	Voir le tableau sur la page précédente
37	734-2290A	Hub Cap	Enjoliveur
38	783-0653G	Steering Support Bracket	Support de direction
39	738-0143	Shld. Scr. .500 Dia. X .335" Lg.	Vis à épaulement dia. 0,500 po x 0,335 po de lg.
40	712-04065	Hex Flange L-Nut 3/8-16 Gr. F	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F
42	731-04040	Steering Wheel Cap - Small w/logo	Capuchon du volant - petite avec logo
43	631-04028	Steering Wheel - 3 Spoikes Std. Grip	Volant - 3 rayons poignée régulière
44	731-0484A	Plastic Hub Cap	Moyeu de roue - plastique
45	719-04105	Cast Iron Pivot Bar (.750 dia.)	Barre de pivotement en font (dia. de 0,750)
47	710-0643	Hex Screw 5/16-18 X 1.00 Special	Vis a tete hexagonale 5/16-18 x 1,00 Speciale
48	731-1291A	Pivot Bar End Cap	Capuchon d'extremite de la barre pivotement
50	710-0514	Hex Screw 3/16 x 1.00	Vis à tête hexagonale 3/16 x 1,00
51	736-3004	Flat Washer .405 ID x .875 DE x .105	Rondelle plate 0,406 DI x 0,875 DE x 0,105
52	731-04066	Steering Wheel Cover - Troy Bilt	Capuchon de volant - Troy Bilt
53	710-1260A	Hex Wash HD AB Tap Scr 5/16-12 x .75	Vis taraudée 5/16-12 x 0,75
54	731-04065	Steering Wheel Cover - MTD	Capuchon de volant - MTD
55	631-04008A	Steering Wheel - Soft Grip 3 spoke	Volant - poignée mou avec trois rayons
56	731-2625	Steering Wheel Cap	Capuchon du volant
57	731-2624	Steering Wheel - Soft Grip	Volant - poigné mou
61	731-04039	Steering Wheel Cap - Small w/o logo	Capuchon du volant - petite sans logo

136-6043
12.9.05

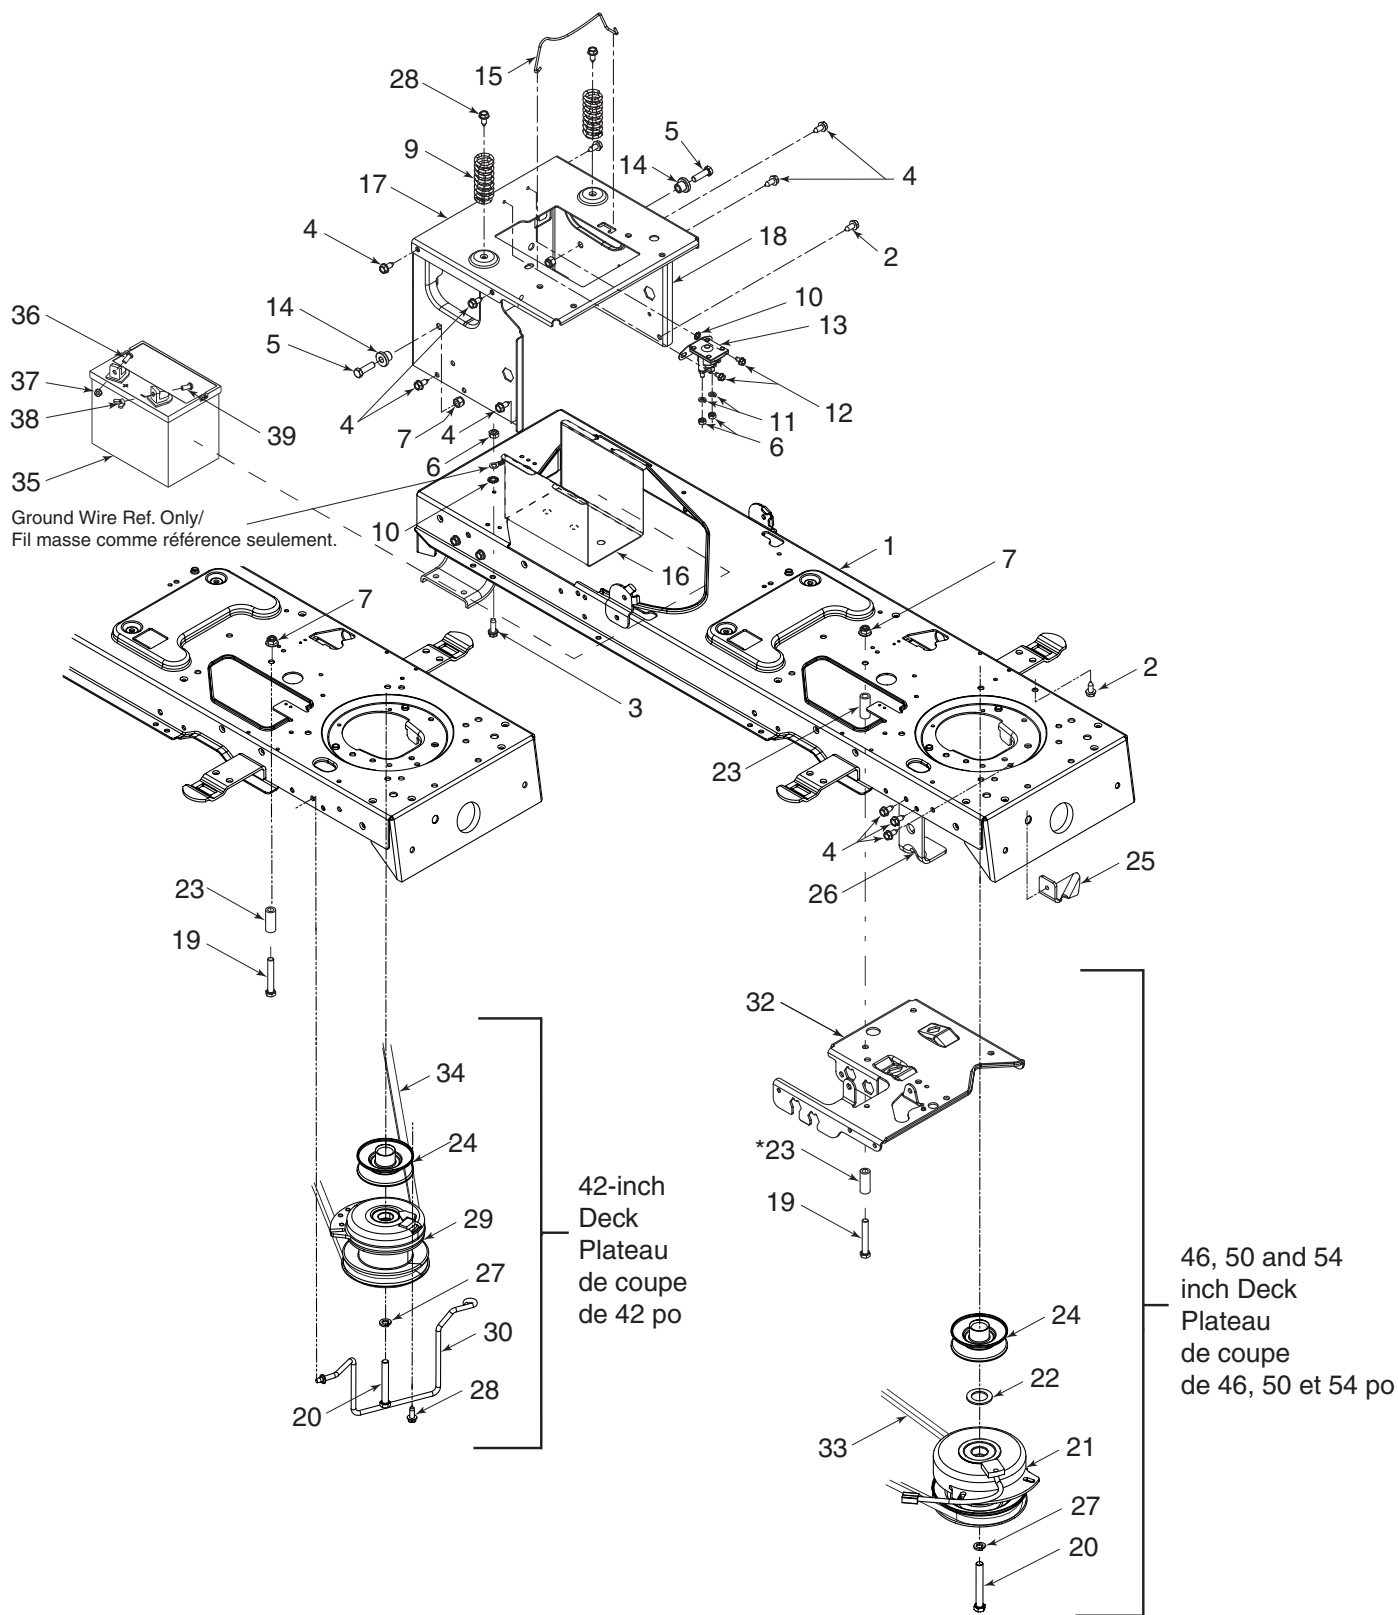

* 46" Hydrostatic models only./Modèles hydrostatique de 46 po seulement.


Electric PTO/ Prise de force électrique

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	683-04173	Lower Frame Assembly	Châssis inférieur
2	710-0607	Hex Wash HD S-Tapp Scr 5/16-18 x .50	Vis auto-taraudeuse hexagonal 5/16-18 x 0,50
3	710-0642	Thd Forming Scr. 1/4-20 x .75 Lg.	Vis taraudée 1/4-20 x 0,75 lg.
4	710-0726	Hex Wash HD AB Tap Scr 5/16 x .75	Vis taraudée 5/16 x 0,75
5	710-3005	Hex Bolt 3/8-16 x 1.25	Boulon hex. 3/8-16 x 1.25
6	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
7	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
9	732-04035	Compression Spring 1.28 x 3.125	Ressort de compression 1,28 x 3,125
10	736-0222	Ext. L-Washer 1/4 ID	Rondelle-frein extérieure de 1/4 DE PO
12	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. de 1/4-20 x 0,5
13	725-1426A	Solenoid	Solenoïde
14	738-04058	Shoulder Spacer .38 x 1.0 x .70	Entretoise à épaulement 0,38 x 1,0 x 0,70
15	747-04121A	Battery Retainer Rod	Tige de maintien de la batterie
16	783-0349	Battery Tray	Plateau de la batterie
17	783-04329A	Frame Seat Bracket	Châssis de support de la siège
18	783-04375A	Upper Frame	Châssis supérieur
19	710-0859	Hex Cap Screw, 3/8-16 x 2.5	Vis à chapeau hex. de 3/8-16 x 2,5 po
20	710-4379A	Hex Bolt 7/16-20 x 3.5 Gr. 5	Boulon hex. 7/16-20 x 3,5 Qual. 5
21	717-04174	Electric PTO Clutch 46 & 50" Deck	Embrayage de la p.d.f. élec. plat. de coupe 46 ET 50 po
	717-1774B	Electric PTO Clutch 54" Deck	Embrayage de la p.d.f. élec. plat. de coupe 54 po
22	736-0277	Flat Washer 1.03 ID x 1.64 OD x .095	Rondelle plate 1,03 DI x 1,64 DE x 0,095
23	748-0415B	Spacer .385 ID x .635 OD x 1.54	Entretoise 0,385 DI x 0,635 DE x 1,54
24	756-0978A	Engine Pulley (w/hydrostatic models)	Poulie motrice (avec hydrostatique modèles)
	756-0639A	Engine Pulley, 3.56 OD	Poulie motrice, 3,56 po de D.E.
25	783-04419A	Clutch Bracket	Support de l'embrayage
26	783-04467	Deck Stop	Butée du plateau de coupe
27	736-0171	Lockwasher 7/16 ID	Rondelle frein 7/16 DI
28	710-1260A	Self-tapping Screw, 5/16-18 x .750	Vis autotaraudeuse de 5/16-18 x 0,750 po
29	717-04163	Electric PTO Clutch 42" Deck	Embrayage de la p.d.f. élec. plat. de coupe 42 po
30	747-04307	Belt Keeper Rod 42" Deck	Tige de garde de la courroie plat. de coupe 42 po
32	783-04612	Steering Support Bracket	Support de direction
33	754-04033	V-Belt Type A Sec x 118.20 (46" Deck)	Courroie trapezoïdale 118,20 (plateau de coupe 46 po)
	754-0642	V-Belt Type A Sec x 138.0 (54" Deck)	Courroie trapezoïdale 138,0 (plateau de coupe 54 po)
34	754-0497	PTO Belt (w/42" deck)	Courroie de la prise de force (avec 42 po tablier)
35	725-1707D	Battery 245 CCA (Dry)	Batterie 245 A démarrage a froid (sec)
36	710-0703	Carriage Bolt 1/4-10 x .75	Boulon ordinaire 1/4-20 x 0,75
37	712-0271	Sems Hex Nut 1/4-20	Écrou Sems hex 1/4-20
38	712-3087	Wing Nut 1/4-20 Thd.	Écrou à oreilles
39	738-1132	Shoulder Screw, 1/4-20	Vis à épaulée 1/4-20

136-6054
01.5.06

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	712-3050	Lub Nut, 7/16-14	Écrou, 7/16-14
2	629-0949A	Reverse Wire Harness Adapter & Ground	Adaptateur, fil de faisceau
3	783-04442	Double Idler Bracket	Support de la poulie de tension double
4	710-0176	Hex Scr 5/16-18 x 2.75	Vis à tête hexagonale 5/16 x 2,75
5	710-0216	Hex Cap Screw 3/8-16 x .75	Vis à chapeau à six pans de 3/8-16 x 0,75
6	710-0227	Hex Wash HD AB S-Tapp Scr #8 x .50	Vis taraudée n° 8 x 0,50
7	710-0520	Hex Hd. Cap Scr 3/8-16 x 1.50 Gr. 5	Vis à tête hexagonale 3/8-16 x 1,50 Qual. 5
8	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. de 1/4-20 x 0,5
10	710-3011	Hex Bolt 3/8-16 x 2.25" Lg.	Boulon hex. 3/8-16 x 2,25 po de lg.
11	736-0119	Lockwasher 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
12	711-0832	Adjustment Ferrule 3/8-24	Virole 3/8-24
13	712-0431	Flanged Lock Nut 3/8-16 Gr. F	Écrou de blocage 3/8-16 Qual. F
14	712-3004A	Hex Flange L-Nut 5/16-18 Gr. 5	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. 5
15	712-3017	Hex Nut 3/8-16	Écrou hexagonal 3/8-16
16	714-0104	Int. Cotter Pin 5/16 Dia.	Goupille fendue 5/16 dia.
17	714-0111	Cotter Pin 3/32 dia. x 1.00 Lg.	Goupille fendue 3/32 dia. x 1,00 po de lg.
18	725-0157	Cable Tie	Attache-câble
19	725-1644	Short Spring Switch	Commutateur à ressort court
20	726-0154	Push Mount Tie	Tige de poussoir
21	726-0320	Insulator Nut Plate	Plaque de l'isolateur
22	732-0716C	Ext. Spring 4.01" Lg.	Ressort d'extension 4,01 po de lg
23	732-04323B	Tension Spring .770 OD x 3.72" Lg.	Ressort de tension 0,770 DE x 3,72 po de lg
24	732-3118	Extension Spring 3/8 x 1.44	Ressort d'extension 3/8 x 1,44
26	736-0169	L-Wash 3/8 ID	Rondelle frein 3/8 DI
28	736-3010	Flat Washer .406 ID x .812 OD x .134	Rondelle plate 0,406 DI x 0,812 DE x 0,134
29	738-0372B	Shoulder Spacer	Entretoise épaulée
30	747-1119	Hydrostatic Control Rod	Tige de la commande hydrostatique
31	747-1121	Hydrostatic Bypass Rod	Tige de la soupape hydrostatique
32	747-04140	Brake Rod	Tige de frein
34	754-0349	V-Belt Type A x 79.10" Lg.	Courroie trapezoïdale caractere A x 79,10 po lg.
35	756-0116A	"V" Belt Idler	Tendeur de la courroie trapezoïdale
36	756-04224	Flat Idler Pulley 2.75" OD	Poulie tendeur 2,75 DE
37	783-0667B	Transmission Torque Bracket	Support de couple de la transmission
38	783-0745	Speed Control Bracket	Support de la commande
39	783-0782	Switch Actuator Bracket	Support de la régulateur d'interrupteur
40	647-0031B	Brake Control Assembly	Ensemble de frein
41	647-0049A	Drive Control Assembly	Commande de l'entraînement
42	683-0267C	Hydro Pedal Assembly	Pédale
43	710-0650	Hex Wash Tapite 5/16-18 x .875	Vis taraudée 5/16-18 x 0,875
44	710-1260A	Hex Wash. Hd. Scr. 5/16-18 x .75 Lg.	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75 po de lg
46	711-04159B	Pin 3/8-16 : 3/8 x 2.68 Lg.	Goupille de 3/8-16 : 3/8 x 2,68 lg.
47	732-0335	Compression Spring	Ressort de compression
48	732-0955	Extension Spring, .50 OD x 1.41	Ressort d'extension de 0,50 po de D.E. x 1,41 po
49	732-0963	Extension Spring, .50 Dia. x 6.37	Ressort d'extension, diamètre de 0,50 po x 6,37 po
50	735-0662	AutoDrive Pedal Pad	Tampon de la pédale AutoDrive
51	735-3049	Brake Pedal Pad	Tampon de la pédale de frein
57	738-0155	Shld. Scr 0.437 Dia x 0.162 Lg.	Vis a epaulement 0,437 dia x 0,162 po de lg
58	738-0380	Shoulder Screw .500 x .25	Vis à épaulement 0,500 x 0,25
59	741-0225	Hex Flange Bearing .630 ID	Roulement à bride hex de 0,630 DI
60	741-3065B	Split Hex Flange Bearing	Palier à collet hex. fendu
61	747-04096	Cruise Control Rod	Tige du régulateur de croisiere
62	747-04093	Brake Lock Control Rod	Tige de blocage du frein
63	748-04039B	Cruise Latch	Loquet du régulateur de vitesse
65	783-04612	Steering Support Bracket	Support de direction
66	783-0663E	Drive Lockout Bracket	Support
67	747-04521	Brake Pedal	Pédale de frein
68	783-0693	Axle Bracket	Support d'essieu
69	634-0202A	Wheel Assembly Complete, 23 x 9.5 x 12	Ensemble de roue complet, 23 x 9,5 x 12
69	634-3178	Rim Only	Jante seulement
69	734-0255	Air Valve	Soupape à air
69	734-04147	Tire Only, Square Shoulder	Pneu seulement
73	618-0379	Hydrostatic Transmission Assembly	Transmission hydrostatique
75	736-3008	Flat Washer .312 ID x .75 OD	Rondelle plate 0,312 DI x 0,75 DE
76	710-0726	Hex Wash HD AB Tap Scr 5/16-12 x .75	Vis taraudée 5/16-12 x 0,75
77	710-1611B	Screw 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
78	710-1007	Hex L-Wash HD Scr 3/8-16 x 1.5	Vis à tête hex 3/8-16 x 1,5
79	712-3017	Hex Nut 3/8-16 Gr. 5	Écrou à six pans de 3/8 - fil. 16 Qual. 5
80	736-0187	Flat Washer .64 x 1.24 x .06	Rondelle plate 0,64 x 1,24 x 0,06
81	712-04063	Hex Flange L-Nut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
82	712-04065	Hex Flange L-Nut 1/4-20 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F, nylon
80	736-0320	Flat Washer .38 x 1.38 x .125	Rondelle plate 0,38 x 1,38 x 0,125

54-inch Deck Plateau de coupe 54 po

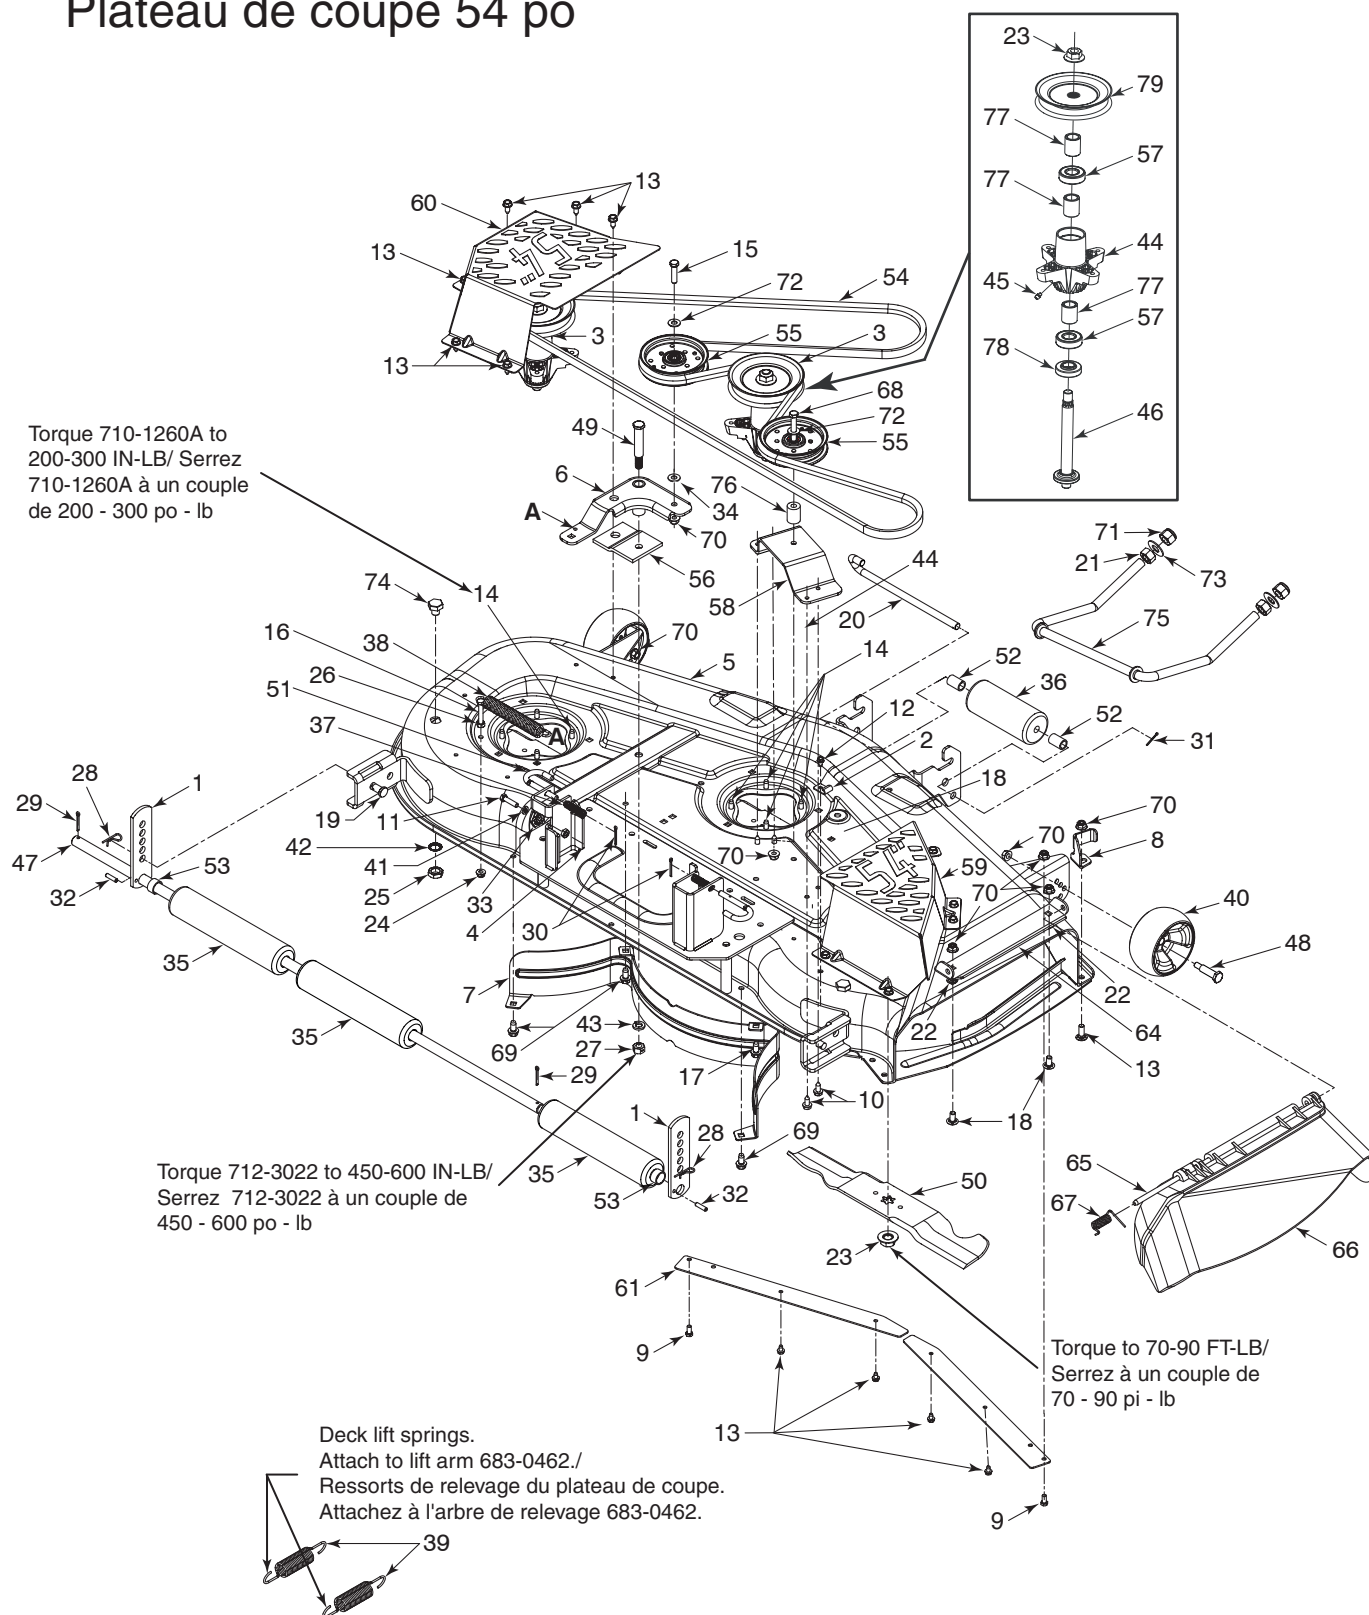

REF N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	12650	Height Adjuster	Réglage de hauteur
2	16606	Retainer Hook Brkt.	Support du crochet de retenue
3	618-0671	Spindle Assembly 5.39 Dia. x .5625	Fusée, 5,39 dia. x 0,5625
4	683-0254B	Deck Adjustment Brack w/Weld Nut	Supp. de réglage du plateau de coupe à écrou soudé
5	683-04113A	54" Deck Assembly	Plateau de coupe de 54 po
6	683-0459	Idler Assmby, 54	Support tendeur 54 po
7	703-2093	Baffle RR Inner	Défecteur, CD arrière (intérieur)
8	703-3279	Chute Stop Deflector	Défecteur d'arrêt goulotte
9	710-0216	Hex Cap Screw 3/8-16 x .75	Vis à chapeau à six pans de 3/8-16 x 0,75
10	710-0607	Hex Screw 5/16-18 x 1.00	Vis à tête hexagonale 5/16-18 x 1,00
11	710-0528	Hex Bolt 5/16-18 x 1.25	Boulon hexagonale 5/16-18 x 1,25
12	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. de 1/4-20 x 0,5
13	710-04095	Hex Hd. Cap Scr 3/8-16 x 1.0 Gr. 5 Special	Vis taraudée 3/8-16 x 1,0 Qual. 5 Spécial
14	710-1260A	Hex Wash. Hd. Scr. 5/16-18 x .75 Lg.	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75 po de lg
15	710-3011	Hex Bolt 3/8-16 x 2.25" Lg.	Boulon hex. 3/8-16 x 2,25 po de lg. Qual. 5
16	710-3103	Hex. Screw 5/16-18 x 2.00 Gr. 5	Boulon hex. 5/16-18 x 2,00 Qual. 5
17	710-3168	Carriage Bolt 3/8-16 x 1" Lg. (Gr. 5)	Boulon ordinaire 3/8-16 x 1,0 po de lg. (Qual. 5)
18	710-3178	Short Neck Carriage Bolt 3/8-16 x .75	Boulon ordinaire court 3/8-16 x 0,75
19	711-0332	Clevis Pin	Axe de chape
20	711-1737	Pin, Roller, .50" Dia. x 10.06	Axe, rouleau, 0,50 po dia. x 10,06
21	712-0206	Hex Nut 1/2-13 Gr. 5	Écrou à six pans de 1/2-13 Qual. 5
22	712-0229	Push Nut Bolt Retainer	Frein du boulon à écrou à pousser
23	712-0417A	Hex Flange Nut 5/8-18	Écrou à embase 5/8-18
24	712-04063	Hex Fig. L-Nut 5/16-18 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F nylon
25	712-0641	Hex Nut M16-1.5 DIN 936	Écrou à six pans M16-1,5 DIN 936
26	712-3010	Hex Nut 5/16-18 hd. Gr. 5	Écrou hexagonal 5/16-18 Qual. 5
27	712-3022	Hex Cent. L-Nut 1/2-13 Thd. (Gr. 5)	Contre-écrou à six pans 1/2-13 (Qual. 5)
28	714-0145	Hairpin Cotter	Goupille fendue
29	714-0162	Cotter Pin 5/32" Dia.	Goupille fendue 5/32 po diam.
30	714-0470	Cotter Pin 1/8" Dia x 1.25	Goupille fendue 1/8 Dia x 1,25
31	714-0111	Cotter Pin 3/32 x 1.00	Goupille fendue 3/32 x 1,00
32	715-0108	Spring Pin Spiral 1/4" Dia. x 1.00 Lg	Goupille ressort dia. 1/4 x 1,00 po lg
33	717-04074	Deck Adjustment Gear	Pignon de réglage du plateau de coupe
34	750-0933	Spacer .385 ID x .88 OD x .64	Entretoise 0,385 DI x 0,88 DE x 0,64
35	731-0335	Deck Roller	Rouleau de tableau
36	731-3005	Front Roller	Rouleau à l'avant
37	732-0306A	Compression Spring .406 x .531 x 1.75	Ressort de compression 0,406 x 0,531 x 1,75
38	732-0459B	Extension Spring .94 OD x 6.74	Ressort d'extension 0,94 DE x 6,74
39	732-0934	Lift-assist Spring, 1.15 x 5.99	Ressort de relevage, 1,15 x 5,99
40	734-04155	Deck Wheel 5.0 Dia. Ball	Ensemble de roue diam. de 5,0 po arrondi
41	736-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
42	736-0760	Lock Washer 17 x 23.8 x 1.95	Rondelle frein 17 x 23,8 x 1,95
43	736-0921	L-Washer 1/2" ID	Rondelle frein 1/2 DI
44	619-0043	Spindle Housing Deck w/Holes	Logement de fusée, plateau avec trous
45	737-3000	Grease Fitting	Raccord de graissage
46	738-1197	Spindle Shaft 6.95" Lg.	Arbre de fusée, 6,95 po de lg.
47	738-0295	Roller Shaft	Arbre du rouleau
48	738-3056	Shoulder Bolt .5 Dia x 2.50	Boulon à epaulement dia 0,5 x 2,50
49	738-1229A	Shoulder Screw .625 x 2.50 : 1/2-13	Vis à épaulement 0,625 x 2,50 : 1/2-13
50	742-0677	Blade 18.50" Lg.	Lame 18,50 po de lg.
51	747-1116	Deck Release Pin	Goupille de dégagement du plateau de coupe
52	750-0151	Spacer .55 ID x .75	Bague d'espacement 0,55 DI x 0,75
53	750-0212	Spacer .75" ID	Entretoise 0,75 DI
54	754-0642	Belt, V-Type, B Section 138.0	Courroie, caractère V, section B 138,0 po de lg
55	756-04129	Idler Pulley 4.25 Dia.	Poulie tendeur 5,0 dia.
56	783-04013A	Pulley Stabilizer Bracket	Support de stabilisation du poulie
57	741-0919	Ball Bearing 20 x 47 x 14:6204:DS	Roulement à billes 20 x 47 x 14:6204:DS
58	783-04726	Idler Bracket Stationary	Support tendeur stationnaire
59	783-1470	Spindle Cover RH	Couvert - fusée CD
60	783-1471	Spindle Cover LH	Couvert - fusée CG
62	783-04680	Deck Skirt	Jupe - plateau de coupe
64	783-04470	Bracket	Support
65	711-1762	Pin, Hinge, .375 Dia. x 14.06	Axe d'articulation 0,375 dia. x 14,06
66	731-3131A	Chute Deflector	Goulotte d'éjection
67	732-3070	Torsion Spring .44 ID x 2.10	Ressort de torsion 0,44 DI x 2,10
68	710-0521	Hex Bolt 5/16-18 x 1.25 Gr. 5	Boulon hex. 5/16-18 x 1,25 Qual. 5
69	710-0623	Hex Wash S-Tapp Scr. 3/8-16 x .75	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. de 3/8-16 x 0,75
70	712-04065	Hex Fig. L-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
71	712-3083	Hex Nut 1/2-13 Gr. 8 Nylon	Écrou à six pans 1/2-13 Qual. 8, nylon
72	736-0300	Flat Washer .406 x .875 x .059	Rondelle plate 0,406 x 0,875 x 0,059
73	736-3084	Flat Washer .51 x 1.12 x .06	Rondelle plate 0,51 x 1,12 x 0,06
74	738-04146	Plug Screw M16 x 1.50	Bouchon M16 x 1,50
75	747-1324	Front Adjustable Deck Rod	Tige de réglage du plateau de coupe avant
76	750-4597	Spacer .380 ID x .90 x 1.313" Lg.	Entretoise 0,380 DI x 0,90 DI x 1,313 po de lg.
77	750-1000	Spacer .80 ID x 1.10 OD x 1.322	Entretoise 0,80 DI x 1,10 DE x 1,322 po de lg.
78	750-1349	Spacer .79 ID x 1.84 OD x .55	Entretoise 0,79 DI x 1,84 DE x 0,55 po de lg.