



Model Modèle	Wheel Assembly Ensemble de roue	Description Description	Tire Roue	Rim Jante	Axle Essieu
31AH5GLG 31AH5KLH	634-04145 634-04146	16 x 4.8 x 8 LH X-Trac 16 x 4.8 x 8 RH X-Trac	734-2038 734-2038	634-04173 634-04173	738-04180
31AH6GLF 31AH6KLG 31AH6GLN	634-04145 634-04146	16 x 4.8 x 8 LH X-Trac 16 x 4.8 x 8 RH X-Trac	734-2038 734-2038	634-04173 634-04173	738-04180
31AE5MLP 31AH5MLH 31AH5IQ4 31AH5MLH	634-04136 634-04137	16 x 6.5 x 8 LH X-Trac 16 x 6.5 x 8 RH X-Trac	734-2031 734-2031	634-04174 634-04174	738-04180 738-04180
31BE6MLO	634-04136 634-04137	16 x 6.5 x 8 LH X-Trac 16 x 6.5 x 8 RH X-Trac	734-2031 734-2031	634-04174 634-04174	738-04168 738-04168
31AA6AKD 31AA6AHE	634-04144A	13 x 4 Snow Hog	734-1732	634-04172A	738-04181
31AE5GKF 31AE5KLF 31AS6LEF 31AE6GKF 31AE6GKG 31AE6MKH 31AE6FHF 31AE6LHG 31AE6LKG 31AS6LCG	634-04141	16 x 4.8 Snow Hog	734-1530	634-04173	738-04168
31AS6FEE	634-04142A	15 X 5 Snow Hog	734-1859	634-04151A	738-04168
31AE6MKH 31AE6LKG 31AE6LHH	634-04135	16 X 6.5 Snow Hog	734-1525	634-04174	738-04168
31AH6DQ3	634-04147A 634-04148A	15 X 5 X 6 LH X-Trac 15 X 5 X 6 RH X-Trac	734-04012	634-04172A 634-04172A	738-04168

AUGER HOUSING COMPONENTS/COMPOSANTS DU LOGEMENT DES TARIÈRES					
SIZE TAILLE	AUGER HOUSING/ LOGEMENT DES TARIÈRES	AUGER AXLE/ ESSIEU DES TARIÈRES	SHAVE PLATE LAME PLATE	GEARBOX ASS'Y/ ENSEMBLE DE LA VIS SANS FIN	SPACERS/ ENTRETOISE
22	684-04076	711-04286	790-00117	618-04190	N/A
24	684-04077	711-04285	790-00120	618-04191	731-04870 (1)
26	684-04078	711-04284	790-00121	618-04192	731-04870 (2)
28	684-04079	711-04283	790-00118	618-04193	731-04870 (3)
30	684-04080	711-04282	790-00119	618-04194	731-04871 (2)

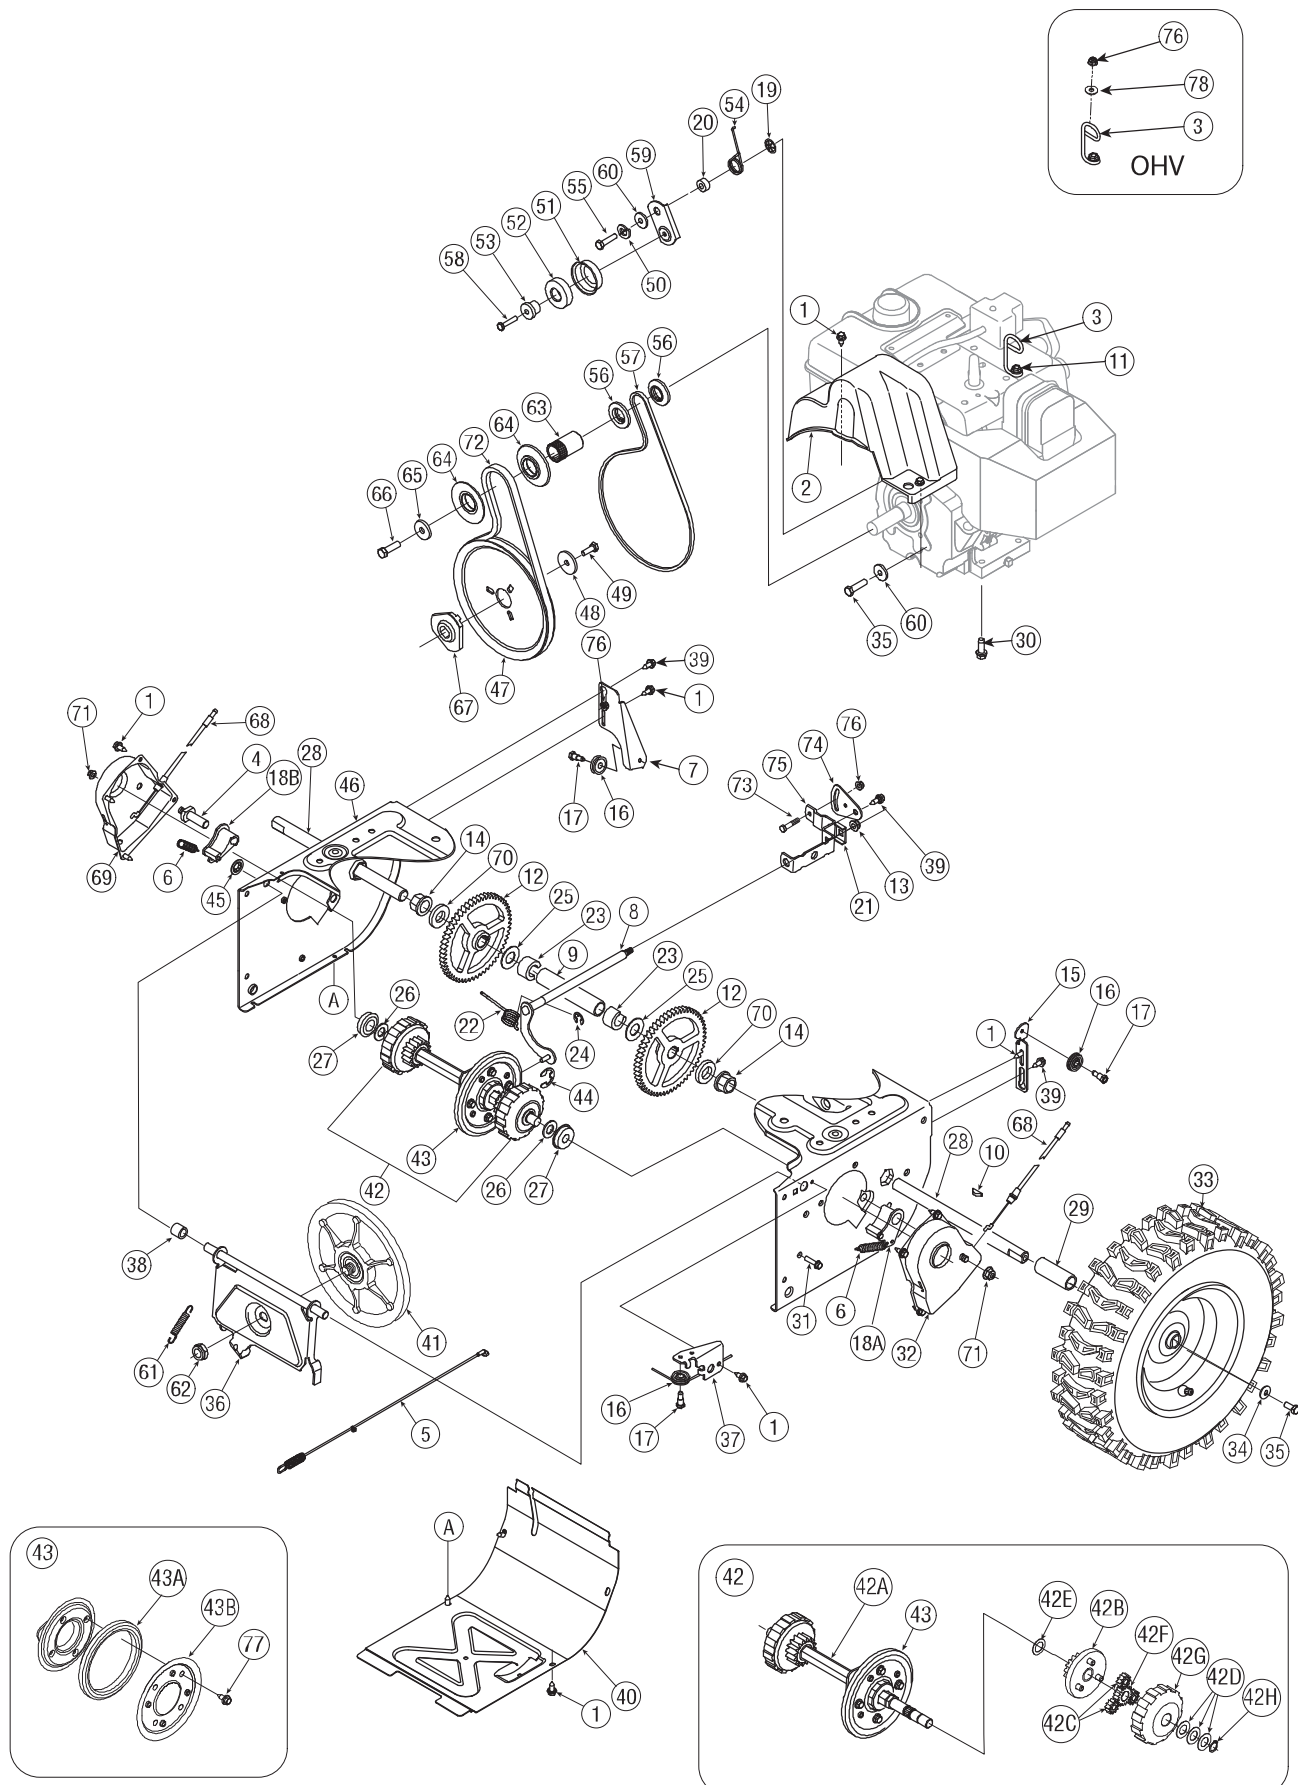

REF NO. N° DE REF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-1652	Hex Wash Hd TT Scr. 1/4-20 x .625	Vis taraudée 1/4-20 x 0.625
2	731-04792A	Belt Cover (w/4 Way Chute Control)	Couvre-courroie(avec comm. de la goulotte à 4 fonctions)
	731-05353	Belt Cover (Std.)	Couvre-courroie (Std.)
3	732-0705	Cable Control Wire	Fil de commande de la câble
4	711-1268B	Drive Shaft Actuator	Régulateur
5	746-04229	Drive Clutch Cable 44.83" Lg.	Câble de l'entraînement 44.83 po de lg.
6	732-04345	Extension Spring .5 OD x 1.71 Lg.	Ressort d'extension 0.5 DE x 1.71 po de lg.
7	790-00207A	Guide Bracket - Drive Cable	Support - câble de l'entraînement
8	684-04156	Shift Rod Ass'y	Tige de changement de la vitesses
9	750-04474	Axle Support Tube	Tuyau de support de l'essieu
10	714-0126	#9 HI-Pro Key 3/16 x 3/4 Dia HT	Clavette HI-Pro no. 9 - 3/16 x 3/4 dia.
11	710-0602	Hex Wash Hd Tapp Scr 5/16-18 x 1.00	Vis auto-fileteuse à tête hex et rondelle 5/16-18
12	717-04210	Gear. 56T	Engrenage 56 dents
13	712-04063	Flange Lock-Nut 5/16-18 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18Qual. F nylon
14	741-0245	Hex. Flange Bearing.751" ID	Roulement à bride à six pans 0.751 DI
15	790-00206A	Guide Bracket - Auger Cable	Support - Câble de tarière
16	756-0625	Cable Guide Roller	Guide du câble
17	738-0924A	Hex Shld.Scr.1/4-28 x .375	Vis à épaulement 1/4-28 x 0.375
18A	618-04288	Dogg Assembly - LH	CG - cliquet
18B	618-04287	Dogg Assembly - RH	CD - cliquet
19	726-04012	Push Nut	Écrou à enfoncer
20	750-04477	Spacer .340 x .750 x .360" Lg.	Entretoise 0,340 x 0,750 x 0,360 po de lg.
21	790-00156	Shift Spacer Bracket	Support d'espacement
22	732-04311	Torsion Spring .750 ID x .968" Lg.	Ressort de torsion 0,750 DI x 0,968 po de lg.
23	731-05297	Spacer	Entretoise
24	716-0104	Retaining Ring	Anneau de retenue
25	736-0188	Flat Washer .760 ID x 1.49 OD	Rondelle plate 0,760 DI x 1,49 DE
26	736-0626	Flat Washer .580 x 1.125 x .080	Rondelle plate 0,580 x 1,125 x 0,080
27	741-04076	Ball Bearing	Roulement à billes
28	738-04180	Axle	Essieu
29	731-04873	Spacer	Entretoise
30	710-0654A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x .88	Vis autotaraudée 3/8-16 x 0.88
31	710-0788	Hex Bolt 1/4-20 x 1.00	Vis à tête hex. 1/4-20 x 1.00
32	790-00185	Shaft Retainer - LH	Retenue d'arbre CG
33		See chart on page 23.	Voir tableau de la page 23.
34	736-0242	Cupped Washer .345 ID x .88 OD x .060	Rondelle creuse 0.345 DI x 0.88 DE x 0.060
35	710-0627	Hex L-Bolt 5/16-24 x .75 Gr. 5	Boulon hex. 5/16-24 x 0.75 Qual. 5
36	684-04154	Friction Wheel Support Brkt Ass'y	Support de la roue du friction
37	790-00096	Auger Cable Guide Bracket	Support. guide de la câble de la tarière
38	748-0190	Spacer .513 ID x 1.0	Entretoise 0.513 DI x 1.0
39	738-04184A	Shoulder Screw .373 x .105:TT 1/4-20	Vis à épaulement 0.373 x 0.105:1/4-20
40	790-00226	Frame Cover	Couvercle
41	656-04025A	Friction Wheel Disc Assembly	Disque de roue du friction
42	618-04283	Drive Shaft Assembly (w/o Friction Wheel Ass'y)	Arbre d'entraînement (sans ensemble de la roue frottement)
42A	711-04416	Hex Drive Shaft (500)	Arbre d'entraînement (500)
42B	618-04284	Planetary Carrier Ass'y	Porte-roue
42C	717-1209A	Gear 12T	Engrenage 12 dents
42D	736-0502	Flat Washer .58 x 1.12 x .02	Rondelle plate 0.58 x 1.12 x 0.02
42E	736-0336	Flat Washer 5/8 ID x 1.0 OD	Rondelle plate 5/8 DI x 1.0 DE
42F	717-1210A	Gear 18T	Engrenage 18 dents
42G	618-04285	Ring Planetary Gear Ass'y (500)	Ensemble de l'engrenage (500)
42H	716-0194	Retaining Ring 1.56 diam.	Bague de retenue 1.56 diam.
43	684-04159	Friction Wheel Assembly	Ensemble de la roue de frottement
43A	735-04054	Friction Wheel Rubber	Roue du friction en caoutchouc
43B	790-00174	Friction Plate	Plaque du friction
44	716-0136	Retainer Ring	Bague de retenue
45	726-0221	Cap Speed Nut 1/4 Rod	Chapeau à enfoncer
46	790-00183	Wheel Drive Frame	Châssis de l'entraînement de roue
47	756-04109	Auger Pulley	Poulie de la tarière
48	736-0505	Flat Washer .34 x 1.50 x .150	Rondelle plate 0.34 x 1.50 x 0.150
49	710-1245B	Hex Bolt 5/16-24 x 0.875	Boulon hex. 5/16-24 x 0.875
50	736-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
51	790-00230	Bearing Sleeve	Roulement
52	741-0919	Ball Bearing 20 x 47 x 14:6204:DS	Roulement à billes 20 x 47 x 14:6204:DS
53	750-04571	Spacer	Entretoise
54	732-04308A	Torsion Spring .850 ID x .354" Lg.	Ressort de torsion 0.850 DI x 0.354 po de lg.
55	710-0672	Hex HD. Cap Scr. 5/16-24 x 1.25 Lg.	Vis à tête hexagonal 5/16-24 x 1,25 po de lg
56	756-04179	Pulley HalfL 1/4 V x 1.5 OD	Poulie. demi 1.5 DE
57	754-04088	Belt 33.0" Lg.	Courroie trapézoïdale 33.0 po de lg.
58	710-0809	Hex Bolt 1/4-20 x 1.25	Boulon hex. 1/4-20 x 1.25
59	790-00208	Wheel Drive Idler Bracket	Support
60	748-04112	Shoulder Spacer	Entretoise épaulée
61	732-0264	Extension Spring 3/8 OD x 2.50	Ressort d'extension 3/8 DE x 2.50
62	712-0413	Jam L-Nut 5/8-18 Gr. 5 Nylon	Écrou de blocage 5/8-18 Qual. 5 Nylon
63	750-04303	Spacer .875 ID x 1.185 OD	Entretoise 0,875 DI x 1,185 DE
64	756-04113	Pulley Half	Moitié poulie
65	736-0247	Flat Washer .40 ID x 1.25 OD x .160	Rondelle plate 0.40 DI x 1.25 DE x 0.160
66	710-0191	Hex Screw 3/8-24 x 1.25	Vis à tête hexagonale 3/8-24 x 1.25
67	748-04053	Pulley Adapter	Adaptateur de la poulie
68	746-0956A	Steering Cable	Câble
69	790-00186	Shaft Retainer - RH	Retenue d'arbre CD
70	750-0767	Axle Spacer	Entretoise - essieu
71	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
72	754-04050	Belt .5 x 35.0" Lg.	Courroie 0.5 x 35.0 po de lg.
73	710-0751	Hex Bolt 1/4-20 x .62 Gr. 5	Boulon hexagonale 1/4-20 x 0.62 Qual. 5
74	790-00217A	Pivot Bracket	Support de pivot
75	790-00218A	Shift Bracket	Support de changement de la vitesses
76	712-04064	Flange Lock-Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
77	710-0896	Hex Wash. Hd. TT Scr. 1/4-14 x .625	Vis taraudée 1/4-14 x 0.625
78	736-0173	Flat Washer .28 ID x .74 DE x .063	Rondelle frein 0.28 DI x 0.74 DE x 0.063

316-5003
5.31.06

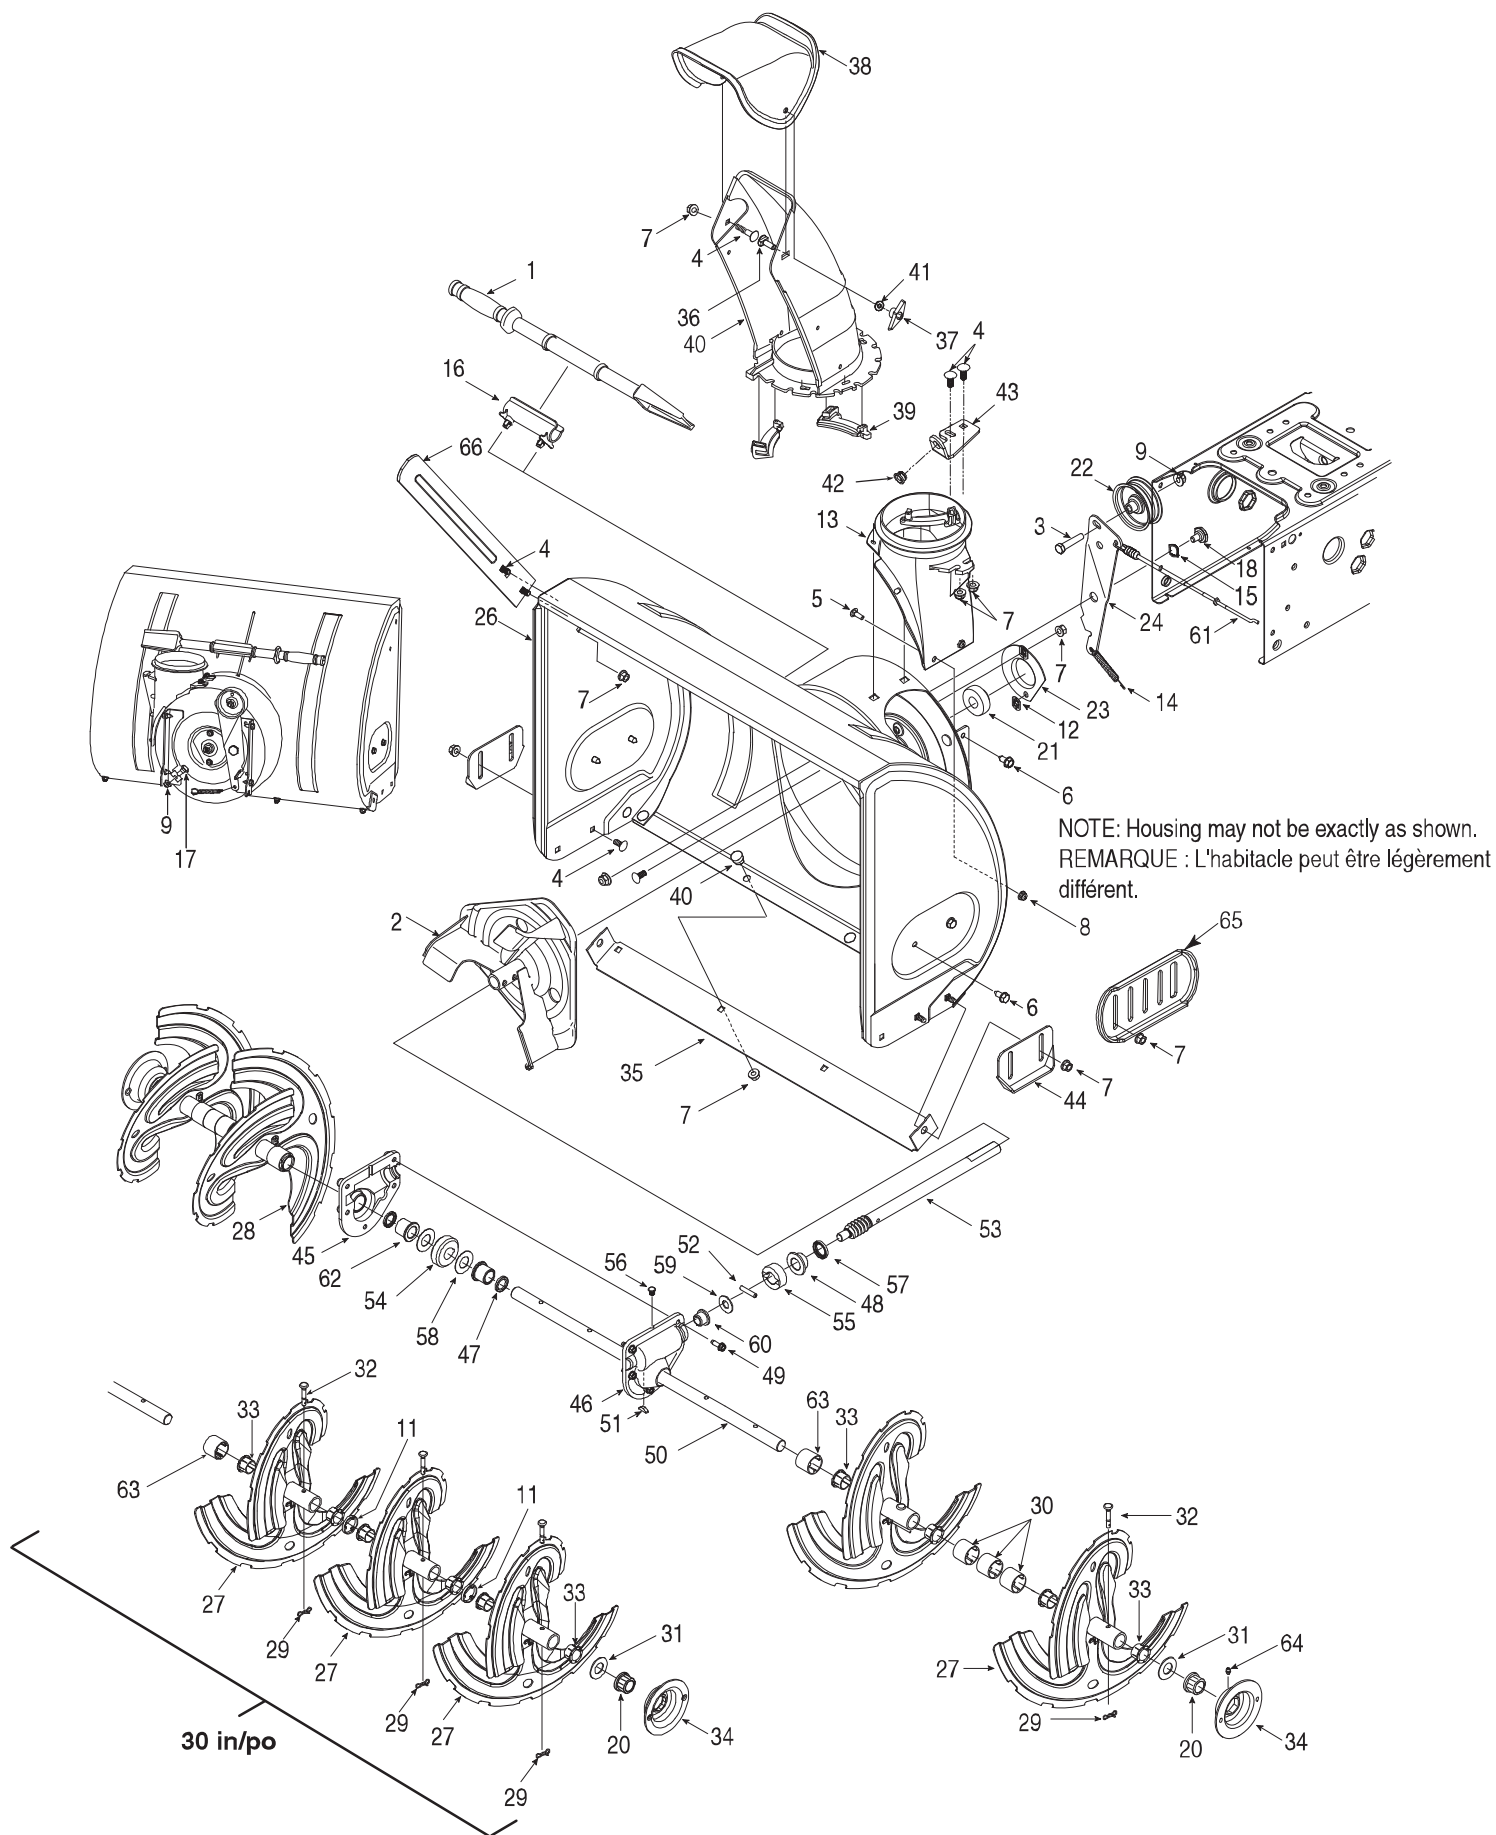

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	731-2643	Clean-Out Tool	Outil de dégagement de la goulotte
2	684-04057	Impeller Ass'y 12 po	Ventilateur
3	710-0347	Hex Screw 3/8-16 x 1.75	Vis à tête hex 3/8-16 x 1,75
4	710-0451	Carriage Bolt 5/16-18 x .75 Gr. 1	Boulon ordinaire 5/16-18 x 0.75 Qual. 1
5	710-0703	Carriage Screw 1/4-20 x .75 Gr. 5	Boulon ordinaire 1/4-20 x 0,75 Qual. 5
6	710-0604A	Hex Wash HD AB Tap Scr 5/16-18 x .625	Vis taraudée 5/16 x 0.625
7	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F nylon
8	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
9	712-04065	Hex L-Flanged Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-ecrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
10	725-0157	Cable Tie	Attache câble
11	731-04871	Spacer 1.25 x .75 x 3/16" Lg.	Entretoise 1.25 x 0.75 x 3/16 po de lg.
12	726-04012	Push-on Nut .25 dia.	Écrou pousser 0.25 diam.
13	731-04705	Chute Adapter	Adaptateur de goulotte d'éjection
14	732-0611	Extension Spring	Ressort d'extension
15	736-0174	Wave Washer .660 ID x .88 OD x .010	Rondelle ondulée 0.660 DI x 0.88 DE x 0.010
16	731-02635	Cleanout Tool Mount	Montage de la outil de dégagement de la goulotte
17	738-0143	Shld. Scr. .500 Dia. x .335" Lg.	Vis à épaulement dia. 0.500 po x 0.335 po de lg.
18	738-0281	Shoulder Scr .625 Dia x .170	Vis à épaulement dia 0,625 x 0,170 po
20	741-0245	Hex. Flange Brg. .751" I.D.	Roulement 0.75 DI
21	741-0309	Self-aligning bearing	Roulement auto-aligneux
22	756-0981B	Flat Idler Pulley 2.75" OD	Poulie tendeur 2.75 DE
23	790-00075	Bearing Housing 1.85 ID	Carter de la roulement 1,85 DI
24	790-00080A	Auger Idler Brake Bracket	Support
26		See chart on page 28.	Voir tableau de la page 28.
27	684-04107	Spiral Ass'y LH	Tarière CG
28	684-04108	Spiral Ass'y RH	Tarière CD
29	714-04040	Bow Tie Cotter Pin	Goupille fendue
30		See chart on page 28.	Voir tableau de la page 28.
31	736-0188	Flat Washer .760 ID x 1.49 OD	Rondelle plate 0,760 DI x 1,49 DE
32	738-04124A	Shear Pin .25 x 1.5 Gr. 2	Goupille de cisaillement 0.25 x 1.5 po de lg
33	741-0493A	Flange Bushing	Collet à bride
34	790-00087A	Bushing Housing	Carter de la collet
	790-00138A	Bushing Housing (w/grease fitting hole)	Carter de la collet (avec trou pour raccord de graissage)
35		See chart on page 28.	Voir tableau de la page 28.
36	710-04071	Carriage Bolt 5/16-18 x 1.0	Boulon ordinaire 5/16-18 x 1,0
37	720-04072	Handle Knob Assembly	Bouton
38	731-04354A	Upper Chute	Goulotte supérieur
39	731-04869	Chute Flange Keeper	Garde-bride de la goulotte
40	731-04912A	Lower Chute	Goulotte inférieur
42	741-0475	Plastic Bushing .380 ID	Manchon en plastique de 0.38 po de D.I.
43	784-5647	Chute Crank Brkt.	Support du bras de goulotte d'éjection
44	784-5580	Slide Shoe	Sabot coulissant
45	719-0319	RH Reduced Auger Housing	Carter de l'engrenage CD
46	719-0320	LH Reduced Auger Housing	Carter de l'engrenage CG
47	721-0179	Oil Seal 3/4 ID	Joint d'étanchéité d'huile 3/4 DI
48	741-0662	Flange Bearing .75 ID x 1.00 OD x .50	Roulement 0,75 DI x 1,00 DE x 0,50
49	710-0642	Thd Forming Scr. 1/4-20 x .75	Vis taraudée 1/4-20 x 0.75
50		See chart on page 28.	Voir tableau de la page 28.
51	714-0161	Hi Pro Key 3/16 x 5/8	Clé 3/16 x 5/8
52	715-04021	Dowel Pin .25 OD x 1.2	Goupille 0.25 x 1.2
53	717-04126	Worm Shaft .75 OD	Arbre 0.75 DE
54	717-0528A	Worm Gear 20T	Arbre 20 dents
55	718-04071	Thrust Collar	Collet
56	721-0325	Plug. 1/4 x .437	Bouchon 1/4 x 0.437
57	721-0327	Oil Seal .75 x 1 x .131	Joint d'huile 0,75 DI x 1 x 0,131
58	736-0351	Flat Washer .76 ID x 1.5 OD x .03	Rondelle plate 0.76 DI x 1.5 DE x 0.03
59	736-3084	Fl. Washer .510 x 1.120 x .060	Rondelle frein 0,510 x 1,120 x 0,060
60	741-0663	Flange Bearing .75 ID x 1.0 OD x .925	Roulement 0.75 DI x 1.0 DE x 0.925
61	746-0897	Auger Clutch Cable (w/"Z" fitting)	Câble de tarière (avec extrémité en «Z»)
62	741-0661A	Flange Bearing.75 ID x 1.0 OD x .975	Roulement 0.75 DI x 1.0 DE x 0.975
63	731-04870	Spacer 1.25 x .75 x 1.00	Entretoise 1,25 x 0,75 x 1,00 po de lg.
64	737-3000	Grease Fitting (optional)	Raccord de graissage (en option)
65	790-00091	Reversible Slide Shoe	Patin réversible
66	790-00181	Drift Cutter - Optional	Virole de réglage - en option
67	734-0242	Cupped Washer .340 x 872 x .060	Rondelle creuse 0.340 x 0.872 x 0.060
68	710-1260A	Hex Wash HD AB Tap Scr 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16 x 0.75


Styles H, K, L, P & Q

* With heated grips only/Avec poignées chauffées seulement.


Model Number/
Numéro de modèle

31AE6GKF500






↑
Style

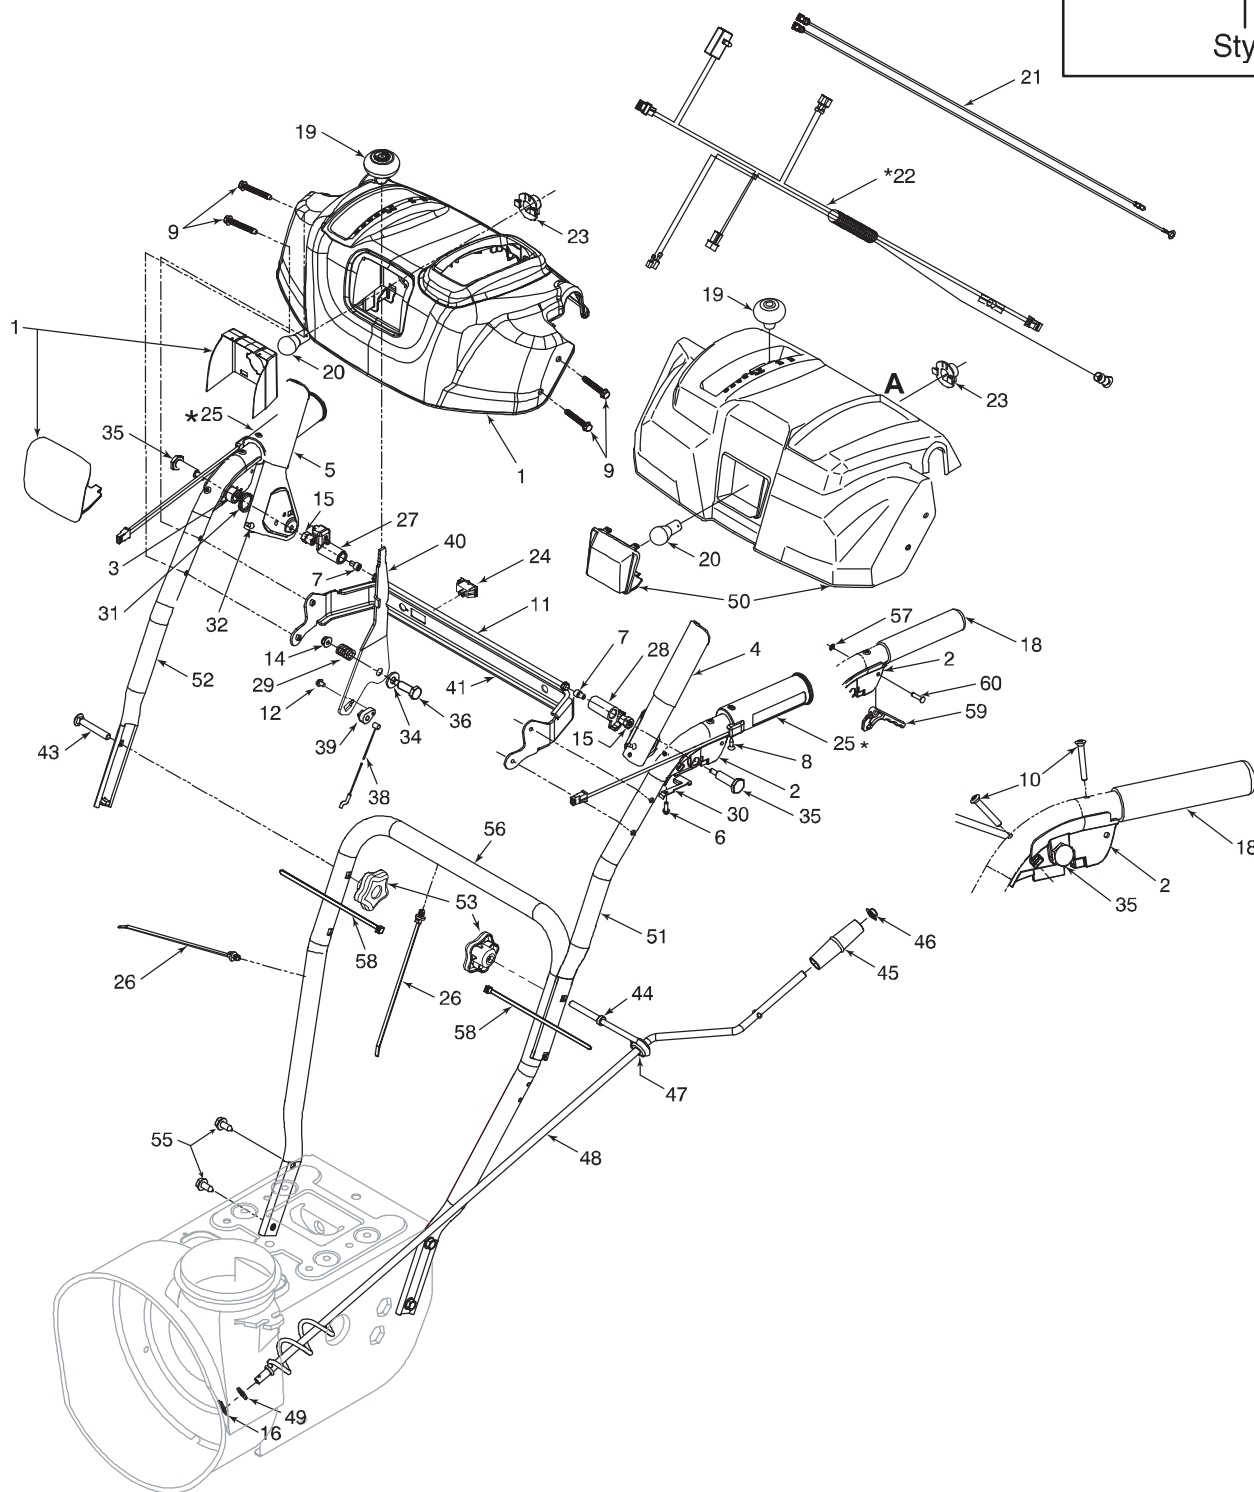

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	631-04180	Handle Panel Ass'y - Yellow	Panneau - jaune
1	631-04185	Handle Panel Ass'y - Black	Panneau - noir
1	631-04183	Handle Panel Ass'y-Black w/Chute Control	Panneau - noir avec comm. de la goulotte
2	631-04133	LH Clutch Lock Handle Ass'y	Poignée d'embrayage CG
3	631-04134A	RH Clutch Lock Handle Ass'y	Poignée d'embrayage CD
4	684-04105A	Engagement Handle Assembly LH	Poignée d'entraînement CG
5	684-04106B	Engagement Handle Assembly RH	Poignée d'entraînement CD
6	710-04326	Screw #8-16 x .50	Vis n°. 8-16 x 0.50
7	710-04354	Screw 1/4-20 x .375	Vis 1/4-20 x 0.375
8	710-0837	Oval HD C-Sunk Scr #10 x 5/8	Vis à tête goutte de suif n°. 10 x 5/8
9	710-04586	Hex TT-Tap Scr 1/4-20 x 1.625	Vis taraudée 1/4-20 x 1.625
10	710-1233	Oval C-Sunk Hd Screw 10-24 x 1.375	Vis 10-24 x 1.375
11	711-04287	Pivot Rod	Tige de pivot
12	710-0224	Screw #10-16 x .50	Vis no. 10-16 x 0.50
14	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
15	712-04081A	Hex Shoulder Nut 1/4-20	Écrou 1/4-20
16	714-0104	Int. Cotter Pin .072 x 1.13" Lg.	Goupille fendue int. 0.072 x 1.13 po de lg.
18	720-0274	Grip	Poignée
19	720-04039	Shift Knob	Bouton
19	720-04045	Shift Knob - Yellow	Bouton - jaune
20	725-04213	Lamp #1295 (w/heated grips)	Ampoule n°. 1295 (avec poignées chauffées)
	725-1629	Lamp	Ampoule
21	725-04214	Wire Harness	Faisceau de fil
22	725-04216A	Heated Grip Wire Harness	Faisceau de fil - poignée chauffée
23	725-1649	Socket	Douille
24	725-4393	Switch	Contracteur
25	725-1757	Heated Grip	Poignée chauffée
26	726-0470	Cable Tie 19 x 8.39" (w/plug)	Attache-câble 19 x 8.39 po
	725-0157	Cable Tie (w/heated grips)	Attache-câble (avec poignée chauffée)
27	731-04894C	Lock Plate	Palastre de serrure
28	731-04896B	Clutch Lock Cam	Came
29	732-0193	Compression Spring .38 ID x .88 Lg	Ressort de compression 0.38 DI x 0.88 po de lg.
30	732-04219A	Spring: Clutch Lock	Ressort: Verrou d'embrayage
31	732-04238	Torsion Spring .8156 x .3038	Ressort de torsion 0.8156 x 0.3038
32	735-0199A	Rubber Bumper	Pare - chocs en caoutchouc
34	736-0267	Flat Washer .38 ID x .87 OD x .09	Rondelle plate 0.38 DI x 0.87 DE x 0,09
35	738-04122	Shoulder Screw 1/4-20 x 1.345	Vis à épaulement 1/4-20 x 1,345
36	738-04125	Shoulder Screw .374 Dia. x 1.05 Lg.	Vis à épaulement 0,374 dia. x 1,05 po de lg.
38	746-04227A	Selector Speed Cable	Câble
39	746-0605	Cable Barrel Holder	Support de la câble
40	790-00203	Shift Lever	Levier de changement de la vitesse
41	790-00248	Panel Support	Support de panneau de bord
43	710-0449	Carriage Bolt 5/16-18 x 2.25	Boulon ordinaire 5/16-18 x 2.25
44	747-04263	Chute Crank Eye Bolt Special	Boulon à oeil spécial
45	720-0201A	Knob 1.0 x 3.2	Bouton 1,0 x 3,20
46	726-0100	Push Nut 3/8" Rod	Écrou pour tige de 3/8 po
47	735-0234	Grommet	Grummet
48	684-04104	Chute Crank Assembly	Manivelle de la goulotte
49	736-0185	Flat Washer .406" I.D. x .75" O.D.	Rondelle plate 0.406 DI x 0.75 DE
50	631-04181	Handle Panel Ass'y - Troy-Bilt	Panneau - Troy-Bilt
51	749-04142	Upper Handle LH	Goulotte supérieur CG
51	749-04191	Upper Handle LH (Heated Grips)	Guidon supérieur CG (poignée chauffée)
52	749-04141	Upper Handle RH	Guidon supérieur CD
52	749-04190	Upper Handle RH (Heated Grips)	Guidon supérieur CD (poignée chauffée)
53	720-04072	Handle Knob Assembly	Bouton
55	710-1260A	Hex Wash HD Lo Tap Scr 5/16 x .75	Vis taraudée 5/16 x 0.75
56	749-04138	Lower Handle	Guidon inférieur
57	716-04036	E Ring	Bague en «E»
58	725-0157	Cable Tie	Attache-câble
59	731-04913	Steering Control	Commande d'orientation
60	738-04126	Pin 3/16	Goupille 3/16

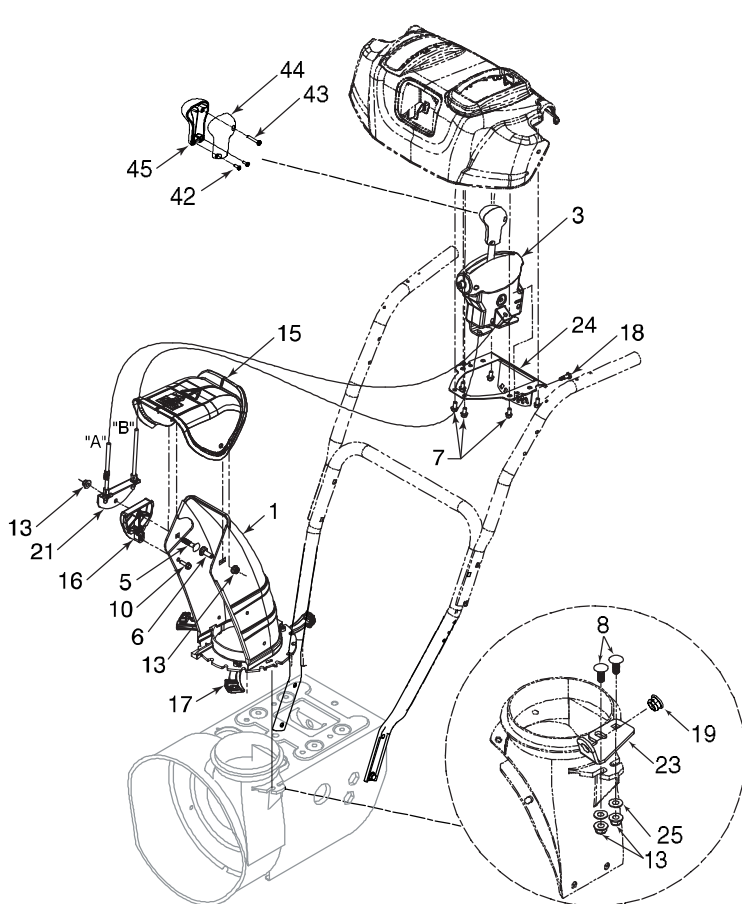

2 Way Chute Control/
Commande de la goulotte à 2 fonctions

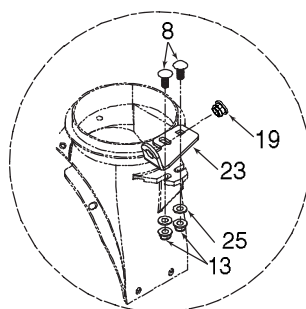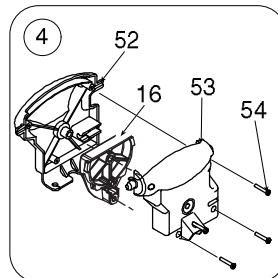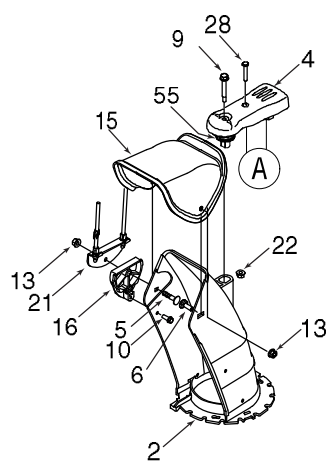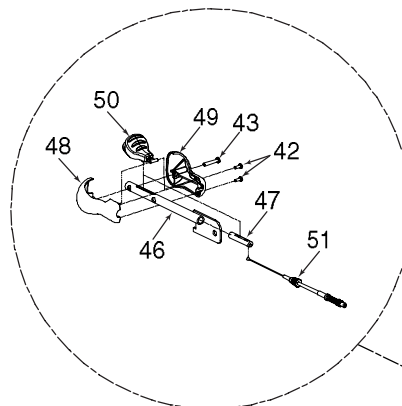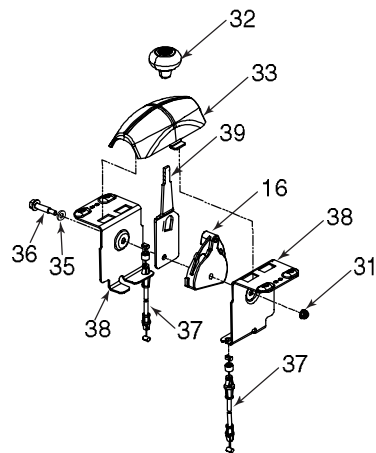

4 Way Chute Control/
Commande de la goulotte à 4 fonctions

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	731-04131A	Lower Chute (2 Way)	Goulotte inférieur (2 fonctions)
2	731-04861A	Lower Chute (4 Way)	Goulotte inférieur (4 fonctions)
3	684-04117A	2 Way Chute Control Assembly	Ens. - commande de la goulotte à 2 fonctions
4	684-04116B	4 Way Chute Control Assembly	Ens. - commande de la goulotte à 4 fonctions
5	710-0262	Carriage Bolt 5/16-18 x 1.50 Gr. 2	Boulon ordinaire 5/16-18 x 1.50 Qual. 2
6	710-04071	Carriage Screw 5/16-18 x 1.0	Vis ordinaire 5/16-18 x 1.0
7	710-04187	Hi-Lo Screw 1/4-15 x .5	Vis 1/4-15 x 0.5
8	710-0276	Carriage Bolt 5/16-18 x 1.00" Lg	Boulon ordinaire de 5/16-18 x 1,00 po de lg
9	738-04194	Shoulder Screw .312 x 1.7:1/4-20	Vis épaulement 0,312 x 1,7:1/4-20
10	710-0895	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex. de 1/4 x 0,75 po de lg
11	711-04469A	Clevis Pin 3/8 x 1.87	Axe de chape 3/8 x 1,87
12	714-04040	Bow Tie Cotter Pin	Goupille fendue
13	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F nylon
14	712-03087	Wing Nut 1/4-20	Écrou en oreilles 1/4-20
15	731-04425A	Upper Chute w/Export Label, Remote	Goulotte sup.,étiquette d'exp., comm. a distance
16	731-1313C	Cable Guide	Guide de la câble
17	731-04869	Chute Flange Keeper	Garde-bride de la goulotte
18	738-04135	Shoulder Screw .25 x .50:10-24	Vis à épaulement 0.25 x 0,50:10-24
19	741-0475	Plastic Bushing .380 ID	Manchon en plastique de 0,38 po de D.I.
20	749-04155	Chute Support Tube	Tuyau de support de la goulotte
21	784-5594	Cable Bracket Chute Tilt	Support de câble
22	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
23	784-5647	Chute Crank Brkt.	Support du bras de goulotte d'ejection
24	790-00131	Bracket: Chute Control	Support: Commande de la goulotte
25	736-0159	Flat Washer .349 ID x .879 OD x .063	Rondelle plate 0.349 DI x 0.879 DE x 0.063
26	684-04162	Support Bracket	Support
27	710-04187	Hi-Lo Screw 1/4-15 x .50	Vis 1/4-15 x 0.50
28	710-0606	Hex Hd. Cap Screw 1/4-20 x 1.5 Gr. 5	Vis à tête hex. 1/4-20 x 1.5 Qual. 5
29	710-0627	Hex Hd. Cap Screw 5/16-24 x .75	Vis à tête hex. 5/16-24 x 0.75
30	736-0463	Flat Washer .25 ID x .63 OD x .0515	Rondelle plate 0.25 DI x 0.63 x 0.0515
31	712-04064	Flange Locknut 1/4-20 Gr. F. Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F. nylon
32	720-04039	Knob	Bouton
33	731-05307	Control Cover - 2 Way	Couvercle (2 fonctions)
35	736-0413	Spring Washer .390 x .625 x .012	Rondelle ressort .390 x .625 x .012
36	738-04185	Flg Shlder Spacer .310 x .995 x 1/4-20	Entretoise epaulée 0,390 x 0,995 x 1/4-20
37	746-04238	Cable - 2 Way	Câble - 2 fonctions
38	790-00200	Mounting Bracket - 2 Way	Bracket - 2 fonctions
39	790-00210	Lever - 2 Way	Levier - 2 fonctions
40	731-04889	Joystick Pulley	Poulie
41	746-04166	Chute Rotation Cable	Câble
42	710-04352	Plastite Screw #6 x .375	Vis no. 6 x 0.375
43	710-04353	Plastite Screw #8 x 1.00	Vis no. 8 x 1,00
44	731-04891	RH Control Knob	Bouton - CD
45	731-04892	LH Control Knob	Bouton - CG
46	684-04115	Tube & Brkt. Lever Ass'y	Ensemble de levier
47	731-04893	Plunger	Plongeur
48	731-04904	RH Trigger Control Knob	Bouton CD
49	731-04905	LH Trigger Control Knob	Bouton CG
50	731-04910	Trigger Lever	Levier
51	746-04164	Detent Cable	Câble
52	731-04888	Control Head Housing LH	Logement CG
53	731-04887	Control Head Housing RH	Logement CD
54	710-04353	Screw #8 x 1.0 Plastite	Vis no. 8 x 1.0 Plastite
55	731-04889	Joystick Pulley	Poulie

NOTES:



For parts and/or accessories refer to customer support on page 2.

Adressez-vous au «Service après-vente» à la page 2 pour ce qui concerne les pièces et/ou accessoires.

NOTES:



For parts and/or accessories refer to customer support on page 2.

Adressez-vous au «Service après-vente» à la page 2 pour ce qui concerne les pièces et/ou accessoires.